



Utilisation





Copyright et licence

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Il est interdit de reproduire, adapter ou traduire ce manuel sans autorisation expresse par écrit, sauf dans les cas permis par les lois régissant les droits d'auteur.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.

Les seules garanties concernant les produits et services HP sont énoncées dans la garantie qui accompagne ces produits et services. Rien en ceci ne devra être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne pourra être tenue pour responsable des erreurs techniques et rédactionnelles ou des omissions présentes dans ce document.

Référence Q5956-90947

Edition 1, 11/2004

Margues

Adobe® et PostScript® sont des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated.

Linux est une marque déposée de Linus Torvalds aux Etats-Unis.

Microsoft®, Windows® et Windows NT® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis.

UNIX® est une marque déposée de The Open Group.

Energy Star® et le logo Energy Star® sont des marques déposées de l'agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA).



Assistance clientèle HP

Services en ligne

Pour un accès aux informations 24 heures sur 24 à l'aide d'un modem ou d'une connexion Internet

Web: Vous pouvez obtenir des informations mises à jour sur les logiciels d'impression HP, les produits et l'assistance, ainsi que des pilotes d'imprimante en différentes langues à l'adresse www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, ou http://www.hp.com/support/lj2430. (Le site est en langue anglaise.)

Outils de dépannage en ligne

La suite ISPE (Instant Support Professional Edition) de HP est une suite d'outils de dépannage basés sur le Web pour les produits de bureautique et d'impression. Cette suite vous permet d'identifier, de diagnostiquer et de résoudre rapidement des problèmes d'informatique et d'impression. Les outils ISPE sont accessibles à l'adresse http://instantsupport.hp.com.

Assistance téléphonique

Hewlett-Packard Company offre une assistance téléphonique gratuite durant la période de garantie. Lors de votre appel, vous serez connecté à une équipe prête à vous aider. Pour obtenir le numéro de téléphone pour votre pays/région, consultez la brochure fournie avec le produit ou visitez le site http://www.hp.com/support/callcenters. Avant d'appeler HP, munissez-vous des informations suivantes : nom et numéro de série du produit, date d'achat et description du problème.

Vous pouvez également obtenir de l'assistance sur Internet en visitant le site http://www.hp.com. Cliquez sur le bloc **support & drivers**.

Utilitaires logiciels, pilotes et informations électroniques

Reportez-vous à la section http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, ou http://www.hp.com/go/lj2430_software. Le site est en langue anglaise, mais les pilotes d'imprimante peuvent y être téléchargés en plusieurs langues.

Pour obtenir des informations par téléphone, reportez-vous à la brochure fournie avec l'imprimante.

Commande directe d'accessoires ou de consommables auprès de HP

Commandez des fournitures sur les sites Web suivants :

Etats-Unis: http://www.hp.com/sbso/product/supplies

Canada: http://www.hp.ca/catalog/supplies

Europe: http://www.hp.com/go/supplies

Asie - Pacifique : http://www.hp.com/paper/

Vous pouvez commander des accessoires à partir du site www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, ou http://www.hp.com/support/lj2430. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Commande de pièces, d'accessoires et de consommables.

Pour commander des fournitures ou des accessoires au téléphone, faites les numéros suivants :

Entreprises aux Etats-Unis: 800-282-6672

Petites et moyennes entreprises aux Etats-Unis : 800-888-9909

FRWW iii

Particuliers et travailleurs indépendants aux Etats-Unis : 800-752-0900

Canada: 800-387-3154

Pour connaître les numéros de téléphone d'autres pays/régions, reportez-vous à la brochure fournie avec l'imprimante.

Informations de service HP

Pour connaître les distributeurs HP agréés aux Etats-Unis et au Canada, appelez le 800-243-9816 (Etats-Unis) ou le 800-387-3867 (Canada). Ou accédez à l'adresse http://www.hp.com/go/cposupportguide.

Pour obtenir un service pour votre produit HP dans d'autres pays/régions, appelez le numéro d'assistance clientèle pour votre pays/région. Consultez la brochure fournie avec l'imprimante.

Contrat de service HP

Appelez le: 800-HPINVENT [800-474-6836 (Etats-Unis)] ou 800-268-1221 (Canada).

Service hors garantie: 800-633-3600.

Prolongation des services : Appelez le : 800-HPINVENT [800-474-6836 (Etats-Unis)] ou 800-268-1221 (Canada). Ou accédez au site Web HP Care Pack Services à l'adresse http://www.hpexpress-services.com.

Boîte à outils HP

Pour contrôler l'état et les paramètres de l'imprimante et afficher des informations de dépannage et la documentation en ligne, utilisez le logiciel Boîte à outils HP. Lorsque l'imprimante est directement connectée à votre ordinateur ou à un réseau, vous pouvez afficher la Boîte à outils HP. L'utilisation de la Boîte à outils HP nécessite l'installation complète du logiciel. Reportez-vous à la section <u>Utilisation du logiciel Boîte à outils HP</u>.

Assistance HP et informations pour les ordinateurs Macintosh

Visitez le site Web : http://www.hp.com/go/macosx pour obtenir des informations de support sur Macintosh OS X et le service d'inscription aux mises à jour de pilotes HP.

Visitez le site Web : http://www.hp.com/go/mac-connect pour des produits conçus spécifiquement pour l'utilisateur du Macintosh.

iv FRWW

Sommaire

1 Principes de base

Accès rapide aux informations sur l'imprimante	2
Liens du guide de l'utilisateur	
Pour tout complément d'informations	
Configurations de l'imprimante	4
Désignation des caractéristiques de l'imprimante HP LaserJet série 2400	
Caractéristiques de l'imprimante	
Pièces de l'imprimante	
Ports d'interface	
Panneau de commande	
Disposition du panneau de commande	
Boutons du panneau de commande	
Voyants du panneau de commande	
Impression des menus du panneau de commande	
Utilisation du système d'aide de l'imprimante	
Changement des paramètres de configuration du panneau de commande de	
l'imprimante	14
Logiciels	
Systèmes d'exploitation et composants de l'imprimante	
Pilotes d'imprimante	
Logiciels pour ordinateurs Macintosh	
Installation du logiciel du système d'impression	
Désinstallation du logiciel	
Sélection du support d'impression	
Types et formats des supports d'impression pris en charge	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
2 Tâches d'impression	
•	
Sélection du bac utilisé pour l'impression	40
Ordre des bacs	
Personnalisation du bac 1	
Impression par type et format de support (verrouillage des bacs)	
Alimentation manuelle du support à partir du bac 1	
Sélection du mode de fusion adéquat	
Chargement des bacs	
Chargement du bac 1 (bac multifonction)	
Chargement du bac 2 (bac de 250 feuilles)	
Chargement du bac 3 optionnel (bac de 500 feuilles)	
Options de sortie de support	
Impression sur des enveloppes	
Pour charger des enveloppes dans le bac 1	
Impression sur des supports spéciaux	52
Impression sur des étiquettes	52
Impression sur des transparents	
Impression sur des supports au format personnalisé ou sur du papier cartonné	
Impression sur du papier à en-tête, perforé ou pré-imprimé (recto)	54

FRWW

Impression recto verso	56	
Orientation du papier pour l'impression recto verso		
Options de disposition pour l'impression recto verso		
Annulation d'une tâche d'impression		
Utilisation du pilote d'imprimante		
Utilisation des fonctionnalités du pilote d'imprimante		
Impression de filigranes	63	
Impression de plusieurs pages sur la même feuille	64	
Définition d'un format de papier non standard	64	
Utilisation du mode d'impression EconoMode (ou impression brouillon)		
Sélection des paramètres de qualité d'impression	66	
Utilisation des options Réduction/Agrandissement	66	
Sélection d'une source de papier	66	
Impression d'une couverture, d'une première ou d'une dernière page différente		
ou d'une page vierge	67	
Utilisation des fonctions de stockage des tâches	68	
Epreuve et impression d'une tâche	68	
Suppression d'une tâche mise en attente	68	
Impression d'une tâche personnelle	69	
Suppression d'une tâche personnelle	70	
Utilisation du serveur Web intégré		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	mer en mode recto verso à l'aide de l'unité d'impression recto verso	
Pour désinstaller la Boîte à outils HP au moyen de Ajout/Suppression de		
	80	
Gestion et configuration des pilotes d'imprimante		
Module d'extension (plug-in) du logiciel HP Web Jetadmin		
Utilitaire de personnalisation		
Configuration des alertes par messagerie électronique		
Réglage de l'horloge en temps réel		
Réglage de la date et de l'heure	84	
	0.7	

vi FRWW

Structure des menus	
Page d'état des consommables	89
Liste des polices PCL ou PS	
Gestion de la cartouche d'impression	
Cartouches d'impression HP	
Cartouches d'impression non-HP	
Authentification des cartouches d'impression	
Stockage des cartouches d'impression	
Durée de vie de la cartouche d'impression	
Vérification du niveau des consommables	
Niveau d'encre bas et cartouche vide	
Nettoyage de l'imprimante	
Nettoyage de l'extérieur	
Nettoyage de la zone du circuit papier et de la cartouche d'impression	
Nettoyage de l'unité de fusion	
Nettoyage de l'ullite de lusion	90
4 Résolution des problèmes	
Organigramme de dépannage	100
1 Le panneau de commande affiche-t-il PRET ?	
2 Pouvez-vous imprimer une page de configuration ?	
3 Pouvez-vous imprimer à partir d'un programme ?	
4 La tâche s'imprime-t-elle comme prévu ?	
5 L'imprimante sélectionne-t-elle les bacs appropriés ?	
Résolution des problèmes d'impression d'ordre général	
Instructions d'utilisation du papier	
Impression de pages spéciales	
Suppression des bourrages	
Emplacements propices aux bourrages	
Compréhension des messages de l'imprimante	
Utilisation du système d'aide en ligne de l'imprimante	
Résolution des messages persistants	
Correction des problèmes de qualité d'impression	
Liste de contrôle de la qualité d'impression	
Exemples de défauts d'impression	
Impression claire (partie de la page)	
Impression claire (partie de la page)	
Taches	
Fuites	
Lignes	
Arrière-plan gris	
Traînées d'encre	
Particules d'encre	
Défauts à répétition	
Image à répétition	
Caractères mal formés	
Inclinaison de la page	
Gondolage ou ondulation	
Plis ou pliures	
Lignes blanches verticales	
Traces de pneus	
Taches blanches sur du noir	
Lignes diffuses	
Impression floue	
Répétition d'images aléatoire	144

FRWW vii

Dépannage des problèmes d'impression réseau	145
Dépannage des problèmes courants liés aux plates-formes Windows	
Dépannage des problèmes courants liés aux plates-formes Macintosh	148
Dépannage des problèmes courants liés aux plates-formes PostScript	
Problèmes d'ordre général	
Erreurs spécifiques	155
America A. Componentaliza et accessione	
Annexe A Consommables et accessoires	
Commande de pièces, d'accessoires et de consommables	
Commande effectuée directement auprès de HP	
Commande effectuée auprès de prestataires de services ou de bureaux	158
Commande effectuée directement via le serveur Web intégré (pour les	450
imprimantes connectées à un réseau)	158
Commande effectuée directement via le logiciel Boîte à outils HP (pour les imprimantes connectées directement à un ordinateur)	150
Numéros de référence	
Bacs à papier et accessoires	
Cartouches d'impression	
Mémoire	
Câbles et interfaces	
Support d'impression	
Annexe B Menus du panneau de commande	
Menu Récupérer tâche	166
Menu Informations	
Menu Manipulation du papier	
Menu Configuration du périphérique	
Sous-menu Impression	
Sous-menu Qualité d'impression	
Sous-menu Configuration système	181
Sous-menu E/S	
Sous-menu Réinitialiser	
Menu Diagnostics	
Menu Service	188
Annexe C Caractéristiques	
Caractéristiques physiques de HP LaserJet série 2400	
Spécifications électriques	
Emissions acoustiques	
Environnement d'exploitation	
Caractéristiques du papier Environnement d'impression et de stockage du papier	
Enveloppes	
Etiquettes	
Transparents	
Annexe D Mémoire de l'imprimante et extension	
Présentation	109
Mémoire de l'imprimante	
Pour installer la mémoire de l'imprimante	
Installation de cartes CompactFlash	
Pour installer une carte CompactFlash	
Vérification de l'installation du module DIMM ou de la carte CompactFlash	

viii FRWW

Pour vérifier l'installation correcte des modules DIMM ou des cartes CompactFlash . Enregistrement des ressources (ressources permanentes)	207 208 208
Annexe E Commandes d'imprimante	
Compréhension de la syntaxe des commandes d'imprimante PCL 6 et PCL 5e	
Association de séquences d'échappement	
Utilisation de caractères d'échappement	
Sélection des polices PCL 6 et PCL 5	
Commandes d'imprimante PCL 6 et PCL 5 courantes	214
Annexe F Informations réglementaires	
Introduction	
Réglementations de la FCC	
Ligne de conduite écologique	
Protection de l'environnement	
Production d'ozone	
Consommation d'énergie	
Consommables d'impression HP LaserJetFiche technique sur la sécurité d'emploi des produits	
Informations complémentaires	
Déclaration de conformité	
Déclarations relatives à la sécurité par pays/région	
Laser safety statement	
Canadian DOC statement	
Japanese VCCI statement	
Korean EMI statement	
Finnish laser statement	226
Annexe G Service et assistance	
	007
DECLARATION DE GARANTIE LIMITEE HEWLETT-PACKARD	
Disponibilité de l'assistance et des services	
Contrats de maintenance HP	
Contrats de maintenance sur site	
Service d'échange express HP (Etats-Unis et Canada uniquement)	
Pour utiliser le service d'échange express HP	
Remballage de l'imprimante	
Pour remballer l'imprimante	
Formulaire d'informations pour réparation	233

Index

FRWW ix

x FRWW

1

Principes de base

Vous venez d'acquérir une imprimante HP LaserJet série 2400. Si vous ne l'avez pas encore fait, consultez le guide de démarrage (*démarrage*) fourni avec l'imprimante pour suivre les instructions d'installation.

Maintenant que l'imprimante est installée et prête à l'emploi, prenez quelques minutes pour vous familiariser avec elle. Cette section fournit des informations sur les sujets suivants :

- Accès rapide aux informations sur l'imprimante
- Configurations de l'imprimante
- Caractéristiques de l'imprimante
- Pièces de l'imprimante
- Panneau de commande
- Logiciels
- Sélection du support d'impression

FRWW 1

Accès rapide aux informations sur l'imprimante

Cette section récapitule les ressources disponibles pour en savoir plus sur la configuration et l'utilisation de l'imprimante.

Liens du guide de l'utilisateur

- Numéros de référence
- Disposition du panneau de commande
- Organigramme de dépannage

Pour tout complément d'informations

Plusieurs documents de référence sont disponibles pour cette imprimante. Reportez-vous à la section www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, ou http://www.hp.com/support/lj2430.

Configuration de l'imprimante

Guide de mise en route : instructions pas à pas pour l'installation et la configuration de l'imprimante. Cette copie papier du guide accompagne chaque imprimante.

Guide d'installation réseau : instructions pour configurer l'imprimante sur un réseau. Cette copie papier du guide accompagne les imprimantes fournies avec un serveur d'impression intégré HP Jetdirect.

HP Jetdirect Embedded Print Server - Guide de l'administrateur : informations relatives à la configuration et au dépannage d'un serveur d'impression intégré HP Jetdirect (HP Jetdirect Embedded Print Server). Vous pouvez en imprimer une copie à partir du CD-ROM fourni avec l'imprimante. (Disponible avec les modèles qui comprennent un serveur d'impression intégré HP Jetdirect.)

Guides d'installation des accessoires : instructions pas à pas pour l'installation des accessoires, par exemple un bac facultatif. Une copie papier du guide est fournie avec chaque accessoire.

Utilisation de l'imprimante

Guide de l'utilisateur : informations détaillées sur l'utilisation et le dépannage de l'imprimante. Ce guide est disponible sur le CD-ROM accompagnant l'imprimante. Il est également disponible sur le logiciel Boîte à outils HP.

Aide en ligne : informations sur les options de l'imprimante disponibles à partir des pilotes d'imprimante. Pour afficher un fichier d'aide, accédez à l'aide en ligne via le pilote d'imprimante.

Guide de l'utilisateur HTML (en ligne): informations détaillées sur l'utilisation et le dépannage de l'imprimante. Reportez-vous à la section www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, ou http://www.hp.com/support/lj2430. Une fois connecté, cliquez sur **Manuals (Manuels)**.

Aide du panneau de commande de l'imprimante : cette imprimante est équipée d'un système d'aide au niveau du panneau de commande qui vous permet de résoudre la plupart des problèmes d'impression. Pour afficher l'aide relative à un message (si elle existe), appuyez sur ? (bouton AIDE).

Configurations de l'imprimante

L'imprimante HP LaserJet série 2400 est proposée en plusieurs configurations. Les lettres qui suivent le nom de l'imprimante indiquent les différences entre les configurations. Chaque lettre fait référence à une caractéristique spécifique. Utilisez les informations de cette section pour déterminer les caractéristiques de votre modèle.

Remarque

Certains modèles ne sont pas proposés dans toutes les configurations.

Désignation des caractéristiques de l'imprimante HP LaserJet série 2400

Lettre	Description
aucune lettre	Il s'agit du modèle de base.
d	Les modèles ayant cette désignation comportent une unité d'impression recto verso pour effectuer une impression recto verso automatique.
n	Les modèles ayant cette désignation incluent un serveur d'impression HP Jetdirect intégré pour une connexion à un réseau 10/100Base-T.
t	Les modèles ayant cette désignation comportent un bac à papier supplémentaire.

Caractéristiques de l'imprimante

Les tableaux suivants décrivent les caractéristiques des imprimantes HP LaserJet série 2400.

Vitesse

Imprimante HP LaserJet 2410	Imprimante HP LaserJet série 2420	Imprimante HP LaserJet série 2430
Imprime sur du papier de format Letter à une vitesse de 25 pages par minute (ppm).	Imprime sur du papier de format Letter à 30 pages par minute (ppm).	Imprime sur du papier de format Letter à 35 pages par minute (ppm).
Imprime sur du papier de format A4 à 24 ppm.	Imprime sur du papier de format A4 à 28 ppm.	Imprime sur du papier de format A4 à 33 ppm.

Résolution

Imprimante HP LaserJet 2410	Imprimante HP LaserJet série 2420	Imprimante HP LaserJet série 2430
FastRes 1200 : produit une qualité d'impression à 1 200 ppp pour une impression de texte ou de graphiques commerciaux rapide et de qualité.	FastRes 1200 : produit une qualité d'impression à 1200 ppp pour une impression de texte ou de graphiques commerciaux rapide et de qualité.	FastRes 1200 : produit une qualité d'impression à 1200 ppp pour une impression de texte ou de graphiques commerciaux rapide et de qualité.
ProRes 1200 : produit une impression à 1 200 ppp qui permet d'obtenir une qualité optimale pour les dessins au trait et les images graphiques.	ProRes 1200 : produit une impression à 1200 ppp qui permet d'obtenir une qualité optimale pour les dessins au trait et les images.	ProRes 1200 : produit une impression à 1200 ppp qui permet d'obtenir une qualité optimale pour les dessins au trait et les images.
Cartouches d'impression HP LaserJet pour des résultats précis et nets	Cartouches d'impression HP LaserJet pour des résultats précis et nets	Cartouches d'impression HP LaserJet pour des résultats précis et nets

Gestion du papier

Imprimante HP LaserJet 2410	Imprimante HP LaserJet série 2420	Imprimante HP LaserJet série 2430
Inclut un bac d'alimentation manuelle de 100 feuilles et un bac d'alimentation de 250 feuilles. Compatible avec un bac d'alimentation optionnel de 500 feuilles.	Inclut un bac d'alimentation manuelle de 100 feuilles et un bac d'alimentation de 250 feuilles. Compatible avec un bac d'alimentation optionnel de 500 feuilles. Les modèles HP LaserJet 2420d et dn incluent un accessoire d'impression recto verso automatique.	Inclut un bac d'alimentation manuelle de 100 feuilles et un bac d'alimentation de 250 feuilles. Les modèles HP LaserJet 2430t, tn et dtn incluent également un bac d'alimentation de 500 feuilles. Le modèle HP LaserJet 2430dtn inclut un accessoire d'impression recto verso automatique.

Mémoire et processeur

Imprimante HP LaserJet 2410	Imprimante HP LaserJet série 2420	Imprimante HP LaserJet série 2430
Inclut 32 Mo de mémoire vive (RAM). Mémoire extensible jusqu'à 288 Mo maximum. Vitesse de processeur de 400 mégahertz (MHz)	L'imprimante HP LaserJet 2420 inclut 32 Mo de mémoire vive (RAM), extensible jusqu'à 288 Mo maximum. L'imprimante HP LaserJet 2420d inclut une RAM de 48 Mo, extensible jusqu'à 304 Mo maximum. L'imprimante HP LaserJet 2420n inclut une RAM de 64 Mo, extensible jusqu'à 320 Mo maximum. Processeur de 400 mégahertz (MHz).	L'imprimante HP LaserJet 2430t inclut 48 Mo de mémoire vive (RAM), extensible jusqu'à 304 Mo maximum. Les modèles HP LaserJet 2430n, tn et dtn incluent une mémoire vive de 64 Mo, extensible jusqu'à 320 Mo maximum. Processeur de 400 mégahertz (MHz).

Connexions d'interface et réseau

Imprimante HP LaserJet 2410	Imprimante HP LaserJet série 2420	Imprimante HP LaserJet série 2430
Inclut une connexion parallèle bidirectionnelle, à port de capacité étendue (ECP) type B (conforme au standard	Inclut une connexion parallèle bidirectionelle, ECP de type B (conforme au standard IEEE 1284).	Inclut une connexion parallèle bidirectionelle, ECP de type B (conforme au standard IEEE 1284).
IEEE 1284) Inclut une connexion USB 2.0 (grande vitesse maximale). Inclut un logement EIO (enhanced input/output) PCI.	Inclut une connexion USB 2.0 (grande vitesse maximale). Inclut un logement EIO (enhanced input/output) PCI. Les modèles HP LaserJet 2420n et dn incluent un serveur d'impression HP Jetdirect intégré pour la connexion à un réseau 10/100Base-TX.	Inclut une connexion USB 2.0 (grande vitesse maximale). Inclut un logement EIO (enhanced input/output) PCI. Les modèles HP LaserJet 2430n, tn et dtn incluent un serveur d'impression HP Jetdirect intégré pour la connexion à un réseau 10/100Base-TX.

Langage et polices

Imprimante HP LaserJet 2410	Imprimante HP LaserJet série 2420	Imprimante HP LaserJet série 2430
HP PCL6, PCL 5e et émulation	HP PCL6, PCL 5e et émulation	HP PCL6, PCL 5e et émulation
HP PostScript® (PS) 3	HP PostScript® (PS) 3	HP PostScript® (PS) 3
80 polices pour Microsoft®	80 polices pour Microsoft [®]	80 polices pour Microsoft®
Windows®	Windows [®]	Windows®
Des polices supplémentaires peuvent être ajoutées en installant une carte de polices CompactFlash.	Des polices supplémentaires peuvent être ajoutées en installant une carte de polices CompactFlash.	Des polices supplémentaires peuvent être ajoutées en installant une carte de polices CompactFlash.

Cartouche d'impression

Imprimante HP LaserJet 2410	Imprimante HP LaserJet série 2420	Imprimante HP LaserJet série 2430
Une cartouche d'impression standard imprime jusqu'à 6 000 pages.	La cartouche d'impression standard imprime jusqu'à 6 000 pages.	La cartouche d'impression standard imprime jusqu'à 6 000 pages.
Le programme d'impression intelligente pour la gestion automatisée des consommables HP émet un avertissement lorsque le niveau d'encre est faible.	Le programme d'impression intelligente pour la gestion automatisée des consommables HP émet un avertissement lorsque le niveau d'encre est faible.	Le programme d'impression intelligente pour la gestion automatisée des consommables HP émet un avertissement lorsque le niveau d'encre est faible.

Economies d'énergie

Imprimante HP LaserJet 2410	Imprimante HP LaserJet série 2420	Imprimante HP LaserJet série 2430
L'imprimante économise automatiquement de l'électricité en réduisant sa consommation d'énergie lorsqu'elle n'imprime pas.	L'imprimante économise l'énergie automatiquement en réduisant la consommation électrique lorsqu'elle n'imprime pas.	L'imprimante économise l'énergie automatiquement en réduisant la consommation électrique lorsqu'elle n'imprime pas.
En tant que partenaire du programme ENERGY STAR®, Hewlett-Packard a déterminé que ce produit respecte les directives ENERGY STAR® établies en matière d'efficacité énergétique.	En tant que partenaire du programme ENERGY STAR®, Hewlett-Packard a déterminé que ce produit respecte les directives ENERGY STAR® établies en matière d'efficacité énergétique.	En tant que partenaire du programme ENERGY STAR®, Hewlett-Packard a déterminé que ce produit respecte les directives ENERGY STAR® établies en matière d'efficacité énergétique.

Impression économique


Imprimante HP LaserJet 2410	Imprimante HP LaserJet série 2420	Imprimante HP LaserJet série 2430
L'impression de plusieurs pages sur une feuille de papier (impression de n pages) économise le papier.	L'impression de plusieurs pages sur une feuille de papier (impression de n pages) économise le papier.	L'impression de plusieurs pages sur une feuille de papier (impression de n pages) économise le papier.
L'impression recto verso (pour les modèles qui incluent un accessoire d'impression recto verso automatique) économise le papier.	L'impression recto verso (pour les modèles qui incluent un accessoire d'impression recto verso automatique) économise le papier.	L'impression recto verso (pour les modèles qui incluent un accessoire d'impression recto verso automatique) économise le papier.
Le mode EconoMode permet d'économiser l'encre.	Le mode EconoMode permet d'économiser l'encre.	Le mode EconoMode permet d'économiser l'encre.

Accessibilité


Imprimante HP LaserJet 2410	Imprimante HP LaserJet série 2420	Imprimante HP LaserJet série 2430
Le guide de l'utilisateur en ligne est compatible avec les lecteurs d'écran.	Le guide de l'utilisateur en ligne est compatible avec la lecture d'écran.	Le guide de l'utilisateur en ligne est compatible avec la lecture d'écran.
La cartouche d'impression peut être insérée et retirée d'une seule main.	La cartouche d'impression peut être insérée et retirée d'une seule main.	La cartouche d'impression peut être insérée et retirée d'une seule main.
Toutes les portes et tous les capots peuvent être ouverts d'une seule main.	Toutes les portes et tous les capots peuvent être ouverts d'une seule main.	Toutes les portes et tous les capots peuvent être ouverts d'une seule main.
Le bac d'alimentation de 250 feuilles est facile à ouvrir et à fermer.	Le bac d'alimentation de 250 feuilles est facile à ouvrir et à fermer.	Les bacs d'alimentation de 250 et de 500 feuilles sont faciles à ouvrir et à fermer.
Tous les guides de largeur de support peuvent être ajustés d'une seule main.	Tous les guides de largeur de support peuvent être ajustés d'une seule main.	Tous les guides de largeur de support peuvent être ajustés d'une seule main.

Pièces de l'imprimante

Avant d'utiliser l'imprimante, familiarisez-vous avec ses pièces.

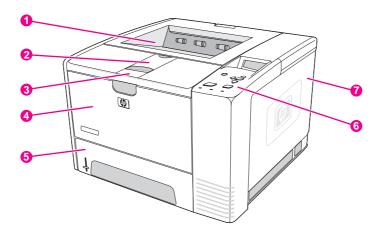

- 1 Bac de sortie supérieur
- 2 Support long
- 3 Loquet pour ouvrir le capot avant (donne accès à la cartouche d'impression)
- 4 Bac 1 (tirer pour ouvrir)
- 5 Bac 2
- 6 Panneau de commande
- 7 Panneau latéral droit (donne accès aux modules DIMM et aux cartes CompactFlash)

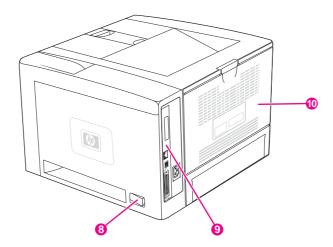


- 8 Interrupteur
- 9 Ports d'interface (voir Ports d'interface)
- 10 Bac de sortie arrière (tirer pour ouvrir)

FRWW Pièces de l'imprimante

Ports d'interface

L'imprimante dispose de quatre ports d'interface : un logement EIO et trois ports pour la connexion à un ordinateur ou un réseau.

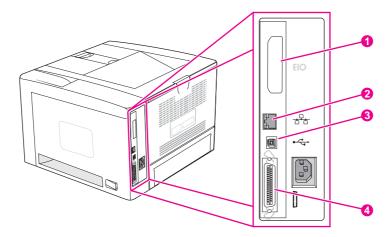


- 1 Logement EIO
- 2 Serveur d'impression HP Jetdirect intégré (modèles HP LaserJet 2420n, 2420dn, 2430tn et 2430dtn seulement)
- 3 Connexion USB 2.0
- 4 Connexion parallèle IEEE 1284B

Panneau de commande

Cette section fournit des informations sur le panneau de commande, ainsi que sur ses fonctions :


- Disposition du panneau de commande
- Boutons du panneau de commande
- Voyants du panneau de commande
- Impression des menus du panneau de commande
- Changement des paramètres de configuration du panneau de commande de l'imprimante
- <u>Utilisation du système d'aide de l'imprimante</u>

Le panneau de commande se trouve en haut de l'imprimante.

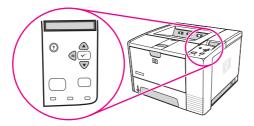

Pour comprendre et résoudre les messages du panneau de commande, reportez-vous à la section <u>Interprétation des messages du panneau de commande</u>.

Disposition du panneau de commande

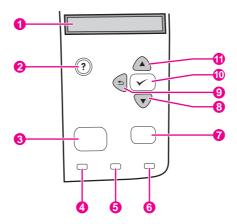

- 1 Représentation graphique
- 2 Bouton AIDE
- 3 Bouton MENU
- 4 Voyant Prêt
- 5 Voyant des données
- 6 Voyant Attention
- 7 Bouton Arrêter
- 8 Bouton Bas
- 9 Bouton Précédent
- 10 Bouton Sélectionner
- 11 Bouton Haut

Boutons du panneau de commande

Bouton	Fonction
? (AIDE)	Fournit des informations sur le message affiché.
⇒ (Précédent)	Remonte d'un niveau dans l'arborescence des menus ou revient à l'entrée numérique précédente.
	Ferme les menus si vous appuyez dessus pendant plus d'une seconde.
MENU	Entre dans les menus et en sort.
▲ (Haut)	Affiche l'élément précédent de la liste ou augmente la valeur des éléments numériques.
✓ (SÉLECTIONNE	Résout le problème lorsque l'erreur affichée peut être corrigée.
R)	Enregistre la valeur sélectionnée pour un élément.
	Exécute l'action associée à l'élément mis en surbrillance sur l'affichage graphique.
▼ (Bas)	Affiche l'élément suivant de la liste ou réduit la valeur des éléments numériques.
Arrêter	 Annule la tâche d'impression en cours et expulse toutes les pages actives du circuit papier. Le délai d'annulation dépend de la taille de la tâche d'impression. (Appuyez une seule fois sur ce bouton.) Résout également les erreurs sans arrêt associées au travail annulé.
	Remarque
	Les voyants du panneau de commande clignotent lorsque l'impression s'annule au niveau de l'imprimante et de l'ordinateur, puis ils reviennent à leur état initial (voyant Prêt allumé).

Voyants du panneau de commande

Voyant	Etat	Signification
Prêt	Allumé	L'imprimante est en ligne et prête à accepter les données à imprimer.
	Eteint	L'imprimante ne peut pas accepter les données à imprimer parce qu'elle est hors ligne (en pause) ou a détecté une erreur.
	Clignotant	L'imprimante se met hors ligne. L'imprimante suspend le traitement de la tâche d'impression en cours et expulse les pages actives du circuit papier.

Voyant	Etat	Signification
Données	Allumé	L'imprimante a des données à imprimer, mais attend de les avoir toutes reçues.
	Eteint	L'imprimante n'a pas de données à imprimer.
	Clignotant	L'imprimante traite ou imprime les données.
Attention	Allumé	L'imprimante a détecté un problème. Notez le message qui apparaît sur l'affichage du panneau de commande, puis mettez l'imprimante successivement hors tension et sous tension. Pour obtenir de l'aide sur la résolution de problèmes, reportez-vous à la section Interprétation des messages du panneau de commande.
	Eteint	L'imprimante fonctionne sans problème.
	Clignotant	Une intervention est requise. Reportez-vous à ce qui est affiché sur le panneau de commande.

Impression des menus du panneau de commande

Pour afficher les paramètres actuels des menus et options disponibles dans le panneau de commande, imprimez la structure des menus correspondante. Vous pouvez placer la structure des menus près de l'imprimante pour y faire référence.

Remarque

Pour une liste complète des options disponibles dans les menus du panneau de commande, reportez-vous à la section Menus du panneau de commande.

Pour imprimer la structure des menus du panneau de commande

- 1. Appuyez sur Menu pour ouvrir les menus.
- 2. Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour atteindre INFORMATIONS et appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner).
- 3. Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour atteindre IMPRIMEZ STRUCTURE MENUS et appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner).

Utilisation du système d'aide de l'imprimante

Cette imprimante est équipée d'un système d'aide au niveau du panneau de commande. Ce système vous permet de résoudre la plupart des problèmes d'impression.

Pour afficher l'aide relative à un message (le cas échéant), appuyez sur ? (ADE). Si la rubrique d'aide comporte plus de quatre lignes, utilisez ▲ (bouton HAUT) ou ▼ (bouton BAS) pour parcourir l'intégralité de la rubrique.

Pour fermer l'aide, appuvez de nouveau sur ? (bouton AIDE).

Changement des paramètres de configuration du panneau de commande de l'imprimante

A l'aide du panneau de commande de l'imprimante, vous pouvez changer les paramètres par défaut de configuration générale de l'imprimante comme le format et le type de bac, le délai d'attente du mode veille, le mode d'impression de l'imprimante (langage) et l'élimination des bourrages.

Les paramètres du panneau de commande de l'imprimante peuvent également être changés à partir d'un ordinateur à l'aide de la page des paramètres du serveur Web intégré. L'ordinateur affiche les mêmes informations que le panneau de commande. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>Utilisation du serveur Web intégré</u>.

ATTENTION

Les paramètres de configuration doivent parfois être modifiés. Hewlett-Packard Company recommande que seul l'administrateur système se charge de modifier les paramètres de configuration.

Modification des paramètres du panneau de commande

Pour obtenir la liste complète des rubriques de menu et de leurs valeurs, reportez-vous à la section Menus du panneau de commande. Certaines options de menu apparaissent uniquement si le bac ou l'accessoire associé est installé. Par exemple, le menu **EIO** apparaît uniquement si la carte EIO est installée.

Pour modifier un paramètre du panneau de commande

- 1. Appuyez sur Menu pour ouvrir les menus.
- 2. Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour atteindre le menu souhaité et appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner).
- 3. Certains menus peuvent contenir plusieurs sous-menus. Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour atteindre l'option de sous-menu souhaitée et appuyez sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER).
- 4. Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour atteindre le paramètre et appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner). Vous pouvez faire défiler rapidement certains paramètres en maintenant enfoncé ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas). Un astérisque (*) apparaît en regard de la sélection affichée, indiquant qu'il s'agit du paramétrage par défaut.
- 5. Appuyez sur Menu pour sortir du menu.

Remarque

Les paramètres du pilote d'imprimante prévalent sur ceux du panneau de commande. Les paramètres du logiciel prévalent sur ceux du pilote d'imprimante et du panneau de commande. Si vous ne pouvez pas accéder à une option ou à un menu, il ne s'agit pas d'une option propre à l'imprimante ou vous n'avez pas activé l'option de niveau supérieur correspondante. Si une fonction s'est verrouillée (le message **Accès refusé menus verr.** s'affiche sur le panneau de commande de l'imprimante), contactez votre administrateur réseau.

Affich, adresse

Cette option détermine si l'adresse IP de l'imprimante apparaît sur l'affichage avec le message **Prête**.

Pour afficher l'adresse IP

- 1. Appuyez sur Menu pour ouvrir les menus.
- Appuyez sur ▼ (bouton BAS) pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE.
- Appuyez sur

 ✓ (bouton SÉLECTIONNER) pour sélectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE.
- 4. Appuyez sur ▼ (bouton Bas) pour mettre en surbrillance CONFIGURATION SYSTEME.
- 5. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner CONFIGURATION SYSTEME.
- 6. Appuyez sur ▼ (bouton Bas) pour mettre en surbrillance AFFICH. ADRESSE.
- 7. Appuyez sur \(\text{(bouton S\(\) ELECTIONNER)} \) pour s\(\) pour s\(\) lectionner \(\) AFFICH. \(\) ADRESSE.
- 8. Appuyez sur ▲ (bouton HauT) ou ▼ (bouton Bas) pour sélectionner l'option voulue.
- 9. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner l'option.
- 10. Appuyez sur Menu pour sortir du menu.

Options Comportement bac

Quatre options définies par l'utilisateur sont disponibles pour le comportement des bacs :

- UTILISEZ BAC BAC. La sélection de EXCLUSIVEMENT garantit que l'imprimante ne sélectionne pas automatiquement un autre bac lorsque vous indiquez qu'un bac spécifique doit être employé. La sélection de EN PREMIER permet à l'imprimante de s'alimenter à partir d'un deuxième bac si le bac spécifié est vide. EXCLUSIVEMENT est la valeur par défaut.
- INVITE ALIMENTATION MANUELLE. Si vous sélectionnez TOUJOURS (valeur par défaut), le système affiche toujours une invite avant d'utiliser le support du bac multifonction. Si vous sélectionnez SAUF SI CHARGE, le système affiche l'invite uniquement si le bac multifonction est vide.
- PS SUSPENDRE SUPPORT. Ce paramètre détermine comment les pilotes PostScript non-HP se comportent avec l'imprimante. Vous n'avez pas besoin d'utiliser ce paramètre si vous employez les pilotes fournis par HP. Si ce paramètre a la valeur ACTIVE, les pilotes PostScript non-HP utilisent la même méthode de sélection de bac HP que les pilotes HP. Si ce paramètre a la valeur DESACTIVE, les pilotes PostScript non-HP utilisent la méthode de sélection de bac PostScript et non la méthode HP.
- INVITE FORMAT/TYPE. Utilisez cette option pour contrôler si le message de configuration de bac et ses invites correspondantes sont affichés lorsque le bac est ouvert et fermé. Ces invites vous demandent de changer le type ou le format si le bac est configuré pour un type ou un format différent de celui chargé dans le bac.

Pour définir Utiliser le bac demandé

- 1. Appuyez sur Menu pour ouvrir les menus.
- 2. Appuyez sur ▼ (bouton BAS) pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE.
- Appuyez sur

 ✓ (bouton SÉLECTIONNER) pour sélectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE.
- 4. Appuyez sur ▼ (bouton Bas) pour mettre en surbrillance CONFIGURATION SYSTEME.
- 5. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner CONFIGURATION SYSTEME.
- 6. Appuyez sur ▼ (bouton Bas) pour mettre en surbrillance COMPORTEMENT DU BAC.
- 7. Appuyez sur Y (bouton SÉLECTIONNER) pour sélectionner COMPORTEMENT DU BAC.
- 8. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner UTILISEZ BAC BAC.
- 9. Appuyez sur ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour sélectionner **EXCLUSIVEMENT** ou **EN PREMIER**.
- 10. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner) pour définir le comportement.
- 11. Appuyez sur Menu pour sortir du menu.

Pour définir Invite aliment, manuelle

- 1. Appuyez sur Menu pour ouvrir les menus.
- 2. Appuyez sur ▼ (bouton Bas) pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE.
- 3. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner) pour sélectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE.
- 4. Appuyez sur ▼ (bouton Bas) pour mettre en surbrillance CONFIGURATION SYSTEME.
- 5. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner CONFIGURATION SYSTEME.
- 6. Appuyez sur ▼ (bouton Bas) pour mettre en surbrillance COMPORTEMENT DU BAC.
- 7. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner) pour sélectionner COMPORTEMENT DU BAC.
- 8. Appuyez sur ▼ (bouton BAS) pour mettre en surbrillance PILE SORTIE INVITE ALIMENTATION.
- 9. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner PILE SORTIE INVITE ALIMENTATION.
- 10. Appuyez sur ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour sélectionner **TOUJOURS** ou **SAUF SI CHARGE**.
- 11. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner) pour définir le comportement.
- 12. Appuyez sur Menu pour sortir du menu.

Pour définir la valeur par défaut de l'imprimante pour PS - Suspendre support

- 1. Appuyez sur Menu pour ouvrir les menus.
- Appuyez sur ▼ (bouton Bas) pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE.
- Appuyez sur

 ✓ (bouton SÉLECTIONNER) pour sélectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE.
- 4. Appuyez sur ▼ (bouton BAS) pour mettre en surbrillance CONFIGURATION SYSTEME.
- 5. Appuyez sur 🗸 (bouton Sélectionner CONFIGURATION SYSTEME.
- 6. Appuyez sur ▼ (bouton Bas) pour mettre en surbrillance COMPORTEMENT DU BAC.
- 7. Appuyez sur \(\times \) (bouton \(\times \) ELECTIONNER) pour sélectionner \(\times \) COMPORTEMENT DU BAC.
- 8. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner PS SUSPENDRE SUPPORT.
- 9. Appuyez sur ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour sélectionner **ACTIVE** ou **DESACTIVE**.
- 10. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner) pour définir le comportement.
- 11. Appuyez sur Menu pour sortir du menu.

Pour définir Invite format/type

- 1. Appuyez sur Menu pour ouvrir les menus.
- 2. Appuyez sur ▼ (bouton Bas) pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE.
- 3. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner) pour sélectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE.
- 4. Appuyez sur ▼ (bouton Bas) pour mettre en surbrillance CONFIGURATION SYSTEME.
- 5. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner CONFIGURATION SYSTEME.
- 6. Appuyez sur ▼ (bouton Bas) pour mettre en surbrillance COMPORTEMENT DU BAC.
- 7. Appuyez sur Y (bouton SÉLECTIONNER) pour sélectionner COMPORTEMENT DU BAC.
- 8. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner) pour sélectionner INVITE FORMAT/TYPE.
- 9. Appuyez sur ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour sélectionner AFFICHAGE ou NE PAS AFFICHER...
- 10. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner) pour définir le comportement.
- 11. Appuyez sur Menu pour sortir du menu.

Temps de veille

La fonction Temps de veille ajustable réduit la consommation d'énergie lorsque l'imprimante a été inactive pendant une période prolongée. Vous pouvez définir la période au terme de laquelle l'imprimante passe en mode veille à 1 MINUTE, 15 MINUTES, 30 MINUTES ou à 60 MINUTES, 90 MINUTES, 2 HEURES ou 4 HEURES. La valeur par défaut est 30 MINUTES.

Remarque

L'affichage du panneau de commande de l'imprimante s'estompe lorsque l'imprimante est en mode veille. Le mode veille n'a pas d'incidence sur le temps de préchauffe de l'imprimante sauf si celle-ci est en mode veille depuis plus de 8 heures.

Pour définir le temps de veille

- 1. Appuyez sur Menu pour ouvrir les menus.
- Appuyez sur ▼ (bouton Bas) pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE.
- Appuyez sur

 ✓ (bouton SÉLECTIONNER) pour sélectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE.
- 4. Appuyez sur ▼ (bouton BAS) pour mettre en surbrillance CONFIGURATION SYSTEME.
- 5. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner CONFIGURATION SYSTEME.
- 6. Appuyez sur ▼ (bouton BAS) pour mettre en surbrillance TEMPS DE VEILLE.
- 7. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner TEMPS DE VEILLE.
- 8. Appuyez sur ▲ (bouton HauT) ou ▼ (bouton Bas) pour sélectionner la période appropriée.
- 9. Appuyez sur \(\text{(bouton S\(\) ELECTIONNER)} \) pour d\(\) pour d\(\) poir d\(\) finir la p\(\) poir d\(\) in the second of the s
- 10. Appuyez sur Menu pour sortir du menu.

Pour activer ou désactiver le mode veille

- 1. Appuyez sur Menu pour ouvrir les menus.
- 2. Appuyez sur ▼ (bouton Bas) pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE.
- Appuyez sur

 ✓ (bouton SÉLECTIONNER) pour sélectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE.
- 4. Appuyez sur ▼ (bouton Bas) pour mettre en surbrillance REINITIALISATION.
- 5. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner REINITIALISATION.
- 6. Appuyez sur ▼ (bouton BAS) pour mettre en surbrillance MODE VEILLE.
- 7. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner MODE VEILLE.
- 8. Appuyez sur ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour sélectionner ACT. ou DESACT...
- 9. Appuyez sur ✓ (bouton SélectionNer) pour définir la sélection.
- 10. Appuyez sur Menu pour sortir du menu.

Mode d'impression

Cette imprimante permet un changement automatique du mode d'impression (langage d'imprimante).

- **TAILLE** configure l'imprimante pour détecter automatiquement le type de tâche d'impression et configurer son mode d'impression en fonction de cette tâche. Il s'agit de la valeur par défaut. Utilisez ce paramètre sauf si vous rencontrez des problèmes.
- **PCL** configure l'imprimante pour utiliser le langage PCL (Printer Control Language).
- PDF configure l'imprimante pour imprimer des fichiers .PDF. Cette option est disponible uniquement si l'imprimante a suffisamment de mémoire.
- PS configure l'imprimante pour utiliser l'émulation PostScript.

Pour définir la personnalité

- 1. Appuyez sur Menu pour ouvrir les menus.
- 2. Appuyez sur ▼ (bouton Bas) pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE.
- Appuyez sur

 ✓ (bouton SÉLECTIONNER) pour sélectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE.
- 4. Appuyez sur ▼ (bouton BAS) pour mettre en surbrillance CONFIGURATION SYSTEME.
- 5. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner CONFIGURATION SYSTEME.
- 6. Appuyez sur ▼ (bouton BAS) pour mettre en surbrillance MODE IMPRESSION.
- 7. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner) pour sélectionner MODE IMPRESSION.
- 8. Appuyez sur ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour sélectionner le mode d'impression approprié (TAILLE, PS, PCL ou PDF).
- 9. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner) pour définir le mode d'impression.
- 10. Appuyez sur Menu pour sortir du menu.

Avertissements effaçables

Vous pouvez déterminer la durée d'affichage des avertissements effaçables avec cette option en sélectionnant **ACT.** ou **TÂCHE**. La valeur par défaut est **TÂCHE**.

- Sélectionnez **ACT.** pour afficher les avertissements effaçables jusqu'à ce que vous pressiez sur \checkmark (bouton Sélectionner).
- Sélectionnez TÂCHE pour afficher les avertissements effaçables jusqu'à la fin de la tâche dans laquelle ils ont été générés.

Pour configurer les avertissements effaçables

- 1. Appuyez sur Menu pour ouvrir les menus.
- 2. Appuyez sur ▼ (bouton Bas) pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE.
- Appuyez sur

 ✓ (bouton SÉLECTIONNER) pour sélectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE.
- Appuyez sur

 ✓ (bouton SÉLECTIONNER) pour mettre en surbrillance CONFIGURATION SYSTEME.
- 5. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner CONFIGURATION SYSTEME.
- 6. Appuyez sur ▼ (bouton Bas) pour mettre en surbrillance AVERTISSEMENTS EFFACABLES.
- Appuyez sur Y (bouton SÉLECTIONNER) pour sélectionner AVERTISSEMENTS EFFACABLES.
- 8. Appuyez sur ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour sélectionner la valeur appropriée.
- 9. Appuyez sur ✓ (bouton SélectionNer) pour définir la sélection.
- 10. Appuyez sur Menu pour sortir du menu.

Continuer automatiquement

Vous pouvez déterminer le comportement de l'imprimante lorsque le système génère une erreur sans arrêt (poursuite automatique). **ACT.** est le paramètre par défaut.

- Sélectionnez ACT. si vous souhaitez qu'un message d'erreur apparaisse pendant dix secondes avant que l'imprimante ne continue automatiquement à imprimer.
- Sélectionnez DESACT. pour interrompre l'impression dès qu'un message d'erreur apparaît jusqu'à ce que vous appuyiez sur

 ✓ (bouton Sélectionner).

Pour définir la reprise automatique

- 1. Appuyez sur Menu pour ouvrir les menus.
- Appuyez sur ▼ (bouton Bas) pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE.
- 3. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner) pour sélectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE.
- Appuyez sur ▼ (bouton BAS) pour mettre en surbrillance CONFIGURATION SYSTEME.
- 5. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner CONFIGURATION SYSTEME.
- 6. Appuyez sur ▼ (bouton Bas) pour mettre en surbrillance AUTO CONTINUER.
- 7. Appuyez sur \(\text{(bouton S\(\) ELECTIONNER \) pour s\(\) pour s\(\) electionner AUTO CONTINUER.
- 8. Appuyez sur ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour sélectionner la valeur appropriée.
- 9. Appuyez sur ✓ (bouton SélectionNer) pour définir la sélection.
- 10. Appuyez sur Menu pour sortir du menu.

Niveau cartouche bas

L'imprimante a deux options pour signaler que la cartouche d'impression approche de la fin de sa durée de vie : **CONTINUER** est la valeur par défaut.

- Sélectionnez CONTINUER pour permettre à l'imprimante de continuer l'impression pendant qu'un avertissement apparaît et jusqu'à ce que la cartouche soit remplacée.
- Sélectionnez ARRETER si vous souhaitez que l'imprimante interrompe l'impression jusqu'à ce que vous remplaciez la cartouche d'impression usagée ou appuyiez sur / (bouton Sélectionner), ce qui permet à l'imprimante d'imprimer pendant que l'avertissement apparaît.

Pour définir l'avertissement de faible niveau de fournitures

- 1. Appuyez sur Menu pour ouvrir les menus.
- 2. Appuyez sur ▼ (bouton Bas) pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE.
- 3. Appuyez sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER) pour sélectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE.
- 4. Appuyez sur ▼ (bouton BAS) pour mettre en surbrillance CONFIGURATION SYSTEME.
- 5. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner CONFIGURATION SYSTEME.
- 6. Appuyez sur ▼ (bouton Bas) pour mettre en surbrillance CARTOUCHE NIVEAU BAS.
- 7. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner CARTOUCHE NIVEAU BAS.
- 8. Appuyez sur ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour sélectionner la valeur appropriée.
- 9. Appuyez sur ✓ (bouton SélectionNer) pour définir la sélection.
- 10. Appuyez sur Menu pour sortir du menu.

Cartouche vide

L'imprimante a deux options pour cet élément de menu.

- Sélectionnez CONTINUER pour permettre à l'imprimante de poursuivre la pression. Un message d'avertissement REMPLACEZ CARTOUCHE apparaît jusqu'à ce que la cartouche d'impression soit remplacée. L'impression dans ce mode peut se poursuivre uniquement pour un nombre spécifique de pages. Ensuite, l'imprimante interrompt l'impression jusqu'au remplacement de la cartouche vide. Il s'agit de la valeur par défaut.
- Sélectionnez ARRETER si vous souhaitez que l'imprimante arrête l'impression jusqu'au remplacement de la cartouche d'impression vide.

Pour définir la réponse en cas de cartouche vide

- 1. Appuyez sur Menu pour ouvrir les menus.
- Appuyez sur ▼ (bouton BAS) pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE.
- 3. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner) pour sélectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE.
- 4. Appuyez sur ▼ (bouton BAS) pour mettre en surbrillance CONFIGURATION SYSTEME.
- 5. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner CONFIGURATION SYSTEME.
- 6. Appuyez sur ▼ (bouton BAS) pour mettre en surbrillance CARTOUCHE VIDE.
- 7. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner) pour sélectionner CARTOUCHE VIDE.
- 8. Appuyez sur ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour sélectionner la valeur appropriée.
- 9. Appuyez sur ✓ (bouton SélectionNer) pour définir la sélection.
- 10. Appuyez sur Menu pour sortir du menu.

Récupération après bourrage

Utilisez cette option pour configurer la réponse de l'imprimante en cas de bourrages, notamment comment l'imprimante gère les pages impliquées. **TAILLE** est la valeur par défaut.

- TAILLE. L'imprimante active automatiquement la récupération après bourrage lorsqu'une capacité de mémoire suffisante est disponible.
- ACT.. L'imprimante réimprime toute page impliquée dans un bourrage. De la mémoire supplémentaire est allouée pour enregistrer les dernières pages qui ont été imprimées. Cette allocation risque de réduire les performances globales de l'imprimante.
- **DESACT.**. L'imprimante ne réimprime les pages impliquées dans un bourrage. Aucune mémoire n'étant utilisée pour stocker les pages les plus récentes, les performances globales de l'imprimante pourraient être optimisées.

Pour définir la réponse de récupération après bourrage

- 1. Appuyez sur Menu pour ouvrir les menus.
- Appuyez sur ▼ (bouton Bas) pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE.
- 3. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner) pour sélectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE.
- Appuyez sur ▼ (bouton BAS) pour mettre en surbrillance CONFIGURATION SYSTEME.
- 5. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner CONFIGURATION SYSTEME.
- 6. Appuyez sur ▼ (bouton Bas) pour mettre en surbrillance REPRISE APRES BOURRAGE.
- 7. Appuyez sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER) pour sélectionner REPRISE APRES BOURRAGE.
- 8. Appuyez sur ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour sélectionner la valeur appropriée.
- 9. Appuyez sur ✓ (bouton SélectionNer) pour définir la sélection.
- 10. Appuyez sur Menu pour sortir du menu.

Disque RAM

Cette option détermine la configuration de la fonction Disque RAM. Cette option est disponible uniquement si l'imprimante dispose d'au moins 8 Mo de mémoire libre. La valeur par défaut est **TAILLE**.

- TAILLE. L'imprimante détermine la taille optimale du disque RAM en fonction de la quantité de mémoire disponible.
- DESACT. Le disque RAM est désactivé, mais un disque RAM minimal est toujours actif (suffisant pour numériser une page).

Pour configurer le disque RAM

- 1. Appuyez sur Menu pour ouvrir les menus.
- 2. Appuyez sur ▼ (bouton Bas) pour mettre en surbrillance CONFIGURATION PERIPHERIQUE.
- Appuyez sur

 ✓ (bouton SÉLECTIONNER) pour sélectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE.
- 4. Appuyez sur ▼ (bouton BAS) pour mettre en surbrillance CONFIGURATION SYSTEME.
- 5. Appuyez sur \(\text{(bouton S\(\) S\(\) ELECTIONNER)} \) pour s\(\) pour s\(\) lectionner CONFIGURATION SYSTEME.
- 6. Appuyez sur ▼ (bouton Bas) pour mettre en surbrillance **DISQUE RAM**.
- 7. Appuyez sur Y (bouton Sélectionner DISQUE RAM.
- 8. Appuyez sur ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour sélectionner la valeur appropriée.
- 9. Appuyez sur ✓ (bouton SélectionNer) pour définir la sélection.
- 10. Appuyez sur Menu pour sortir du menu.

Langue

Si **LANGUE** apparaît en anglais sur le panneau de commande, procédez comme suit. Sinon, mettez l'imprimante hors tension puis de nouveau sous tension. Lorsque **XXX Mo** apparaît, maintenez enfoncé \checkmark (bouton Sélectionner). Lorsque les trois voyants du panneau de commande sont allumés, relâchez \checkmark (bouton Sélectionner) et utilisez la procédure suivante pour choisir la langue.

Pour choisir la langue

- 1. Lorsque **SELECTIONNEZ LA LANGUE** apparaît en anglais, appuyez sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER) et attendez que **LANGUE** apparaisse en anglais.
- 2. Appuyez sur ▼ (bouton BAS) jusqu'à ce que la langue préférée apparaisse.
- 3. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner) pour enregistrer la langue préférée.

Logiciels

L'imprimante est fournie avec un logiciel très utile qui inclut des pilotes d'imprimante et des logiciels optionnels. Pour configurer facilement l'imprimante et accéder à l'ensemble de ses fonctions, HP recommande d'installer le logiciel fourni.

Pour obtenir des logiciels et des langages supplémentaires, reportez-vous au logiciel d'installation et au fichier LISEZMOI sur le CD-ROM de l'imprimante. Le logiciel HP n'est pas disponible dans toutes les langues.

Systèmes d'exploitation et composants de l'imprimante

Le CD-ROM de l'imprimante comporte les composants logiciels et les pilotes destinés aux utilisateurs et aux administrateurs réseau. Les pilotes d'impression fournis sur ce CD-ROM doivent être installés pour que vous puissiez tirer parti au maximum des fonctions de l'imprimante. Les autres programmes logiciels sont recommandés mais ne sont pas nécessaires à l'utilisation. Pour plus d'informations, lisez les notes d'installation et les fichiers LISEZMOI sur le CD-ROM de l'imprimante.

Le CD-ROM comprend des logiciels conçus pour les utilisateurs et les administrateurs réseau travaillant dans les environnements suivants :

- Microsoft® Windows® 98 et Windows Millennium Edition (Me)
- Microsoft Windows NT® 4.0 (connexions parallèles et réseau seulement)
- Microsoft Windows 2000, Windows XP et Windows Server 2003
- Apple Mac OS version 9.1 et versions ultérieures et OS X version 10.1 ou versions ultérieures

Les derniers pilotes d'impression pour tous les systèmes d'exploitation pris en charge sont disponibles à l'adresse http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, ou http://www.hp.com/go/lj2430_software. Si vous ne disposez pas d'un accès à Internet, reportez-vous au dépliant d'assistance fourni avec l'imprimante pour savoir comment obtenir le logiciel le plus récent.

Le tableau suivant répertorie les logiciels disponibles pour l'imprimante.

Logiciels	Windows 98 /Me	Windows NT 4.0	Windows 20 00/XP/ Server 2003	Mac OS	UNIX®/Linux	OS/2
Installation sous Windows	x	х	х			
PCL 6	х	х	х			
PCL 5	х	x	x			
Emulation PostScript	х	х	х			
HP Web Jetadmin*		х	х		x	
Installation sous Macintosh				х		
Fichiers Macintosh PostScript Printer Description (PPD)				х		

Logiciels	Windows 98 /Me	Windows NT 4.0	Windows 20 00/XP/ Server 2003	Mac OS	UNIX®/Linux	OS/2
Pilotes IBM*						x
Scripts de modèle*					x	

^{*}Disponibles uniquement sur le Web.

Pilotes d'imprimante

Les pilotes d'imprimante donnent accès aux fonctions de l'imprimante et permettent à l'ordinateur de communiquer avec elle (via un langage d'imprimante). Consultez les notes d'installation, le fichier LISEZMOI et les tout derniers fichiers LISEZMOI sur le CD-ROM de l'imprimante pour découvrir d'autres logiciels et d'autres langages.

Les pilotes d'imprimante suivants sont inclus avec l'imprimante. Les pilotes les plus récents sont disponibles à l'adresse http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, ou http://www.hp.com/go/lj2430_software. En fonction de la configuration des ordinateurs Windows, le programme d'installation du logiciel d'impression vérifie automatiquement si l'ordinateur a accès à Internet pour obtenir les pilotes les plus récents.

Système d'exploitation ¹	PCL 6	PCL 5	PS	PPD ²
Windows 98, Me	х	х	х	х
Windows NT 4.0	х	х	х	х
Windows 2000, XP, Server 2003	х	х	х	х
Macintosh OS			х	х

¹ Certaines fonctions d'imprimante ne sont pas disponibles dans tous les pilotes ou tous les systèmes d'exploitation. Pour connaître les fonctions disponibles, reportez-vous à l'aide contextuelle.

Remarque

Si votre système n'a pas recherché automatiquement sur Internet les derniers pilotes pendant l'installation du logiciel, téléchargez-les depuis l'adresse http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, ou http://www.hp.com/go/lj2430_software. Une fois connecté, cliquez sur **Downloads and Drivers** pour trouver le pilotes que vous souhaitez télécharger.

Vous pouvez obtenir les scripts de modèle UNIX et Linux en les téléchargeant sur Internet ou en vous adressant à un fournisseur de services ou d'assistance agréé HP. Pour une assistance Linux, accédez à l'adresse http://www.hp.com/go/linux. Pour une assistance UNIX, accédez à l'adresse http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software. Pour plus d'informations, reportez-vous au dépliant sur l'assistance inclus dans le carton d'emballage de l'imprimante.

Remarque

Si le pilote d'imprimante souhaité n'est pas inclus sur le CD-ROM ou ne figure pas dans cette liste, vérifiez dans les notes d'installation, le fichier LISEZMOI et les tout derniers fichiers LISEZMOI si le pilote d'imprimante est pris en charge. S'il n'est pas pris en charge, contactez le fabricant ou le distributeur du programme que vous utilisez, et demandez un pilote d'imprimante.

FRWW Logiciels 25

² PPD (fichiers de description d'imprimantes PostScript)

Autres pilotes

Les pilotes suivants ne sont pas inclus sur le CD-ROM, mais sont disponibles sur Internet.

- Pilote d'imprimantes OS/2 PCL 5 ou PCL 6.
- Pilote d'imprimante OS/2 PS.
- Scripts de modèle UNIX.
- Pilotes Linux.
- Pilotes HP OpenVMS.

Remarque

Les pilotes OS/2 sont disponibles chez IBM et sont fournis avec OS/2. Ils ne sont pas disponibles pour le chinois simplifié ou traditionnel, le coréen ou le japonais.

Choix d'un pilote d'imprimante en fonction des besoins

Choisissez un pilote en fonction de l'utilisation que vous ferez de l'imprimante. Certaines fonctions d'impression sont disponibles uniquement sur les pilotes PCL 6. Pour connaître les fonctions disponibles, reportez-vous à l'aide du pilote de l'imprimante.

- Utilisez le pilote PCL 6 pour exploiter au mieux toutes les fonctionnalités de l'imprimante.
 Le pilote PCL 6 permet d'obtenir des performances et une qualité d'impression optimales pour les impressions habituelles de bureau.
- Utilisez le pilote PCL 5 si la compatibilité avec des versions antérieures des pilotes d'imprimante PCL ou des imprimantes est nécessaire.
- Utilisez le pilote PS si vous imprimez surtout à partir de programmes PostScript, tels que Adobe[®] et Corel, pour une compatibilité avec PostScript Niveau 3 ou pour la prise en charge des PS sur carte CompactFlash.

Remarque

L'imprimante bascule automatiquement entre les langages des pilotes PS et PCL.

Aide du pilote d'imprimante

Chaque pilote d'imprimante est associé à des écrans d'aide que vous pouvez activer en cliquant sur le bouton Aide, en appuyant sur la touche F1 du clavier ou en cliquant sur le point d'interrogation en haut à droite du pilote d'imprimante (selon le système d'exploitation Windows utilisé). Vous pouvez également ouvrir l'aide du pilote de l'imprimante en cliquant avec le bouton droit sur une option dans le pilote et en cliquant ensuite sur **Qu'est-ce que c'est** ? Ces écrans d'aide fournissent des informations détaillées sur le pilote. L'aide du pilote est séparée de l'aide de votre logiciel.

Utilisation des pilotes d'imprimante

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour ouvrir les pilotes d'imprimante depuis l'ordinateur :

Système d'exploitation	Pour changer les paramètres des travaux d'impression jusqu'à la fermeture du logiciel	Pour changer les paramètres par défaut de la tâche d'impression (par exemple, activer Imprimer recto verso par défaut)	Pour changer les paramètres de configuration (par exemple, ajouter une option physique comme un bac ou activer/désactiver une fonction de pilote comme Recto verso manuel)
Windows 98, NT 4.0 et ME	Dans le menu Fichier du logiciel, cliquez sur Imprimer . Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur Propriétés . Les étapes peuvent être différentes ; cette procédure est classique.	Cliquez sur Démarrer, Paramètres, puis sur Imprimantes. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône d'imprimante, puis sélectionnez Propriétés (Windows 98 et Me) ou Valeurs par défaut du document (NT 4.0).	Cliquez sur Démarrer , Paramètres , puis sur Imprimantes . Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône d'imprimante, puis cliquez sur Propriétés . Cliquez sur l'onglet Configurer .
Windows 2000, XP et Server 2003	Dans le menu Fichier du logiciel, cliquez sur Imprimer. Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur Propriétés ou Préférences. Les étapes peuvent être différentes ; cette procédure est classique.	Dans le menu Démarrer, cliquez sur Paramètres, puis sur Imprimantes ou Imprimantes et télécopieurs. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône d'imprimante, puis cliquez sur Options d'impression.	Dans le menu Démarrer, cliquez sur Paramètres, puis sur Imprimantes ou Imprimantes et télécopieurs. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône d'imprimante, puis cliquez sur Propriétés. Cliquez sur l'onglet Paramètres du périphérique.
Macintosh OS V9.1	Dans le menu Fichier , cliquez sur Imprimer . Modifiez les paramètres souhaités dans les divers menus locaux.	Dans le menu Fichier , cliquez sur Imprimer . Lorsque vous modifiez les paramètres d'un menu local, cliquez sur l'option Enregistrer les réglages .	Cliquez sur l'icône d'imprimante du bureau. Dans le menu Impression, sélectionnez l'option de modification de la configuration.
Macintosh OS X V10.1	Dans le menu Fichier , cliquez sur Imprimer . Modifiez les paramètres souhaités dans les divers menus locaux.	Dans le menu Fichier, cliquez sur Imprimer. Modifiez les paramètres souhaités dans les divers menus locaux, puis dans le menu local principal, cliquez sur Enregistrer les réglages personnalisés. Ces paramètres sont enregistrés en tant qu'option Personnaliser. Pour utiliser les nouveaux paramètres, vous devez sélectionner l'option Personnaliser à chaque fois que vous ouvrez un programme et imprimez.	Désinstallez le pilote, puis réinstallez-le. Le pilote sera configuré automatiquement avec les nouvelles options lors de sa réinstallation. Remarque Utilisez cette procédure uniquement pour les connexions AppleTalk. Les paramètres de configuration risquent de ne pas être disponibles en mode standard.

FRWW Logiciels 27

Système d'exploitation	Pour changer les paramètres des travaux d'impression jusqu'à la fermeture du logiciel	Pour changer les paramètres par défaut de la tâche d'impression (par exemple, activer Imprimer recto verso par défaut)	Pour changer les paramètres de configuration (par exemple, ajouter une option physique comme un bac ou activer/désactiver une fonction de pilote comme Recto verso manuel)
Macintosh OS X V10.2	Dans le menu Fichier , cliquez sur Imprimer . Modifiez les paramètres souhaités dans les divers menus locaux.	Dans le menu Fichier, cliquez sur Imprimer. Modifiez les paramètres souhaités dans les divers menus locaux, puis dans le menu local Préréglages, cliquez sur Enregistrer sous et tapez le nom du préréglage. Ces paramètres sont enregistrés dans le menu Préréglages. Pour utiliser les nouveaux paramètres, vous devez sélectionner l'option prédéfinie enregistrée à chaque fois que vous ouvrez un programme et imprimez.	Pour ouvrir le Centre d'impression, sélectionnez le disque dur, cliquez sur Applications, cliquez sur Utilitaires et double-cliquez sur Centre d'impression. Cliquez sur la file d'attente d'impression. Dans le menu Imprimantes, cliquez sur Afficher les infos. Cliquez sur le menu Options d'installation. Remarque Les paramètres de configuration risquent de ne pas être disponibles en mode standard.
Macintosh OS X V10.3	Dans le menu Fichier , cliquez sur Imprimer . Modifiez les paramètres souhaités dans les divers menus locaux.	Dans le menu Fichier, cliquez sur Imprimer. Modifiez les paramètres souhaités dans les divers menus locaux, puis dans le menu local Préréglages, cliquez sur Enregistrer sous et tapez le nom du préréglage. Ces paramètres sont enregistrés dans le menu Préréglages. Pour utiliser les nouveaux paramètres, vous devez sélectionner l'option prédéfinie enregistrée à chaque fois que vous ouvrez un programme et imprimez.	Pour ouvrir l'utilitaire Configuration de l'imprimante, sélectionnez le disque dur, cliquez sur Applications, cliquez sur Utilitaires et double-cliquez sur Utilitaire Configuration de l'imprimante. Cliquez sur la file d'attente d'impression. Dans le menu Imprimantes, cliquez sur Afficher les infos. Cliquez sur le menu Options d'installation.

Logiciels pour ordinateurs Macintosh

Le programme d'installation HP contient des fichiers PPD (PostScript Printer Description), des extensions PDE (Printer Dialog Extensions) et l'utilitaire HP LaserJet utilisé par les ordinateurs Macintosh.

Le serveur Web intégré peut être utilisé par les ordinateurs Macintosh si l'imprimante est connectée à un réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>Utilisation du serveur Web intégré</u>.

PPD

Les PPD, associés au pilote Apple PostScript, permettent d'accéder aux fonctions de l'imprimante et de faire communiquer l'ordinateur et l'imprimante. Un programme d'installation pour les PPD, PDE et les logiciels est fourni sur le CD-ROM. Utilisez le pilote PS approprié fourni avec le système d'exploitation.

Utilitaire HP LaserJet

L'utilitaire HP LaserJet permet de contrôler les fonctions non disponibles dans le pilote. Les écrans illustrés simplifient la sélection des fonctions d'imprimante. Employez l'utilitaire HP LaserJet pour effectuer les tâches suivantes :

- Nommer l'imprimante, lui affecter une zone sur le réseau et télécharger des fichiers et des polices.
- Configurer l'imprimante pour l'impression IP (Internet Protocol).

Remarque

L'utilitaire HP LaserJet n'est actuellement pas pris en charge sous OS X, mais il l'est dans l'environnement standard.

Installation du logiciel du système d'impression

L'imprimante est fournie avec un CD-ROM contenant le logiciel du système d'impression et les pilotes d'imprimante. Le logiciel du système d'impression fourni sur ce CD-ROM doit être installé pour que vous puissiez tirer parti au maximum des fonctions de l'imprimante.

Si vous n'avez pas de lecteur de CD-ROM, vous pouvez télécharger le logiciel du système d'impression sur Internet à l'adresse http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, ou http://www.hp.com/go/lj2430_software.

Remarque

Vous pouvez télécharger des exemples de scripts de modèles pour les réseaux UNIX (HP-UX®, Sun Solaris) et Linux sur le Web. Pour une assistance Linux, accédez à l'adresse http://www.hp.com/go/linux. Pour une assistance UNIX, accédez à l'adresse http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software.

Vous pouvez télécharger le dernier logiciel gratuitement à l'adresse http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, ou http://www.hp.com/go/lj2430_software.

Après avoir suivi les instructions d'installation et chargé le logiciel, reportez-vous à la section <u>Utilisation des fonctionnalités du pilote d'imprimante</u> pour optimiser l'utilisation de votre imprimante.

Aide du pilote d'imprimante

Chaque pilote d'imprimante est associé à des écrans d'aide que vous pouvez activer en cliquant sur le bouton **Aide**, en appuyant sur la touche F1 du clavier ou en cliquant sur le point d'interrogation en haut à droite du pilote d'imprimante (selon le système d'exploitation Windows utilisé). Ces écrans d'aide fournissent des informations détaillées sur le pilote. L'aide du pilote d'imprimante est différente de celle du programme.

FRWW Logiciels 29

Installation du logiciel du système d'impression Windows pour les connexions directes

Cette section indique comment installer le logiciel du système d'impression pour Microsoft Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP et Windows Server 2003.

Lorsque vous installez le logiciel d'impression dans un environnement de connexion directe, effectuez toujours cette installation avant de brancher le câble parallèle ou USB. Si le câble parallèle ou USB était déjà branché avant l'installation du logiciel, reportez-vous à la section Installation du logiciel une fois le câble parallèle ou USB branché.

La connexion directe peut se faire via un câble parallèle ou USB. Utilisez un câble conforme IEEE-1284 ou un câble USB standard de 2 mètres.

ATTENTION

Ne branchez pas les câbles parallèle et USB en même temps.

Remarque

Windows NT 4.0 ne prend pas en charge les connexions par câble USB.

Pour installer le logiciel du système d'impression

- 1. Fermez toutes les applications ouvertes ou en cours d'exécution.
- 2. Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM.

Si l'écran d'accueil ne s'ouvre pas, procédez comme suit :

- 1. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Exécuter**.
- 2. Tapez ce qui suit (X étant la lettre correspondant au lecteur de CD-ROM) : X:\setup
- 3. Cliquez sur OK.
- 3. Un message s'affiche. Cliquez sur **Installer une imprimante** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- 4. Cliquez sur **Terminer** une fois l'installation terminée.
- 5. Redémarrez l'ordinateur.
- 6. Pour vérifier que le logiciel est correctement installé, imprimez une page à partir d'une application.

Si l'installation échoue, réinstallez le logiciel. Si cette tentative échoue, reportez-vous aux notes d'installation et au fichier LISEZMOI sur le CD-ROM ou au dépliant d'assistance fourni avec l'imprimante, ou accédez à l'adresse http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, ou http://www.hp.com/go/lj2430_software pour obtenir de l'aide ou un complément d'informations.

Installation du logiciel du système d'impression pour réseaux Windows

Le logiciel fourni sur le CD-ROM de l'imprimante prend en charge l'installation sur un réseau Microsoft (sauf Windows 3.1x). Pour l'installation sur un réseau sous d'autres systèmes d'exploitation, accédez à l'adresse http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, ou http://www.hp.com/go/lj2430_software.

Remarque

Les pilotes Windows NT 4.0 doivent être installés par l'intermédiaire de l'Assistant Ajout d'imprimante de Windows.

Le serveur d'impression HP Jetdirect qui est inclus avec les modèles d'imprimante dont le nom inclut la lettre « n » comporte un port réseau 10/100Base-TX. Pour d'autres options, reportez-vous à la section <u>Commande de pièces, d'accessoires et de consommables</u> ou contactez votre revendeur HP local. Reportez-vous à la section <u>Assistance clientèle HP</u>.

Le programme d'installation ne prend pas en charge l'installation d'une imprimante ou la création d'un objet d'imprimante sur les serveurs Novell. Il ne prend en charge que les installations réseau en mode direct entre les ordinateurs Windows et une imprimante. Pour installer l'imprimante et créer des objets sur un serveur Novell, employez un utilitaire HP tel que HP Web Jetadmin ou HP, ou un utilitaire Novell tel que NWadmin.

Pour installer le logiciel du système d'impression

- 1. Si vous installez le logiciel sous Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP ou Windows Server 2003, vérifiez que vous disposez des droits d'administrateur.
 - Imprimez une page de configuration pour vous assurer que le serveur d'impression HP Jetdirect est correctement configuré pour le réseau. Reportez-vous à la section <u>Page de configuration</u>. Sur la seconde page, repérez l'adresse IP de l'imprimante. Cette adresse vous servira lors de l'installation réseau.
- 2. Fermez toutes les applications ouvertes ou en cours d'exécution.
- 3. Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM.
- 4. Si l'écran d'accueil ne s'ouvre pas, procédez comme suit :
 - 1. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Exécuter**.
 - 2. Tapez ce qui suit (X étant la lettre correspondant au lecteur de CD-ROM) : X:\setup
 - 3. Cliquez sur OK.
- 5. Un message s'affiche. Cliquez sur **Installer une imprimante** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- 6. Cliquez sur **Terminer** une fois l'installation terminée.
- 7. Redémarrez l'ordinateur.
- 8. Pour vérifier que le logiciel est correctement installé, imprimez une page à partir d'une application.

Si l'installation échoue, réinstallez le logiciel. Si cette tentative échoue, reportez-vous aux notes d'installation et au fichier LISEZMOI sur le CD-ROM ou au dépliant d'assistance fourni avec l'imprimante, ou accédez à l'adresse http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2430_software pour obtenir de l'aide ou un complément d'informations.

Pour configurer un ordinateur Windows pour l'utilisation de l'imprimante réseau dans l'environnement de partage Windows

Vous pouvez partager l'imprimante sur le réseau afin que d'autres utilisateurs puissent y imprimer.

Reportez-vous à la documentation de Windows pour configurer cette fonction. Une fois que l'imprimante est partagée, vous devez installer le logiciel de l'imprimante sur tous les ordinateurs qui la partagent.

FRWW Logiciels 31

Installation du logiciel du système d'impression pour réseaux Macintosh

Cette section décrit l'installation du logiciel du système d'impression Macintosh. Le logiciel du système d'impression prend en charge Apple Mac OS 9.x et versions ultérieures ainsi que OS X V10.1 et versions ultérieures.

Il comprend les éléments suivants :

- Fichiers PPD (PostScript Printer Description). Combinés avec le pilote d'imprimante AppleLaserWriter 8, les fichiers PPD (PostScript (PS) Printer Description) permettent d'accéder aux fonctionnalités de l'imprimante et gèrent les communications entre l'ordinateur et l'imprimante. Un programme d'installation des fichiers PPD et d'autres logiciels est fourni sur le CD-ROM livré avec l'imprimante. Utilisez également le pilote d'imprimante AppleLaserWriter 8 livré avec l'ordinateur.
- Utilitaire HP LaserJet L'utilitaire HP LaserJet permet d'accéder aux fonctions non disponibles dans le pilote. Utilisez les écrans présentés pour sélectionner les fonctionnalités de l'imprimante et effectuer certaines tâches :
 - Attribution d'un nom à l'imprimante, affectation de l'imprimante à une zone du réseau, téléchargement de fichiers et de polices, et modification de la plupart des paramètres de l'imprimante.
 - Définition d'un mot de passe pour l'imprimante.
 - Vérification des niveaux des consommables de l'imprimante.
 - Configuration de l'imprimante pour les tâches d'impression IP (Internet Protocol) ou AppleTalk.

Pour installer les pilotes d'imprimante dans Mac OS 9.x

- 1. Branchez le câble réseau sur le serveur d'impression HP Jetdirect et sur un port réseau.
- 2. Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM. Le menu du CD-ROM s'exécute automatiquement. Si le menu du CD-ROM ne s'ouvre pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône du CD-ROM sur le bureau, puis sur l'icône du programme d'installation. Cette icône est située dans le dossier Installer/<langue> du CD-ROM de démarrage, <langue> étant votre préférence de langue. Par exemple, le dossier Installer/English contient l'icône du programme d'installation du logiciel d'imprimante en anglais.
- 3. Suivez les instructions qui s'affichent.
- 4. Sur le **disque dur**, cliquez sur **Applications**, sur **Utilitaires**, puis ouvrez l'utilitaire Apple Desktop Printer.
- 5. Double-cliquez sur Imprimante (AppleTalk).
- 6. En regard de Sélection imprimante AppleTalk, cliquez sur Changer.
- 7. Sélectionnez l'imprimante, cliquez sur Configuration automatique, puis sur Créer.
- 8. Dans le menu Impression, cliquez sur Définir imprimante par défaut.

Pour installer les pilotes d'imprimante dans Mac OS X V10.1 et versions ultérieures

- 1. Branchez le câble réseau sur le serveur d'impression HP Jetdirect et sur un port réseau.
- 2. Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM. Le menu du CD-ROM s'exécute automatiquement. Si le menu du CD-ROM ne s'ouvre pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône du CD-ROM sur le bureau, puis sur l'icône du programme d'installation. Cette icône se trouve dans le dossier Installer/<langue> du CD-ROM de démarrage, <langue> étant votre préférence de langue. Par exemple, le dossier Installer/English contient l'icône du programme d'installation du logiciel d'imprimante en anglais.

- 3. Double-cliquez sur le dossier HP LaserJet Installers.
- 4. Suivez les instructions apparaissant à l'écran.
- 5. Double-cliquez sur l'icône du **programme d'installation** correspondant à la langue de votre choix.

Remarque

Si OS X et OS 9.x (environnement standard) sont installés sur le même ordinateur, les programme d'installation présente les options d'installation standard et OS X.

 Sur le disque dur de l'ordinateur, double-cliquez sur Applications, double-cliquez sur Utilitaires, puis double-cliquez sur Centre d'impression ou Utilitaire Configuration de l'imprimante.

Remarque

Si vous utilisez OS X V10.3, « Utilitaire Configuration de l'imprimante » a remplacé « Centre d'impression ».

- 7. Cliquez sur Ajouter une imprimante.
- 8. Sélectionnez le type de connexion.
- 9. Sélectionnez le nom de l'imprimante.
- 10. Cliquez sur Ajouter une imprimante.
- 11. Fermez le Centre d'impression ou l'utilitaire Configuration de l'imprimante en cliquant sur le bouton de **fermeture** dans le coin supérieur gauche.

Remarque

Les ordinateurs Macintosh ne peuvent pas être connectés directement à l'imprimante avec un port parallèle.

Installation du logiciel du système d'impression Macintosh pour les connexions directes

Remarque

Les ordinateurs Macintosh ne prennent pas en charge les connexions par port parallèle.

Cette section explique comment installer le système d'impression pour OS 9.x et versions ultérieures et sur OS X V10.1 et versions ultérieures.

Le pilote Apple LaserWriter doit être installé pour utiliser les fichiers PPD. Utilisez le pilote Apple LaserWriter 8 fourni avec votre Macintosh.

Pour installer le logiciel du système d'impression

- 1. Reliez le port USB de l'imprimante et celui de l'ordinateur avec un câble USB. Utilisez un câble USB standard de 2 mètres.
- 2. Fermez toutes les applications ouvertes ou en cours d'exécution.
- 3. Insérez le CD-ROM de l'imprimante dans le lecteur de CD-ROM et exécutez le programme d'installation.

Le menu du CD-ROM s'exécute automatiquement. Si le menu du CD-ROM ne s'exécute pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône du CD-ROM sur le bureau, puis sur l'icône du **programme d'installation**. Cette icône se trouve dans le dossier Installer/ <langue> du CD-ROM de démarrage, <langue> étant votre préférence de langue.

- 4. Suivez les instructions apparaissant à l'écran.
- 5. Redémarrez l'ordinateur.
- 6. Sous Mac OS 9.x:

FRWW Logiciels 33

- 1. Depuis le **disque dur**, cliquez sur **Applications**, sur **Utilitaires**, puis ouvrez l'utilitaire Apple Desktop Printer.
- 2. Double-cliquez sur Imprimante (USB), puis cliquez sur OK.
- 3. En regard de **Sélection imprimante USB**, cliquez sur **Changer**.
- 4. Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur **OK**.
- 5. En regard de Fichier PPD (Postscript Printer Description), cliquez sur Configuration automatique, puis cliquez sur Créer.
- 6. Dans le menu Impression, cliquez sur Définir imprimante par défaut.

Sous Mac OS X:

- 1. Depuis le **disque dur**, cliquez sur **Applications**, puis sur **Utilitaires** et enfin sur **Centre d'impression** ou **Utilitaire Configuration de l'imprimante** pour démarrer le Centre d'impression ou l'utilitaire Configuration de l'imprimante.
- 2. Si l'imprimante apparaît dans la liste d'imprimantes, supprimez-la.
- 3. Cliquez sur Ajouter.
- 4. Dans le menu déroulant en haut, cliquez sur USB.
- 5. Dans la liste de modèles d'imprimante, cliquez sur HP.
- 6. Sous Nom du modèle, cliquez sur HP LaserJet série 2400, puis sur Ajouter.
- 7. Pour vérifier que le logiciel est correctement installé, imprimez une page à partir d'une application.

Si l'installation échoue, réinstallez le logiciel. Si cette tentative échoue, reportez-vous aux notes d'installation ou au fichier LISEZMOI sur le CD-ROM ou au dépliant d'assistance fourni avec l'imprimante, ou accédez à l'adresse http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, ou http://www.hp.com/go/lj2430_software pour obtenir de l'aide ou un complément d'informations.

Installation du logiciel une fois le câble parallèle ou USB branché

Si vous avez déjà connecté un câble parallèle ou USB à un ordinateur Windows, la boîte de dialogue **Nouveau matériel détecté** apparaît lors de la mise sous tension de l'ordinateur.

Pour installer le logiciel sous Windows 98 ou Windows XP

- 1. Dans la boîte de dialogue **Nouveau matériel détecté**, cliquez sur **Rechercher dans lecteur de CD ROM**.
- 2. Cliquez sur Suivant.
- 3. Suivez les instructions apparaissant à l'écran.
- 4. Pour vérifier que le logiciel de l'imprimante est correctement installé, imprimez une page à partir d'une application.

Si l'installation échoue, réinstallez le logiciel. Si cette tentative échoue, reportez-vous aux notes d'installation et au fichier LISEZMOI sur le CD-ROM ou au dépliant d'assistance fourni avec l'imprimante, ou accédez à l'adresse http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2430_software pour obtenir de l'aide ou un complément d'informations.

Pour installer le logiciel pour Windows 2000, Windows XP ou Windows Server 2003

1. Dans la boîte de dialogue Nouveau matériel détecté, cliquez sur Rechercher.

- 2. Dans la fenêtre **Trouver les fichiers pilotes**, cochez la case **Emplacement spécifique**, décochez toutes les autres cases, puis cliquez sur **Suivant**.
- 3. Tapez ce qui suit (X étant la lettre correspondant au lecteur de CD-ROM): X:\2000XP
- 4. Cliquez sur Suivant.
- 5. Suivez les instructions apparaissant à l'écran.
- 6. Cliquez sur **Terminer** une fois l'installation terminée.
- 7. Sélectionnez une langue et suivez les instructions apparaissant à l'écran.
- 8. Pour vérifier que le logiciel est correctement installé, imprimez une page à partir d'une application.

Si l'installation échoue, réinstallez le logiciel. Si cette tentative échoue, reportez-vous aux notes d'installation et au fichier LISEZMOI sur le CD-ROM ou au dépliant d'assistance fourni avec l'imprimante, ou accédez à l'adresse http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2430_software pour obtenir de l'aide ou un complément d'informations.

Désinstallation du logiciel

Cette section décrit la procédure de désinstallation du logiciel du système d'impression.

Pour désinstaller le logiciel d'un système d'exploitation Windows

Utilisez le programme de désinstallation pour sélectionner et supprimer la totalité ou une partie des composants du système d'impression Windows HP.

- 1. Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Programmes**.
- 2. Pointez sur HP LaserJet série 2400, puis cliquez sur Désinstallation.
- 3. Cliquez sur Suivant.
- 4. Sélectionnez les composants du système d'impression HP à désinstaller.
- 5. Cliquez sur OK.
- 6. Pour terminer la désinstallation, suivez les instructions apparaissant à l'écran.

Pour supprimer le logiciel d'un système d'exploitation Macintosh

Faites glisser le dossier HP LaserJet et les PPD dans la corbeille :

- Pour Mac OS 9, les dossiers sont dans disque dur/HP LaserJet et dans disque dur/ dossier système/extensions/printer descriptions.
- Pour Mac OS X, les dossiers sont dans disque dur/Library/Printers/PPDs/Contents/ Resources/EN.lproj.

FRWW Logiciels 35

Sélection du support d'impression

L'imprimante peut utiliser différents supports d'impression tels que des feuilles de papier, notamment du papier contenant jusqu'à 100% de fibres recyclées, des enveloppes, des étiquettes, des transparents et du papier de format personnalisé. Les propriétés telles que le poids, la composition, le grain et l'humidité sont des facteurs importants qui influent sur les performances de l'imprimante et sur la qualité d'impression. Le papier qui ne répond pas aux spécifications du présent manuel peut causer les problèmes suivants :

- Qualité d'impression médiocre
- Bourrages plus fréquents
- Usure prématurée de l'imprimante et réparations nécessaires

Remarque

Il se peut qu'un papier répondant à toutes les spécifications de ce manuel ne produise pas de résultats satisfaisants. Ce phénomène est peut-être dû à une manipulation incorrecte, une température et des taux d'humidité inadéquats, ou à d'autres variables sur lesquelles Hewlett-Packard n'a aucun contrôle. Avant d'acheter du papier en grande quantité, assurezvous qu'il répond aux spécifications indiquées dans ce guide d'utilisation et dans le document hp LaserJet printer family print media guide, disponible en téléchargement à l'adresse http://www.hp.com/support/ljpaperguide. Faites toujours un essai avec le papier avant d'en acheter de grandes quantités.

ATTENTION

L'utilisation de supports non conformes aux spécifications HP risque d'être une source de problèmes pour l'imprimante, exigeant des réparations. Ce type de réparations n'est pas couvert par les contrats de garantie ou de maintenance HP.

Types et formats des supports d'impression pris en charge

Bac 1	Dimensions ¹	Grammage	Capacité ²
Format minimal (personnalisé)	76 x 127 mm (3 x 5 pouces)	60 à 199 g/m²	100 feuilles de papier de 75 g/m²
Format maximal (personnalisé)	216 x 356 mm (8,5 x 14 pouces)		
Transparents	Même formats minimal et maximal que les	Epaisseur : 0,10 à 0,14 mm	75 standard
Etiquettes ³	supports indiqués ci- dessus.	Epaisseur : 0,10 à 0,14 mm (0,0039 à 0,005 pouce)	50 standard
Enveloppes		Jusqu'à 90 g/m²	Jusqu'à 10

¹L'imprimante prend en charge de nombreux formats de papier. Vérifiez les formats acceptés par le logiciel de l'imprimante. Pour utiliser un format de papier personnalisé, reportez-vous à la section <u>Impression sur des supports au format personnalisé ou sur du papier cartonné</u>.

²La capacité peut varier en fonction du grammage et de l'épaisseur du support, ainsi que des conditions ambiantes.

³Lissé: 100 à 250 (Sheffield).

Remarque

Vous risquez de subir des bourrages lors de l'utilisation d'un support d'une longueur inférieure à 178 mm. Ces bourrages pourraient être causés par un papier qui a été altéré par les conditions ambiantes. Pour garantir des performances optimales, vérifiez que vous entreposez et manipulez le support correctement (reportez-vous à la section <u>Environnement d'impression et de stockage du papier</u>).

Bac 2 (bac d'alimentation de 250 feuilles) et bac 3 (bac d'alimentation de 500 feuilles)	Dimensions ¹	Grammage	Capacité ²
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 pouces)	60 à 120 g/m ²	250 feuilles de papier de 75 g/m²
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pouces)		
Executive	191 x 267 mm (7,3 x 10,5 pouces)		
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 pouces)		
B5 (JIS)	182 x 257 mm (7,2 x 10 pouces)		
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pouces)		
8,5 x 13 pouces	216 x 330 mm (8,5 x 13 pouces)		

¹L'imprimante prend en charge de nombreux formats de papier. Vérifiez les formats acceptés par le logiciel de l'imprimante. Pour utiliser un format de papier personnalisé, reportez-vous à la section <u>Impression sur des supports au format personnalisé ou sur du papier cartonné</u>.

²La capacité peut varier selon le grammage et l'épaisseur du support, ainsi qu'en fonction des conditions ambiantes.

Unité d'impression recto verso intégrée ¹	Dimensions ²	Grammage
integree		

Letter	216 x 279 mm	60 à 105 g/m²
	(8,5 x 11 pouces)	
A4	210 x 297 mm	
	(8,3 x 11,7 pouces)	
Legal	216 x 356 mm	
	(8,5 x 14 pouces)	
8,5 x 13 pouces	216 x 330 mm	
	(8,5 x 13 pouces)	

¹L'unité d'impression recto verso intégrée est incluse uniquement sur les imprimantes HP LaserJet 2420d, 2420dn et 2430dtn.

Pour plus d'informations sur les supports d'impression, reportez-vous à la section <u>Caractéristiques du papier</u>.

²L'imprimante prend en charge de nombreux formats de papier. Vérifiez les formats acceptés par le logiciel de l'imprimante. Pour utiliser un format de papier personnalisé, reportez-vous à la section <u>Impression sur des supports au format personnalisé ou sur du papier cartonné</u>.

2

Tâches d'impression

Cette section fournit des informations sur les tâches d'impression courantes.

- Sélection du bac utilisé pour l'impression
- Sélection du mode de fusion adéquat
- Chargement des bacs
- Options de sortie de support
- Impression sur des enveloppes
- Impression sur des supports spéciaux
- Impression recto verso
- Annulation d'une tâche d'impression
- Utilisation du pilote d'imprimante
- <u>Utilisation des fonctionnalités du pilote d'imprimante</u>
- Utilisation des fonctions de stockage des tâches

FRWW 39

Sélection du bac utilisé pour l'impression

Vous pouvez choisir la manière dont l'imprimante prélève le support dans les bacs. Les sections suivantes indiquent comment configurer l'imprimante pour prélever des supports dans des bacs spécifiques.

Ordre des bacs

Personnalisation du bac 1

Impression par type et format de support (verrouillage des bacs)

Alimentation manuelle du support à partir du bac 1

Ordre des bacs

A la réception d'une tâche d'impression, l'imprimante sélectionne le bac en essayant de faire correspondre le type et le format de papier requis avec le type de support chargé dans les bacs. A l'aide d'un processus de sélection automatique, l'imprimante recherche dans tous les bacs disponibles le papier répondant à la demande, en commençant par le bac inférieur et en terminant par le bac supérieur (bac 1). La tâche d'impression démarre dès que l'imprimante trouve le type et le format appropriés.

Remarque

Le processus de sélection automatique n'est utilisé que si aucun bac n'est désigné pour la tâche d'impression. Lorsqu'un bac particulier est désigné, la tâche est imprimée depuis ce bac.

- Si le bac 1 contient un support et que la configuration du bac 1 est TYPE BAC 1=TOUT et FORMAT BAC 1=TOUT dans le menu GESTION DU PAPIER, l'imprimante prélève toujours le papier dans le bac 1 en premier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Personnalisation du bac 1.
- Si la recherche échoue, l'écran du panneau de commande de l'imprimante affiche un message vous demandant de charger un support de type et de format appropriés. Vous pouvez charger ce support ou ignorer cette demande en choisissant un autre type et un autre format sur le panneau de commande.
- Si, au cours d'une tâche d'impression, le bac vient à manquer de support, l'imprimante passe automatiquement à un bac contenant les mêmes type et format de support.

Le processus de sélection automatique varie quelque peu si vous personnalisez le bac 1 (comme l'explique la section <u>Personnalisation du bac 1</u>) ou si vous le paramétrez pour l'alimentation manuelle (comme l'indique la section <u>Alimentation manuelle du support à partir du bac 1</u>).

Personnalisation du bac 1

L'imprimante peut être paramétrée pour imprimer depuis le bac 1 si ce dernier contient un support ou uniquement depuis le bac 1 si le type de support chargé est spécifiquement requis. Reportez-vous à la section Menu Manipulation du papier.

Paramètre	Explication
TYPE BAC 1=TOUT FORMAT BAC 1=TOUT	L'imprimante utilise normalement le support du bac 1 en premier, sauf si ce bac est vide ou fermé. Si vous ne laissez pas un support en permanence dans le bac 1 ou si vous utilisez ce bac uniquement pour l'alimentation manuelle, conservez les paramètres par défaut TYPE BAC 1=TOUT et FORMAT BAC 1=TOUT dans le menu Gestion du papier.
TYPE BAC 1= ou FORMAT BAC 1= un type autre que TOUT	L'imprimante traite le bac 1 comme tout autre bac. L'imprimante ne vérifie pas en premier la présence du support dans le bac 1, mais prélève le support dans le bac correspondant aux paramètres de type et de format sélectionnés dans le logiciel.
	Le pilote d'imprimante permet de sélectionner le support se trouvant dans n'importe quel bac (y compris le bac 1) par type, format ou source. Pour imprimer par type et format de papier, reportez-vous à la section Impression par type et format de support (verrouillage des bacs).

Vous pouvez également déterminer si l'imprimante affiche un message vous demandant l'autorisation de prélever un support dans le bac 1 lorsqu'elle ne trouve dans aucun autre bac le type et le format requis. Vous pouvez configurer l'imprimante afin qu'elle affiche toujours un message avant d'utiliser le bac 1 ou qu'elle n'affiche un message que si le bac 1 est vide. Définissez le paramètre UTILISER LE BAC DEMANDE du sous-menu Configuration système dans le menu Configurer le périphérique.

Impression par type et format de support (verrouillage des bacs)

L'impression par type et par format garantit que vos tâches sont toujours imprimées sur le support voulu. Vous pouvez configurer les bacs en fonction du type (papier ordinaire ou à entête) et du format (Letter ou A4) de support qu'ils contiennent.

Si vous configurez les bacs de cette manière, puis sélectionnez un type et un format spécifiques dans le pilote d'imprimante, l'imprimante sélectionne automatiquement le bac contenant ce type et ce format. Vous n'avez pas besoin de sélectionner un bac (sélection par source). Ce mode de configuration de l'imprimante s'avère particulièrement utile lorsque l'imprimante est partagée et que plusieurs personnes chargent ou retirent souvent des supports.

D'anciens modèles d'imprimante offrent une fonction de « verrouillage » des bacs afin d'empêcher l'impression sur un support inapproprié. Avec l'impression par type et par format, cette fonction de verrouillage n'est plus nécessaire. Pour plus d'informations sur les types et les formats pris en charge par chaque bac, reportez-vous à la section <u>Types et formats des supports d'impression pris en charge</u>.

Remarque

Pour pouvoir imprimer par type et par format à partir du bac 2 ou du bac 3, vous devrez éventuellement retirer le papier du bac 1 et fermer ce dernier, ou paramétrer **TYPE BAC 1** et **FORMAT BAC 1** sur des types de papier autres que **TOUT** dans le menu GESTION DU PAPIER du panneau de commande de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>Personnalisation du bac 1</u>. Les paramètres définis dans un programme ou dans le pilote de l'imprimante ont préséance sur ceux du panneau de commande. En général, les paramètres sélectionnés dans le programme ont préséance sur ceux du pilote.

Pour imprimer par type et par format de papier

- 1. Vérifiez que les bacs sont correctement chargés. Reportez-vous à la section Chargement des bacs.
- Sur le panneau de commande de l'imprimante, ouvrez le menu GESTION DU PAPIER. Sélectionnez le type de papier de chaque bac. Si vous n'êtes pas sûr du type que vous chargez (papier pour documents ou recyclé), consultez l'étiquette de l'emballage du support.
- 3. Sélectionnez les paramètres de format du papier sur le panneau de commande de l'imprimante.
 - Bac 1 : Définissez le format de papier dans le menu GESTION DU PAPIER si l'option TYPE BAC 1= est paramétrée sur un type autre que TOUT. Si le bac contient du papier personnalisé, définissez également le format de papier personnalisé dans le menu GESTION DU PAPIER. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>Impression sur des supports au format personnalisé ou sur du papier cartonné</u>.
 - Bac 2 et bac 3 optionnel : Dans le menu GESTION DU PAPIER, définissez le format de papier. Ces bacs ne prennent pas en charge les formats personnalisés.
- 4. Dans le programme ou le pilote d'imprimante, sélectionnez un type autre que **Sélection** automatique.

Remarque

Les options de type et de format peuvent également être configurées au moyen du logiciel HP Web Jetadmin pour les imprimantes réseau.

Alimentation manuelle du support à partir du bac 1

La fonction d'alimentation manuelle constitue une autre méthode d'impression sur un support spécial à partir du bac 1. Le réglage de **ALIMENTATION MANUELLE** sur **ACTIVE** dans le pilote d'imprimante ou sur le panneau de commande de l'imprimante arrête l'imprimante après l'envoi de chaque tâche, vous laissant ainsi le temps de charger du papier spécial ou tout autre support d'impression dans le bac 1. Appuyez sur \checkmark (bouton Sélectionner) pour continuer l'impression.

Si le bac 1 contient déjà du papier lorsque vous envoyez la tâche d'impression et que la configuration par défaut du bac 1 sur le panneau de commande de l'imprimante est **TYPE BAC 1=TOUT** et **FORMAT BAC 1=TOUT**, l'imprimante ne s'interrompt *pas* pour attendre le chargement du support. Pour que l'imprimante s'interrompe, paramétrez **TYPE BAC 1** et **FORMAT BAC 1** sur une option autre que **TOUT** dans le menu GESTION DU PAPIER.

Remarque

Si les options **FORMAT** et **TYPE** sont paramétrées sur **TOUT** et que **INVITE ALIMENT**. **MANUELLE** est paramétrée sur **SAUF SI CHARGE**, le papier est prélevé dans le bac 1 sans envoi d'invite pour confirmation. Si **INVITE ALIMENT**. **MANUELLE** est paramétrée sur **TOUJOURS**, l'imprimante vous invite à charger du papier, même si les options **TYPE=TOUT** et **FORMAT=TOUT** sont paramétrées sur le bac 1.

Si vous avez sélectionné **ALIMENTATION MANUELLE=ACTIVE** sur le panneau de commande de l'imprimante, ce paramètre est prioritaire sur celui du pilote d'imprimante. Le papier des tâches d'impression envoyées à l'imprimante doit être alimenté manuellement dans le bac 1, sauf si un autre bac a été sélectionné dans le pilote. Si cette fonction ne doit être utilisée qu'à titre occasionnel, il est préférable de choisir **ALIMENTATION MANUELLE=DESACTIVE** sur le panneau de commande de l'imprimante et de sélectionner l'option d'alimentation manuelle du pilote d'imprimante, dans le cadre du traitement de chaque tâche.

Sélection du mode de fusion adéquat

L'imprimante ajuste automatiquement le mode de fusion en fonction du type de support défini pour le bac. Par exemple, un papier épais, tel que du papier cartonné, peut nécessiter un mode de fusion élevé pour obtenir une meilleure fixation de l'encre sur la page, tandis que les transparents requièrent le mode de fusion FAIBLE afin de ne pas endommager l'imprimante. Le paramètre par défaut donne habituellement les meilleures performances pour la plupart des types de support d'impression.

Le mode de fusion ne peut être modifié que lorsque le type de support est paramétré sur le bac que vous utilisez. Reportez-vous à la section <u>Impression par type et format de support (verrouillage des bacs)</u>. Une fois le type de support paramétré sur ce bac, le mode de fusion de ce type peut être modifié dans le sous-menu **QUALITE IMPRESSION** du menu **CONFIGURATION PERIPHERIQUE** sur le panneau de commande de l'imprimante. Reportez-vous à la section <u>Sous-menu Qualité d'impression</u>.

Remarque

L'utilisation d'un mode de fusion supérieur, tel que ELEVE 1 ou ELEVE 2, améliore la fixation de l'encre sur le papier mais peut occasionner d'autres difficultés, tel qu'un gondolage excessif. La vitesse d'impression de l'imprimante peut être réduite lorsque le mode de fusion est paramétré sur ELEVE 1 ou ELEVE 2.

Pour rétablir les paramètres par défaut du mode de fusion, ouvrez le menu **CONFIGURATION PERIPHERIQUE** sur le panneau de commande de l'imprimante. Dans le sous-menu **QUALITE IMPRESSION**, sélectionnez **MODES DE FUSION**, puis **RETABLIR MODES**.

Chargement des bacs

Chargez les supports d'impression spéciaux, tels que enveloppes, étiquettes et transparents, uniquement dans le bac 1. Chargez uniquement du papier dans le bac 2 ou le bac 3 optionnel.


Chargement du bac 1 (bac multifonction)

Le bac 1 contient jusqu'à 100 feuilles de papier, jusqu'à 75 transparents, jusqu'à 50 feuilles d'étiquettes ou jusqu'à 10 enveloppes. Reportez-vous aux sections suivantes pour obtenir des informations sur l'impression sur des supports spéciaux :


- Matériel pré-imprimé—<u>Impression sur du papier à en-tête, perforé ou pré-imprimé (recto)</u>
- Enveloppes—Impression sur des enveloppes
- Etiquettes—<u>Impression sur des étiquettes</u>

Pour charger le bac 1


1. Ouvrez le bac 1 en tirant la porte avant vers le bas.

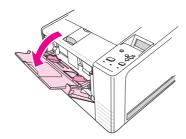


2. Faites coulisser l'extension en plastique vers l'extérieur. Si le support chargé mesure plus de 22,9 cm, ouvrez également l'extension supplémentaire.

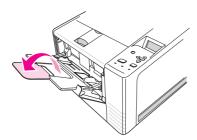


3. Faites glisser les guides de largeur un peu au-delà du support.

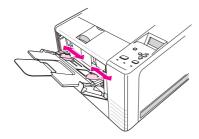

Placez le support dans le bac (côté court vers l'intérieur, face à imprimer vers le haut).
 Le support doit être centré entre les guides de largeur du papier et sous les taquets sur les guides.

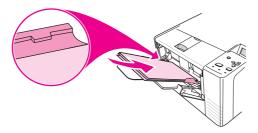

5. Faites glisser les guides de largeur du support vers l'intérieur jusqu'à ce qu'ils touchent légèrement les deux côtés de la pile de support sans la courber. Vérifiez que le support est bien placé sous les guides de largeur.

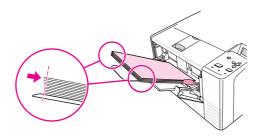

Remarque


N'ajoutez pas de support dans le bac 1 pendant l'impression. Cela risque de provoquer un bourrage. Ne fermez pas la porte avant pendant l'impression.

Chargement du bac 2 (bac de 250 feuilles)

Le bac 2 ne prend en charge que le papier (A4, A5, B5 JIS, Letter, Legal, Executive et 8,5 x 13 pouces).

Pour charger le bac 2


1. Sortez le bac de l'imprimante et retirez tout papier présent.

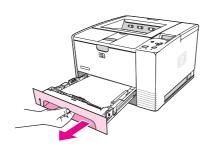


FRWW Chargement des bacs

45


2. Ajustez les guides de largeur de support vers l'extérieur de sorte que le pointeur corresponde au format du papier que vous chargez.

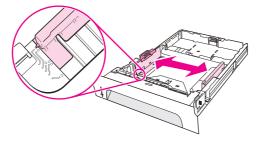


3. Appuyez sur le taquet bleu du guide arrière de longueur du papier pour l'ajuster de sorte que l'indicateur corresponde au format du papier chargé.

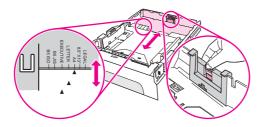


4. Placez le papier bien à plat dans le bac (vérifiez les quatre coins). Maintenez le papier sous les taquets de hauteur du guide de longueur du papier à l'arrière du bac.

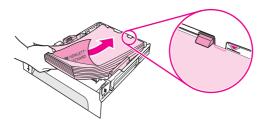

5. Appuyez sur le papier pour verrouiller la plaque métallique de levage du papier.

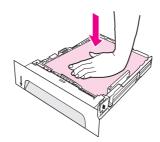

6. Faites glisser le bac dans l'imprimante.

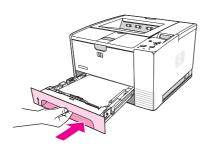

Remarque

Lorsque vous retirez le bac 2 de l'imprimante, appuyez toujours sur le papier pour verrouiller la plaque metallique de levage du papier avant de replacer le bac. Celle-ci se libère et fait remonter le papier lorsque vous replacez le bac dans l'imprimante.

Chargement du bac 3 optionnel (bac de 500 feuilles)


Le bac 3 ne prend en charge que du papier (A4, A5, B5 JIS, Letter, Legal, Executive et 8,5 x 13 pouces).

Remarque


Le bac de 3 500 feuilles est livré dans la version standard de certains modèles d'imprimante couleur HP LaserJet 2460.

Pour charger le bac 3


1. Sortez le bac de l'imprimante et retirez tout papier présent.

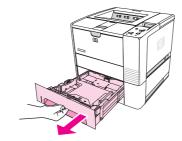

2. Ajustez le guide de longueur arrière au format de papier approprié.

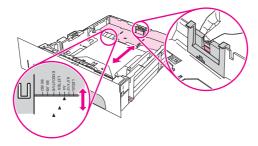


3. Ajustez le guide de largeur latéral au format de papier approprié.

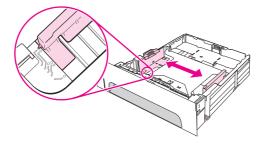


FRWW Chargement des bacs

47

4. Placez le papier bien à plat dans le bac (vérifiez les quatre coins). Maintenez le papier au-dessous des crochets qui se trouvent sur les côtés et à l'arrière du bac.

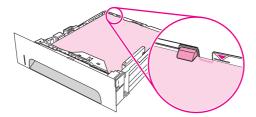


5. Faites glisser le bac dans l'imprimante.

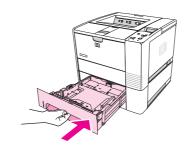

Options de sortie de support

L'imprimante est livrée avec deux bacs de sortie. Le bac de sortie supérieur est utilisé lorsque le bac de sortie arrière est fermé. Le bac de sortie arrière est utilisé lorsqu'il est ouvert.

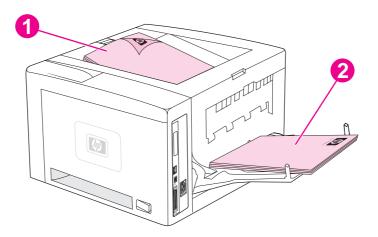

- 1 Bac de sortie supérieur (face vers le bas)
- 2 Bac de sortie arrière (face vers le haut)

Remarque

L'utilisation simultanée du bac 1 et du bac de sortie arrière permet d'obtenir un circuit papier direct pour le travail d'impression. L'utilisation d'un circuit papier direct peut parfois réduire le gondolage.

Impression sur des enveloppes

Vous pouvez imprimer des enveloppes en utilisant le bac 1. Le bac 1 contient jusqu'à 10 enveloppes et supports de format standard ou personnalisé.

Pour pouvoir imprimer tous les formats d'enveloppes, définissez bien les marges dans le programme à 1,5 cm minimum du bord de l'enveloppe.

La vitesse d'impression peut être réduite lorsque vous imprimez sur des enveloppes. De plus, les performances d'impression dépendent du type d'enveloppe. Testez systématiquement quelques enveloppes avant d'en acheter une grande quantité. Pour voir les spécifications des enveloppes, reportez-vous à la section Enveloppes.

AVERTISSE-MENT

N'utilisez jamais d'enveloppes à bords enduits, à bande autocollante non recouverte ou contenant d'autres matières synthétiques. Ces types d'enveloppe peuvent émettre des vapeurs toxiques.

ATTENTION

Les enveloppes à fermoirs, pressions, fenêtres, bords enduits, bande autocollante non recouverte ou contenant d'autres matières synthétiques peuvent sérieusement endommager l'imprimante. Pour éviter les bourrages et des dégâts éventuels sur l'imprimante, n'essayez jamais d'imprimer des deux côtés d'une enveloppe. Avant de charger les enveloppes, vérifiez qu'elles ne sont pas froissées, endommagées ou collées les unes aux autres. N'utilisez pas d'enveloppes à bande autocollante.

Pour charger des enveloppes dans le bac 1

Plusieurs types d'enveloppes peuvent être imprimés à partir du bac 1. Jusqu'à 10 enveloppes peuvent être empilées dans le bac.

1. Pour ouvrir le bac 1, tirez le capot avant vers le bas, puis sortez le porte-support et déployez l'extension pour supports.



2. Ouvrez le bac de sortie arrière en tirant sa partie supérieure vers le bas. Sortez l'extension pour la déployer complètement.

Remarque


L'utilisation du bac de sortie arrière permet de réduire le gondolage des enveloppes.




3. Glissez les guides de largeur du bac 1 vers l'extérieur pour obtenir une largeur légèrement supérieure à celle des enveloppes.



4. Placez les enveloppes dans le bac, côté court vers l'intérieur, face à imprimer vers le haut. La zone d'affranchissement doit entrer en premier dans l'imprimante.

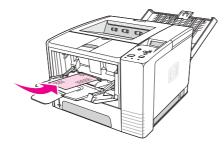

5. Faites glisser les guides de largeur des deux côtés jusqu'à ce qu'ils touchent légèrement les enveloppes sans les plier. Ces dernières doivent être centrées entre les guides de papier et sous les taquets sur les guides.

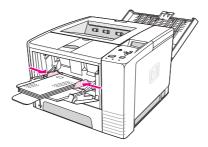

Remarque

Si l'enveloppe a un volet sur le côté court, ce dernier doit être introduit en premier dans l'imprimante. Des bourrages risquent de se produire lors de l'utilisation de supports d'une longueur inférieure à 178 mm. Un rétrécissement peut être dû aux conditions ambiantes. Pour obtenir un résultat optimal, stockez et manipulez le papier correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section En cas de problème, vous pouvez également opter pour le papier d'un autre fabricant.

Impression sur des supports spéciaux

Cette section traite de l'impression sur les types de supports qui requièrent un traitement spécial :


- Impression sur des étiquettes
- Impression sur des transparents
- Impression sur des supports au format personnalisé ou sur du papier cartonné
- Impression sur du papier à en-tête, perforé ou pré-imprimé (recto)

Impression sur des étiquettes

Utilisez uniquement les étiquettes recommandées pour les imprimantes laser. Pour les spécifications des étiquettes, reportez-vous à la section <u>Etiquettes</u>.

Recommandations pour l'impression sur des étiquettes

- Imprimez les étiquettes à partir du bac 1.
- Placez les étiquettes face à imprimer vers le haut.
- Utilisez le bac de sortie arrière pour étiquettes.
- Enlevez les planches d'étiquettes du bac de sortie dès qu'elles sont imprimées pour éviter qu'elles collent les unes aux autres.
- N'utilisez pas d'étiquettes se détachant de leur support, ou encore froissées ou abîmées.
- N'imprimez pas sur la planche des étiquettes et n'utilisez pas des planches d'étiquettes partiellement utilisées.
- Ne réinsérez pas une planche d'étiquettes dans l'imprimante plus d'une fois. Le support adhésif est conçu pour un seul passage dans l'imprimante.

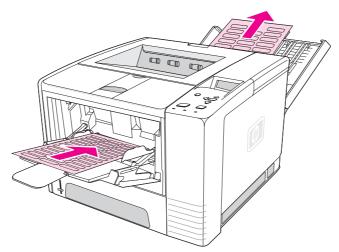

ATTENTION


En cas de bourrage de planches d'étiquettes, reportez-vous à la section <u>Suppression des bourrages</u>.

Impression sur des transparents

N'utilisez que des transparents recommandés pour les imprimantes laser. Pour les spécifications des transparents, reportez-vous à la section <u>Transparents</u>.

Recommandations pour l'impression sur des transparents

- Imprimez les transparents à partir du bac 1.
- Afin de réduire le gondolage des transparents, utilisez le bac de sortie supérieur (ceci
 est valable uniquement pour les transparents; pour réduire le gondolage des autres
 supports d'impression, utilisez le bac de sortie arrière).
- Retirez les transparents du bac de sortie dès qu'ils sont imprimés pour éviter qu'ils collent les uns aux autres.
- Placez les transparents sur une surface plane lorsque vous les enlevez de l'imprimante.
- Configurez le pilote d'imprimante pour l'utilisation des transparents. Reportez-vous à la section <u>Impression par type et format de support (verrouillage des bacs)</u>.
- Pour les ordinateurs Macintosh, accédez à l'utilitaire HP LaserJet et sélectionnez Transparents.

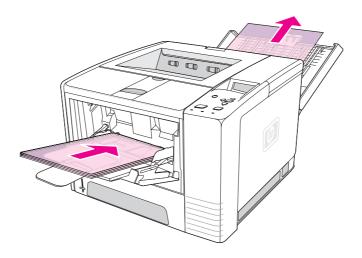

Impression sur des supports au format personnalisé ou sur du papier cartonné


Les cartes postales, les fiches Bristol (7,62 x 12,7 cm) et les autres supports de format spécial peuvent être imprimés à partir du bac 1. Le format de support minimal est 7,6 x 12,7 cm et le format de support maximal est 21,6 x 35,6 cm.

Remarque

Des bourrages risquent de se produire lors de l'utilisation de supports d'une longueur inférieure à 178 mm. Un rétrécissement peut être dû aux conditions ambiantes. Pour obtenir un résultat optimal, stockez et manipulez le papier correctement. Reportez-vous à la section Environnement d'impression et de stockage du papier. En cas de problème, vous pouvez également décider d'acheter le papier d'un autre fabricant. L'impression sur des supports de taille et de poids spéciaux (par exemple sur des formats longs, courts ou étroits) peut ralentir la vitesse d'impression. La réduction de la vitesse permet de prolonger la durée de vie des pièces internes de l'imprimante. Elle permet aussi d'améliorer la qualité d'impression sur ces types de supports.

Recommandations pour l'impression sur des supports de format personnalisé ou sur du papier cartonné


- Insérez toujours le bord court en premier dans le bac 1. Si vous souhaitez imprimer en mode Paysage, sélectionnez cette option dans le logiciel. L'introduction du bord long en premier peut provoquer des bourrages.
- L'utilisation du bac de sortie arrière permet de réduire le gondolage.
- N'essayez pas d'imprimer sur du papier dont le format est inférieur à 7,6 cm (largeur) ou à 12,7 cm (longueur).
- Dans votre logiciel, définissez des marges placées au moins à 0,64 cm des bords du support.

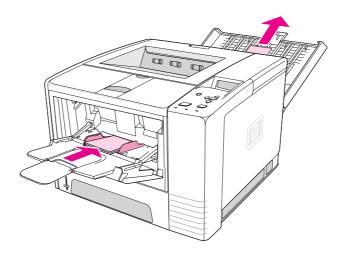


Impression sur du papier à en-tête, perforé ou pré-imprimé (recto)

Lorsque vous imprimez sur du papier à en-tête, perforé ou pré-imprimé, veillez à orienter correctement le papier. Suivez les instructions fournies dans cette section pour effectuer une impression recto uniquement. Pour des recommandations sur l'impression recto verso, reportez-vous à la section Impression recto verso.

Orientation du bac 1 : face à imprimer vers le haut, bord supérieur vers l'imprimante.

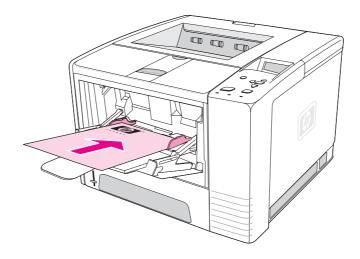

Orientation des bacs 2 et 3 : face à imprimer vers le bas, bord supérieur vers vous.

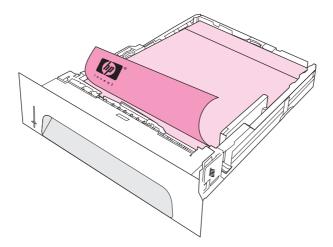

Remarque

Si le mode **Autre type de papier à en-tête** est activé dans le pilote d'imprimante et si **Papier à en-tête** ou **Pré-imprimé** est sélectionné comme type de support, vous devez orienter le support pour impression recto verso.

Recommandations pour l'impression sur du papier à en-tête ou des formulaires pré-imprimés

- N'insérez pas de papier à en-tête imprimé avec une encre à basse température, telle que celle utilisée pour certains types de thermographie.
- N'utilisez pas de papier à en-tête en relief ou relevé.
- L'imprimante fait appel à la chaleur et à la pression pour fixer l'encre sur le papier. Vérifiez que l'encre utilisée sur le papier coloré ou sur les formulaires pré-imprimés est compatible avec la température de fusion (200°C pendant 0,1 seconde).

Impression recto verso

Vous pouvez imprimer sur les deux faces d'une feuille de papier (impression recto verso) de manière automatique ou manuelle. Les formats de papier suivants sont pris en charge pour l'impression recto verso automatique : Letter, A4, Legal et 8,5 x 13 pouces. L'impression recto verso manuelle prend en charge tous les formats de papier.

- Impression recto verso automatique L'unité d'impression recto verso intégrée est incluse uniquement sur les imprimantes HP LaserJet 2420d, 2420dn et 2430dtn.
- Impression recto verso manuelle: Tous les modèles d'imprimante peuvent effectuer une impression recto verso manuelle. L'imprimante imprime d'abord la face recto de chaque page, attend que vous tourniez et réinsériez le papier, puis imprime le verso de chaque page. Aucun autre document ne peut s'imprimer tant que vous n'avez pas tourné le papier pour que le verso soit imprimé.

Même si l'imprimante est équipée d'une unité d'impression recto verso, l'impression recto verso manuelle est nécessaire pour les cas suivants :

- Lors de l'impression recto verso d'un papier dont le format et le poids ne sont pas pris en charge, par exemple du papier dont le grammage est supérieur à 105 g/m² ou un papier très mince.
- Lorsque vous sélectionnez Circuit papier direct dans le pilote de l'imprimante.


ATTENTION

N'imprimez pas sur les deux côtés des étiquettes, transparents et le papier vélin. Cela risque d'endommager l'imprimante ou de créer des bourrages papier.

Orientation du papier pour l'impression recto verso

Imprimez d'abord la face verso de la feuille. Le papier doit être orienté orienté de la manière indiquée dans l'illustration suivante.


- Dans le bac 1, le côté recto du papier doit être placé vers le bas, le côté court vers l'imprimante.
- Dans tous les autres bacs, la face recto du papier doit être placée vers le haut, le côté court vers l'imprimante.

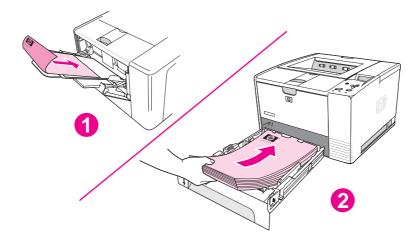

- 1 Bac 1
- 2 Autres bacs

Options de disposition pour l'impression recto verso

L'illustration suivante montre les quatre options d'orientation d'impression. Ces options sont disponibles lorsque **Imprimer recto verso** est sélectionné dans l'onglet **Finition** du pilote de l'imprimante.

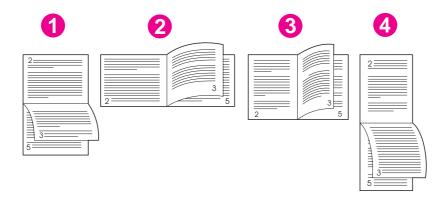

1. Paysage, côté long*	Cette mise en page est souvent utilisée pour les applications comptables, les applications de traitement de données et les tableurs. Une face sur deux est orientée à l'envers. Les pages en vis-à-vis sont lues de haut en bas, l'une après l'autre.
2. Paysage, côté court	Chaque face imprimée est orientée dans le bon sens. Les pages en vis-à-vis sont lues de haut en bas, l'une après l'autre, en commençant par celles de gauche.
3. Portrait, côté long	Paramètre par défaut de l'imprimante et mise en page la plus courante. Chaque image est imprimée dans le sens normal. Les pages en vis-à-vis sont lues de haut en bas, l'une après l'autre, en commençant par celles de gauche.
4. Portrait, côté court*	Cette disposition est souvent utilisée avec les presse-papiers. Une face sur deux est orientée à l'envers. Les pages en vis-à-vis sont lues de haut en bas, l'une après l'autre.

^{*} Si vous utilisez des pilotes Windows, sélectionnez l'option **Retourner les pages vers le haut** pour obtenir les options de reliure appropriées.

Pour imprimer en mode recto verso à l'aide de l'unité d'impression recto verso

L'unité d'impression recto verso intégrée est incluse uniquement avec les modèles d'imprimante HP LaserJet 2420d, 2420dn et 2430dtn.

FRWW Impression recto verso

57

- 1. Insérez suffisamment de papier dans l'un des bacs. Si vous chargez un papier spécial tel que du papier à en-tête, appliquez l'une des procédures suivantes :
 - Pour le bac 1, chargez le papier à en-tête face recto vers le bas, côté inférieur en premier.
 - Dans tous les autres bacs, chargez le papier à en-tête face recto vers le haut, bord supérieur vers l'arrière du bac.

ATTENTION

Ne chargez pas du papier d'un grammage supérieur à 105 g/m² car vous risquez de provoquer un bourrage.

- 2. Ouvrez le pilote d'imprimante (reportez-vous à la section <u>Modification des paramètres d'une tâche d'impression</u>).
- 3. Sur l'onglet Finition, sélectionnez Imprimer recto verso.
- 4. Cliquez sur **OK**.
- 5. Lancez l'impression depuis l'ordinateur.

Remarque

Pendant l'impression en mode recto verso, une partie du papier vient du bac de sortie supérieur. Ne retirez pas le papier tant que l'impression recto verso n'est pas terminée. Si le bac de sortie arrière est ouvert, l'unité d'impression recto verso ne fonctionnera pas.

Pour imprimer en mode recto verso manuellement

- 1. Insérez suffisamment de papier dans l'un des bacs. Si vous chargez un papier spécial tel que du papier à en-tête, appliquez l'une des procédures suivantes :
 - Pour le bac 1, chargez le papier à en-tête face recto vers le bas, côté inférieur en premier.
 - Dans tous les autres bacs, chargez le papier à en-tête face recto vers le haut, bord supérieur vers l'arrière du bac.
- 2. Ouvrez le pilote d'imprimante (reportez-vous à la section <u>Modification des paramètres d'une tâche d'impression</u>).
- 3. Sur l'onglet Finition, sélectionnez Imprimer recto verso.
- 4. Cliquez sur OK.
- 5. Lancez l'impression depuis l'ordinateur.
- 6. Accédez à l'imprimante. Retirez tout papier vierge contenu dans le bac 1. Insérez la pile imprimée, côté vierge vers le haut, bord supérieur alimenté *en premier* dans l'imprimante. Vous *devez* imprimer le côté verso à partir du bac 1.
- 7. Si vous y êtes invité par un message affiché sur le panneau de commande, appuyez sur (bouton Sélectionner).

Remarque

Si le bac 1 ne peut pas contenir la totalité des feuilles pour l'impression recto verso manuelle, répétez les étapes 6 et 7 chaque fois que vous chargez du papier jusqu'à la fin de l'impression.

Annulation d'une tâche d'impression

Vous pouvez annuler une tâche d'impression à partir d'un logiciel ou d'une file d'attente d'impression, ou en appuyant sur le bouton Arrêter sur le panneau de commande de l'imprimante.

- Si l'impression n'a pas commencé, essayez d'abord d'annuler la tâche d'impression dans le programme avec lequel vous l'avez lancée.
- Si l'impression est en attente dans une file ou dans un spouleur d'impression tel que le Gestionnaire d'impression de Windows ou le Moniteur d'impression de Macintosh, arrêtez l'impression à cet endroit.
- Si l'impression a commencé, appuyez sur le bouton Arrêter. L'imprimante s'arrête une fois que les feuilles en cours d'impression sont sorties ; la tâche d'impression est alors annulée.

Si les indicateurs d'état du panneau de commande continuent à s'allumer et à s'éteindre après l'annulation de l'impression, cela signifie que le logiciel transmet toujours l'ordre d'impression. Vous pouvez soit annuler la tâche à partir de la file d'attente, soit attendre que le logiciel ait fini de transmettre les données (l'imprimante reprend alors l'état Prêt - voyant Prêt allumé).

Si vous appuyez sur le bouton Arrêter, vous annulez uniquement l'impression en cours. Si plusieurs tâches d'impression sont contenues dans la mémoire de l'imprimante, il faut appuyer sur Arrêter une fois pour chaque tâche.

Utilisation du pilote d'imprimante

Le pilote d'imprimante donne accès aux fonctions de l'imprimante et permet à cette dernière de communiquer avec l'ordinateur. Cette section décrit la procédure d'impression lorsque les paramètres sont définis dans le pilote d'imprimante.

Si possible, définissez les fonctions d'impression dans l'application dans laquelle vous travaillez ou dans la boîte de dialogue Imprimer. Vous pouvez définir les fonctions de l'imprimante de cette manière pour la plupart des applications Windows et Macintosh. Si un paramètre n'est pas disponible dans l'application, définissez-le à partir du panneau de commande de l'imprimante.

Pour obtenir des informations sur les fonctions du pilote d'imprimante, reportez-vous à l'aide en ligne correspondante. Pour obtenir des informations sur l'impression à partir d'une application spécifique, reportez-vous à la documentation de l'application.

Remarque

Les paramètres du pilote d'imprimante prévalent sur ceux du panneau de commande. Les paramètres du logiciel prévalent sur ceux du pilote d'imprimante et du panneau de commande.

Modification des paramètres d'une tâche d'impression

Si vous voulez que les paramètres d'impression s'appliquent uniquement à l'application en cours d'utilisation, modifiez les paramètres dans cette application. Dès que vous fermez l'application, les paramètres par défaut configurés dans le pilote d'imprimante sont rétablis.

Pour modifier les paramètres d'impression d'une tâche sur un ordinateur Windows

- 1. Dans le logiciel, cliquez sur Fichier.
- 2. Cliquez sur Imprimer.
- 3. Cliquez sur **Configurer** ou sur **Propriétés**. (Ces options peuvent être différentes dans votre application.)
- 4. Modifiez les paramètres d'impression.
- 5. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur **OK**.

Pour modifier les paramètres pour une tâche d'impression sur un ordinateur Macintosh

- 1. Dans le logiciel, cliquez sur Fichier.
- 2. Cliquez sur Imprimer.
- 3. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez les paramètres d'impression à modifier et effectuez les modifications.
- 4. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur **OK**.

Modification des paramètres par défaut

Si vous souhatez utiliser des paramètres d'impression dans tous les logiciels employés sur l'ordinateur, changez les paramètres par défaut du pilote d'imprimante.

Choisissez la procédure qui correspond à votre système d'exploitation :

- Pour modifier les paramètres par défaut sous Windows 98 et Windows Me
- Pour modifier les paramètres par défaut sous Windows NT 4.0
- Pour modifier les paramètres par défaut sous Windows 2000, Windows XP et Windows Server 2003
- Pour modifier les paramètres par défaut dans un système d'exploitation Macintosh

Pour modifier les paramètres par défaut sous Windows 98 et Windows Me

- 1. Cliquez sur le bouton **Démarrer**.
- 2. Cliquez sur Paramètres.
- 3. Cliquez sur Imprimantes.
- 4. Cliquez sur l'icône de l'imprimante HP LaserJet série 2400.
- 5. Cliquez sur Propriétés.
- 6. Modifiez les paramètres de votre choix sur les onglets. Ce sont dorénavant les paramètres par défaut de l'imprimante.
- 7. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres et fermer le pilote d'imprimante.

Pour modifier les paramètres par défaut sous Windows NT 4.0

- 1. Cliquez sur le bouton **Démarrer**.
- 2. Cliquez sur Paramètres.
- 3. Cliquez sur Imprimantes.
- 4. Cliquez sur l'icône de l'imprimante HP LaserJet série 2400.
- 5. Cliquez sur Valeurs par défaut du document.
- 6. Modifiez les paramètres de votre choix sur les onglets. Ce sont dorénavant les paramètres par défaut de l'imprimante.
- 7. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres et fermer le pilote d'imprimante.

Pour modifier les paramètres par défaut sous Windows 2000, Windows XP et Windows Server 2003

- 1. Cliquez sur le bouton **Démarrer**.
- 2. Cliquez sur Paramètres.
- 3. Pointez sur **Imprimantes** (Windows 2000) ou sur **Imprimantes et télécopieurs** (Windows XP et Windows Server 2003).
- 4. Cliquez sur l'icône de l'imprimante HP LaserJet série 2400.
- 5. Cliquez sur **Propriétés**.
- 6. Sur l'onglet Avancé, cliquez sur Impression par défaut.
- 7. Modifiez les paramètres de votre choix sur les onglets. Ce sont dorénavant les paramètres par défaut de l'imprimante.
- 8. Pour revenir à l'onglet Avancé, cliquez sur OK.

9. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres et fermer le pilote d'imprimante.

Pour modifier les paramètres par défaut dans un système d'exploitation Macintosh

Selon la version du système d'exploitation Macintosh installée sur votre machine, utilisez l'utilitaire Apple Desktop Printer, Centre d'impression ou l'utilitaire Print Setup pour modifier les paramètres par défaut du pilote d'imprimante.

Utilisation des fonctionnalités du pilote d'imprimante

Cette section donne des instructions pour les fonctions d'impression courantes contrôlées par le pilote d'imprimante.

- Impression de filigranes
- Impression de plusieurs pages sur la même feuille
- Définition d'un format de papier non standard
- <u>Utilisation du mode d'impression EconoMode (ou impression brouillon)</u>
- Sélection des paramètres de qualité d'impression
- <u>Utilisation des options Réduction/Agrandissement</u>
- Sélection d'une source de papier
- Impression d'une couverture, d'une première ou d'une dernière page différente ou d'une page vierge

Impression de filigranes

Un filigrane est une inscription, par exemple « Top Secret », « Brouillon » ou le nom d'une personne, imprimée à l'arrière-plan de certaines pages d'un document.

Remarque

Si vous utilisez Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP ou Windows Server 2003, vous devez avoir les privilèges d'administrateur pour créer des filigranes.

Pour imprimer un filigrane sur un ordinateur Windows (toutes versions)

- 1. Ouvrez le pilote d'imprimante (reportez-vous à la section <u>Modification des paramètres</u> d'une tâche d'impression).
- 2. Sur l'onglet **Effets**, sélectionnez un filigrane dans la liste déroulante **Filigranes**. Pour modifier ou créer un filigrane, cliquez sur **Modifier**.
- 3. Cliquez sur OK.

Pour imprimer un filigrane sur un ordinateur Macintosh


Sélectionnez **Personnalisé**, puis spécifiez le texte souhaité, selon la version du pilote d'imprimante.

Remarque

Les filigranes sont pris en charge uniquement sous Mac OS 9.x. Ils ne sont pas pris en charge sous Mac OS X V10.1 et versions ultérieures.

Impression de plusieurs pages sur la même feuille

Vous pouvez imprimer plusieurs pages d'un document sur la même feuille (fonction parfois appelée 2 pages, 4 pages ou x pages). Les pages sont réduites et disposées sur la feuille. Vous pouvez définir l'impression d'un maximum de 16 pages sur la même feuille. Cette fonction constitue une méthode pratique et efficace pour imprimer des pages brouillon, notamment en combinaison avec l'impression recto verso (reportez-vous à la section Impression recto verso).

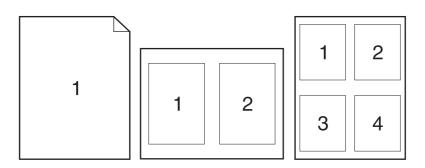

Pour imprimer plusieurs pages sur le recto d'une feuille dans Windows (toutes versions)

- 1. Ouvrez le pilote d'imprimante (reportez-vous à la section <u>Modification des paramètres</u> d'une tâche d'impression).
- 2. Dans l'onglet **Finition**, sélectionnez le nombre de pages par feuille dans le menu déroulant **Pages par feuille**.
- 3. Pour mettre des bordures autour des pages, cliquez sur **Imprimer les bordures de page**.
- 4. Sélectionnez l'ordre des pages dans la liste déroulante **Ordre des pages**.
- 5. Cliquez sur OK.

Définition d'un format de papier non standard

Utilisez la fonction de papier personnalisé pour imprimer sur des formats de papier autres que les formats standard.

Pour définir un format de papier spécial sur un ordinateur Windows

- 1. Ouvrez le pilote d'imprimante (reportez-vous à la section <u>Modification des paramètres d'une tâche d'impression</u>).
- 2. Sur l'onglet Papier/Qualité, cliquez sur Personnalisé.
- 3. Définissez la largeur et la hauteur souhaitées.
- 4. Cliquez sur Fermer.
- 5. Cliquez sur OK.

Pour définir un format de papier spécial sur un ordinateur Macintosh

Sous Mac OS 9

- 1. Dans le menu Fichier, sélectionnez Format d'impression.
- 2. Dans le menu déroulant **Attributs de page**, sélectionnez **Taille de la page personnalisée**.
- 3. Cliquez sur **Nouveau** pour créer et nommer un format de papier personnalisé. La nouvelle page personnalisée est ajoutée automatiquement au sous-menu **Taille du papier** du menu **Format d'impression**.

Sous Mac OS X:

- 1. Dans le menu **Fichier**, sélectionnez **Format d'impression**.
- 2. Dans le menu déroulant **Paramètres**, cliquez sur **Attributs de page**, puis cliquez sur **Taille de la page personnalisée**.
- 3. Cliquez sur **Nouveau** et tapez un nom pour le format de papier personnalisé.
- 4. Tapez la hauteur et la largeur du format de papier personnalisé. Cliquez sur **Enregistrer**.
- 5. Dans le menu déroulant **Paramètres**, cliquez sur **Attributs de page**. Vérifiez que le menu déroulant **Format pour** est réglé sur **N'importe quelle imprimante**.
- 6. Dans la fenêtre **Attributs de page**, cliquez sur **Taille de page**, puis sélectionnez le nouveau format de papier personnalisé. Vérifiez que les dimensions sont correctes.
- 7. Cliquez sur OK.

Utilisation du mode d'impression EconoMode (ou impression brouillon)

Utilisez le mode d'impression EconoMode (brouillon) pour utiliser moins d'encre sur chaque page. La sélection de cette option étend la durée de vie de la cartouche d'impression et réduit le coût par page, mais au détriment de la qualité d'impression.

HP ne recommande pas l'utilisation permanente du mode EconoMode. Si le mode Economode est employé en permanence lorsque la couverture d'encre moyenne est de beaucoup inférieure à cinq pour cent, les pièces mécaniques de la cartouche d'impression risquent de s'user avant épuisement de l'encre. Si la qualité d'impression commence à se dégrader dans ces circonstances, il convient d'installer une nouvelle cartouche d'impression, même s'il reste de l'encre dans la cartouche.

Pour utiliser la fonction d'impression EconoMode sur un ordinateur Windows

- 1. Ouvrez le pilote d'imprimante (reportez-vous à la section <u>Modification des paramètres d'une tâche d'impression</u>).
- 2. Sur l'onglet Papier/Qualité, cliquez sur EconoMode.
- 3. Cliquez sur OK.

Sélection des paramètres de qualité d'impression

Si vous avez besoin d'une qualité d'impression supérieure, vous pouvez sélectionner des paramètres personnalisés.

Options de résolution :

- Qualité supérieure : utilisez ProRes 1200 pour la meilleure qualité d'impression.
- Impression rapide : utilisez FastRes 1200, autre solution pour l'impression de graphiques complexes ou pour accélérer l'impression.
- Personnalisé: utilisez cette option pour définir les paramètres de qualité d'impression.

Remarque

La modification de la résolution peut changer la mise en forme du texte.

Pour sélectionner les paramètres de qualité d'impression sur un ordinateur Windows

- 1. Ouvrez le pilote d'imprimante. Reportez-vous à la section <u>Modification des paramètres d'une tâche d'impression</u>.
- 2. Dans l'onglet **Papier/Qualité**, sélectionnez la résolution ou la qualité d'impression désirée dans le menu déroulant **Qualité d'impression**.
- 3. Cliquez sur OK.

Utilisation des options Réduction/Agrandissement

Les options Réduction/Agrandissement permettent de réduire ou d'agrandir un document à un pourcentage de sa taille normale. Vous pouvez également réduire ou agrandir votre document pour l'adapter à toute taille de papier que l'imprimante peut prendre en charge.

Pour définir les options Réductions/Agrandissement sur un ordinateur Windows

- 1. Ouvrez le pilote d'imprimante. Reportez-vous à la section <u>Modification des paramètres</u> <u>d'une tâche d'impression</u>.
- 2. Sur l'onglet Effets, cliquez sur % du format normal.
- 3. Utilisez la zone numérique ou le curseur pour réduire ou agrandir le format.
- 4. Cliquez sur OK.

Sélection d'une source de papier

Si l'application prend en charge l'impression de papier par source, effectuez vos sélections dans l'application. Les paramètres sélectionnés dans le programme ont préséance sur ceux du pilote.

Pour sélectionner une source de papier sur un ordinateur Windows

1. Ouvrez le pilote d'imprimante. Reportez-vous à la section <u>Modification des paramètres</u> d'une tâche d'impression.

- 2. Sur l'onglet Papier/Qualité, sélectionnez la source dans la liste déroulante Source.
- 3. Cliquez sur OK.

Pour sélectionner une source de papier sur un ordinateur Macintosh

Sous Mac OS 9 : Sélectionnez une source de papier dans les options **Général** du pilote d'imprimante.

Sous Mac OS X : Cliquez sur Fichier, puis sur Imprimer et sur Alimentation du papier.

Impression d'une couverture, d'une première ou d'une dernière page différente ou d'une page vierge

Utilisez la procédure suivante pour imprimer les couvertures d'un document sur un type de support différent du reste du document ou pour imprimer la première ou la dernière page d'un document sur un support différent. Par exemple, pour imprimer la première page d'un document sur du papier à en-tête et le reste sur du papier ordinaire, ou pour imprimer une couverture sur du papier cartonné et les pages suivantes sur du papier ordinaire. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour insérer des pages vierges entre des documents lors de l'impression de plusieurs exemplaires.

Cette option peut ne pas être disponible sur tous les pilotes d'imprimante.

Pour imprimer des couvertures ou des pages différentes sur un ordinateur Windows

Remarque

Cette procédure change les paramètres de l'imprimante pour une tâche d'impression. Si vous voulez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante, reportez-vous à la section Modification des paramètres par défaut.

- 1. Ouvrez le pilote d'imprimante (reportez-vous à la section <u>Modification des paramètres</u> d'une tâche d'impression).
- 2. Sur l'onglet Papier/Qualité, cliquez sur Utiliser un papier différent/Couvertures.
- 3. Pour imprimer des couvertures ou pour insérer une page vierge entre des documents, sélectionnez Page de couverture ou Revers dans la liste déroulante. Cliquez sur Ajouter une couverture vierge ou préimprimée. Sélectionnez Source et Type pour la couverture ou la page vierge. La page vierge peut être une page de couverture ou un revers. Cliquez sur OK.
- 4. Pour imprimer une première ou une dernière page différente, sélectionnez **Première** page, **Autres pages** ou **Dernière page** dans la liste déroulante. Sélectionnez **Source** et **Type** pour les pages différentes. Cliquez sur **OK**.

Pour imprimer des couvertures ou des pages différentes sur un ordinateur Macintosh

Sous Mac OS 9 : Dans la boîte de dialogue Imprimer, sélectionnez Première depuis et Reste depuis.

Sous Mac OS X : Cliquez sur Fichier, puis sur Imprimer et sur Alimentation du papier.

Utilisation des fonctions de stockage des tâches

L'imprimante prend en charge deux fonctions de stockage des tâches. Elles permettent de lancer l'impression à partir du panneau de commande de l'imprimante une fois la tâche d'impression envoyée depuis l'ordinateur :

- Tâches d'épreuve et impression
- Tâches personnelles

Veillez à identifier vos tâches dans le pilote d'imprimante avant de lancer l'impression. L'utilisation des noms par défaut peut annuler des tâches antérieures portant les mêmes noms ou provoquer la suppression de la tâche.

Remarque

Les fonctions de stockage des tâches nécessitent 48 Mo de RAM. Pour les modèles d'imprimante dotées de moins de 48 Mo de RAM, vous pouvez ajouter de la mémoire afin qu'elles puissent prendre en charge les fonctions. Reportez-vous à la section <u>Mémoire</u>. Si vous mettez l'imprimante hors tension, toutes les tâches personnelles, les tâches de copie rapide et les tâches d'épreuve et impression sont supprimées. Une tâche peut également être supprimée sur le panneau de commande de l'imprimante.

Epreuve et impression d'une tâche

La fonction Epreuve et impression constitue un moyen rapide et simple d'imprimer une seule copie d'une tâche pour la réviser avant d'imprimer les autres copies.

Remarque

Si vous mettez l'imprimante hors tension, toutes les tâches personnelles, les tâches de copie rapide et les tâches d'épreuve et impression sont supprimées.

Pour imprimer les autres copies d'une tâche mise en attente

- 1. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner) pour accéder aux menus.
- 2. Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour atteindre **RECUPEREZ TACHE** et appuyez sur ✓ (bouton SélectionNer).
- 3. Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour atteindre le nom d'utilisateur et appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner).
- 4. Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour atteindre le nom d'utilisateur ou de la tâche et appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner).
- Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour atteindre IMPRIMER et appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner).
- 6. Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour sélectionner le nombre de copies et appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner).

Suppression d'une tâche mise en attente

Lors de l'exécution d'un travail d'épreuve et impression, l'imprimante supprime automatiquement le travail d'épreuve et impression précédent. Si aucun travail d'épreuve et impression du même nom n'existe et que l'imprimante a besoin d'espace supplémentaire, elle risque de supprimer d'autres travaux d'épreuve et impression, en commençant par le plus ancien.

Si vous mettez l'imprimante hors tension, toutes les tâches personnelles, les tâches de copie rapide et les tâches d'épreuve et impression sont supprimées. Vous pouvez également supprimer des tâches en attente à partir du panneau de commande.

Pour supprimer une tâche en attente

- 1. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner) pour accéder aux menus.
- 2. Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour atteindre RECUPEREZ TACHE et appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner).
- 3. Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour atteindre le nom d'utilisateur et appuyez sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER).
- 4. Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour atteindre le nom d'utilisateur ou de la tâche et appuyez sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER).
- 5. Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour atteindre SUPPRIMER et appuyez sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER).

Impression d'une tâche personnelle

Utilisez la fonction d'impression de tâches personnelles pour préciser qu'une tâche ne peut pas être imprimée tant que vous n'en avez pas autorisé l'impression à l'aide d'un numéro d'identification personnel (PIN) à quatre chiffres, qui est saisi sur le panneau de commande de l'imprimante. Vous indiquez le code PIN dans le pilote d'imprimante. Ce code est ensuite transmis à l'imprimante avec la tâche d'impression.

Pour définir une tâche personnelle

Pour indiquer dans le pilote qu'une tâche est personnelle, sélectionnez l'option **Tâche personnelle** et saisissez un code PIN à 4 chiffres.

Pour imprimer une tâche personnelle

- 1. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner) pour accéder aux menus.
- 2. Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour atteindre RECUPEREZ TACHE et appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner).
- 3. Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour atteindre le nom d'utilisateur et appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner).
- 4. Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour atteindre le nom d'utilisateur ou de la tâche et appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner).
- 5. Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour atteindre IMPRIMER. Un symbole représentant un cadenas apparaît en regard de l'option IMPRIMER. Appuyez sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER).
- 6. Vous êtes invité à saisir le code PIN. Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour changer le premier numéro du code PIN, et appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner). Un astérisque (*) apparaît à la place du chiffre. Répétez ces étapes pour changer les trois autres chiffres du code.
- 7. Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour sélectionner le nombre de copies et appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner).

Suppression d'une tâche personnelle

Les tâches personnelles sont automatiquement supprimées une fois que l'utilisateur en a autorisé l'impression, sauf si l'utilisateur active l'option **Tâches en mémoire** dans le pilote d'imprimante.

Remarque

Si vous mettez l'imprimante hors tension, toutes les tâches personnelles, les tâches de copie rapide et les tâches d'épreuve et impression sont supprimées. Vous pouvez également supprimer une tâche personnelle depuis le panneau de commande de l'imprimante, avant même son impression.

Pour supprimer une tâche personnelle

- 1. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner) pour accéder aux menus.
- 2. Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour atteindre RECUPEREZ TACHE et appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner).
- 3. Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour atteindre le nom d'utilisateur et appuyez sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER).
- 4. Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour atteindre le nom d'utilisateur ou de la tâche et appuyez sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER).
- Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour atteindre SUPPRIMER et appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner). Un symbole représentant un cadenas apparaît en regard de l'option SUPPRIMER.
- 6. Vous êtes invité à saisir le code PIN. Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour changer le premier numéro du code PIN, et appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner). Un astérisque (*) apparaît à la place du chiffre. Répétez ces étapes pour changer les trois autres chiffres du code.

Gestion et maintenance de l'imprimante

Ce chapitre contient des informations sur les sujets suivants :

- <u>Utilisation du serveur Web intégré</u>
- <u>Utilisation du logiciel HP Web Jetadmin</u>
- <u>Utilisation du logiciel Boîte à outils HP</u>
- Désinstallation de la Boîte à outils HP
- Gestion et configuration des pilotes d'imprimante
- Configuration des alertes par messagerie électronique
- Réglage de l'horloge en temps réel
- <u>Vérification de la configuration de l'imprimante</u>
- Gestion de la cartouche d'impression
- Nettoyage de l'imprimante

FRWW 71

Utilisation du serveur Web intégré

Utilisez le serveur Web intégré pour afficher les états de l'imprimante et du réseau et gérer les fonctions d'impression à partir de l'ordinateur au lieu d'utiliser le panneau de commande de l'imprimante. Les exemples suivants illustrent les possibilités offertes par le serveur Web intégré :

- Afficher les informations relatives à l'état de l'imprimante
- Définir le type de support chargé dans chaque bac
- Déterminer la durée de vie restante de tous les consommables et en commander de nouveaux
- Afficher et modifier les configurations des bacs
- Afficher et modifier la configuration du menu du panneau de commande de l'imprimante
- Afficher et imprimer des pages internes
- Recevoir des notifications sur les événements de l'imprimante et des consommables
- Afficher et modifier la configuration réseau

La fonctionnalité de serveur Web intégré nécessite au moins 48 Mo de RAM et un serveur d'impression HP Jetdirect pour la connexion au réseau.

Pour utiliser le serveur Web intégré, vous devez disposer de Microsoft Internet Explorer 5.01 ou version ultérieure ou de Netscape 6.2 ou version ultérieure pour Windows, Mac OS et Linux (Netscape uniquement). Netscape Navigator 4.7 est obligatoire pour HP-UX 10 et HP-UX 11. Le serveur Web intégré fonctionne lorsque l'imprimante est connectée à un réseau IP. Il ne prend pas en charge les connexions d'imprimante IPX. Il n'est pas nécessaire d'avoir accès à Internet pour ouvrir et utiliser le serveur Web intégré.

Lorsque l'imprimante est directement connectée à l'ordinateur, le serveur Web intégré est pris en charge pour Windows 98 et version ultérieure. Pour utiliser le serveur Web intégré via une connexion directe, choisissez l'option d'installation personnalisée lors de l'installation du pilote d'imprimante. Sélectionnez l'option pour charger Boîte à outils HP. Le serveur proxy est installé avec le logiciel Boîte à outils HP.

Lorsque l'imprimante est connectée au réseau, le serveur Web intégré est automatiquement disponible.

L'accès au serveur Web intégré est également possible par le logiciel HP Printer Access Tool. Ce logiciel constitue un point d'accès unique au serveur Web intégré pour toutes les imprimantes réseau du dossier local Imprimantes de chaque utilisateur. Les utilisateurs peuvent, par un navigateur Web, visualiser les données d'état des consommables, contrôler les tâches d'impression et gérer la configuration des produits au moyen du serveur Web intégré.

Ouverture du serveur Web intégré

1. Dans un navigateur Web pris en charge par l'ordinateur, tapez l'adresse IP de l'imprimante. Pour connaître l'adresse IP, imprimez une page de configuration. Pour plus d'informations sur l'impression d'une page de configuration, reportez-vous à la section Page de configuration.

Remarque

Une fois l'URL ouverte, vous pouvez lui associer un signet pour y accéder rapidement à l'avenir.

- Le serveur Web intégré comporte trois onglets qui contiennent les paramètres et les informations relatives à l'imprimante : l'onglet Informations, l'onglet Paramètres et l'onglet Réseau. Cliquez sur l'onglet que vous voulez afficher.
- 3. Pour plus d'informations sur chaque onglet, reportez-vous aux sections suivantes.

Onglet Informations

Le groupe des pages d'informations comprend les pages suivantes.

- Etat du périphérique. Cette page indique l'état de l'imprimante et affiche la durée de vie restante des fournitures HP (0% signifiant que la fourniture est vide). Cette page présente également le type et le format du support d'impression de chaque bac. Pour modifier les paramètres par défaut, cliquez sur Modifier les paramètres.
- Page de configuration. Cette page présente les informations figurant sur la page de configuration de l'imprimante.
- Etat des consommables. Cette page présente la durée de vie restante des consommables HP (0% signifiant que le consommable est vide). Elle indique aussi les numéros de référence des consommables. Pour commander des consommables neufs, dans la zone Autres liens de la fenêtre, cliquez sur Commander des fournitures. Pour visiter un site Web, vous devez avoir accès à Internet.
- Journal des événements. Cette page présente la liste des événements et des erreurs de l'imprimante.
- Informations sur le périphérique. Cette page indique également le nom du réseau et l'adresse de l'imprimante, en donnant des informations sur le modèle. Pour modifier ces entrées, sur l'onglet Informations sur le périphérique, cliquez sur Paramètres.
- Panneau de commande. Cliquez sur ce bouton pour afficher l'état actuel du panneau de commande de l'imprimante.

Onglet Paramètres

Utilisez cet onglet pour configurer l'imprimante à partir de l'ordinateur. L'onglet **Paramètres** peut être protégé par un mot de passe. Si l'imprimante est connectée à un réseau, consultez toujours l'administrateur réseau avant de modifier les paramètres de cet onglet.

L'onglet Paramètres comprend les pages suivantes.

- Configurer le périphérique. Cette page permet de configurer tous les paramètres de l'imprimante. Elle contient les menus traditionnels des imprimantes qui se trouvent sur l'affichage du panneau de commande. Ces menus sont les suivants : Informations,
 Gestion du papier et Configuration du périphérique.
- Alertes. Réseau uniquement. Utilisez cette page si vous voulez que divers événements d'imprimante ou de fournitures vous soient notifiés par l'envoi d'un courrier électronique.
- **Courrier électronique**. Réseau uniquement. Utilisée en conjonction avec la page Alertes pour configurer les courriers électroniques entrants et sortants.
- Sécurité. Permet de protéger par un mot de passe l'accès aux onglets Paramètres et Réseau. Active et désactive certaines fonctions de l'EWS.
- Autres liens. Permet d'ajouter ou de personnaliser un lien à un autre site Web. Ce lien apparaît dans la zone Autres liens de toutes les pages du serveur Web intégré. Les liens permanents suivants apparaissent toujours dans la zone Autres liens : HP Instant Support™, Commander des fournitures et Support produit.

- Informations sur le périphérique. Indique le nom de l'imprimante en lui attribuant un numéro d'identification. Tapez le nom et l'adresse électronique du contact principal auguel seront adressées les informations sur l'imprimante.
- Langue. Permet d'indiquer la langue d'affichage des informations du serveur Web intégré.
- Services temporels. Configure l'imprimante pour qu'elle récupère à intervalles réguliers la date et l'heure depuis un serveur réseau.

Onglet Réseau

L'administrateur réseau peut utiliser cet onglet pour contrôler les paramètres réseau de l'imprimante lorsqu'elle est connectée à un réseau IP. Cet onglet n'apparaît pas si l'imprimante est connectée directement à l'ordinateur ou si elle est connectée à un réseau via un équipement autre qu'une carte serveur d'impression HP Jetdirect.

Autres liens

Cette section contient des liens vers Internet. Vous devez avoir accès à Internet pour utiliser ces liens. Pour pouvoir visiter ces sites Web, vous devez vous connecter si vous utilisez une connexion à distance et si vous n'étiez pas connecté lors de l'ouverture initiale du serveur Web intégré. Pour vous connecter, il vous faudra peut-être fermer, puis rouvrir le serveur Web intégré.

- HP Instant Support. Vous connecte au site Web HP pour vous aider à trouver des solutions. Ce service analyse le journal des erreurs de l'imprimante et les informations de configuration afin de fournir un diagnostic et des informations d'assistance spécifiques de votre imprimante.
- Commander des fournitures. Cliquez sur ce lien pour vous connecter au site Web HP et commander des fournitures HP d'origine, par exemple des cartouches et des supports d'impression.
- Assistance produit. Etablit une connexion au site s'assistance de l'imprimante HP LaserJet série 2400. Sur ce site, vous pouvez rechercher de l'aide sur les sujets généraux.

Utilisation du logiciel HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin est une solution logicielle Web permettant d'installer, de surveiller et de dépanner à distance les périphériques connectés au réseau. L'interface navigateur conviviale simplifie la gestion entre plates-formes d'une large gamme de périphériques, y compris les imprimantes HP et non HP. La gestion proactive permet aux administrateurs réseau de résoudre les problèmes d'impression avant qu'ils ne gênent les utilisateurs. Téléchargez gratuitement ce logiciel de gestion avancée à l'adresse http://www.hp.com/go/webjetadmin software.

Pour obtenir des modules d'extension de HP Web Jetadmin, cliquez sur **modules d'extension**, puis cliquez sur le lien **télécharger** en regard du module d'extension souhaité. Le logiciel HP Web Jetadmin peut vous avertir automatiquement lorsque de nouveaux modules d'extension sont disponibles. Dans la page **Mise à jour du produit**, suivez les instructions pour vous connecter automatiquement au site Web HP.

S'il est installé sur un serveur hôte, HP Web Jetadmin est accessible par n'importe quel client par l'intermédiaire d'un navigateur Web pris en charge, tel que Microsoft Internet Explorer 6.0 pour Windows ou Netscape Navigator 7.1 pour Linux. Accédez à l'hôte HP Web Jetadmin.

Remarque

Le langage Java doit être activé sur les navigateurs. La navigation depuis un ordinateur Apple n'est pas prise en charge.

Utilisation du logiciel Boîte à outils HP

Boîte à outils HP est une application Web que vous pouvez utiliser pour les tâches suivantes :

- Vérifier l'état de l'imprimante
- Configurer les paramètres de l'imprimante
- Afficher les informations de dépannage
- Afficher la documentation en ligne

Vous pouvez afficher la Boîte à outils HP lorsque l'imprimante est directement connectée à l'ordinateur ou à un réseau. L'utilisation de la Boîte à outils HP nécessite l'installation complète du logiciel.

Remarque

Il n'est pas nécessaire d'avoir accès à Internet pour ouvrir et utiliser la Boîte à outils HP. Toutefois, si vous cliquez sur un lien dans la zone **Autres liens**, vous devez avoir accès à Internet pour atteindre le site associé au lien. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>Autres liens</u>.

Systèmes d'exploitation pris en charge

La Boîte à outils HP est prise en charge par les systèmes d'exploitation suivants :

- Windows 98, 2000, Me, XP et Server 2003
- Mac OS X, Version 10.2 ou version ultérieure

Navigateurs pris en charge

Pour utiliser la Boîte à outils HP, il vous faut l'un des navigateurs suivants :

Windows

- Microsoft Internet Explorer 5.5 ou version ultérieure
- Netscape Navigator 7.0 ou version ultérieure
- Opera Software ASA Opera 6.05 ou version ultérieure

Macintosh (OS X uniquement)

- Microsoft Internet Explorer 5.1 ou version ultérieure
- Netscape Navigator 7.0 ou version ultérieure

Toutes les pages du navigateur sont imprimables.

Pour afficher la Boîte à outils HP

- 1. Ouvrez la Boîte à outils HP de l'une des manières suivantes :
 - Sur le bureau de Windows, double-cliquez sur l'icône de la Boîte à outils HP.
 - Dans le menu Démarrer de Windows, cliquez sur Programmes, puis sur Boîte à outils HP.
 - Sous Macintosh OS X, cliquez sur l'icône du disque dur, cliquez ensuite sur Applications, puis sélectionner Utilitaires. Double-cliquez sur l'icône de la Boîte à outils HP.

Remarque

Une fois l'URL ouverte, vous pouvez lui associer un signet pour y accéder rapidement à l'avenir.

- 2. La Boîte à outils HP s'ouvre dans le navigateur Web. Le logiciel Boîte à outils HP contient les sections suivantes :
 - Onglet Etat
 - Onglet Dépannage
 - Onglet Alertes
 - Onglet Documentation
 - Fenêtre Paramètres du périphérique
 - Liens Boîte à outils
 - Autres liens

Onglet Etat

L'onglet **Etat** contient des liens vers les pages principales suivantes :

- Etat du périphérique. Affiche des informations sur l'état de l'imprimante. Cette page indique l'état de l'imprimante, par exemple en cas de bourrage papier ou lorsqu'un bac est vide. Après avoir corrigé le problème signalé, cliquez sur le bouton Actualiser pour mettre à jour l'état du périphérique.
- Etat des fournitures. Affiche l'état détaillé des fournitures, par exemple le pourcentage d'encre restant dans la cartouche d'impression et le nombre de pages imprimées par la cartouche d'impression en cours. Elle contient aussi des liens permettant de commander des fournitures et de rechercher des informations sur leur recyclage.
- Imprimer les pages d'infos. Imprime la page de configuration et les diverses autres pages d'informations disponibles pour l'imprimante, telles que la page d'état des fournitures, la page de démonstration et la structure des menus.

Onglet Dépannage

L'onglet **Dépannage** contient des liens vers les pages principales suivantes :

- Outils de qualité d'impression. Cette page permet d'afficher des informations de dépannage générales, d'afficher des informations sur le dépannage de problèmes de qualité d'impression et de calibrer l'imprimante pour maintenir la qualité d'impression couleur.
- Maintenance. Cette page permet d'afficher des informations sur la gestion des fournitures d'imprimante, sur le remplacement des cartouches d'impression et sur le remplacement d'autres fournitures d'imprimante.
- Messages d'erreur. Cette page permet d'afficher des informations sur les messages d'erreur.
- **Bourrages papier**. Cette page permet d'afficher des informations sur la localisation et l'élimination des bourrages.
- Supports pris en charge. Cette page permet d'afficher des informations sur les supports pris en charge par l'imprimante, sur la configuration des bacs et sur la résolution des problèmes liés aux supports d'impression.
- Pages d'imprimante. Imprime diverses pages utiles pour dépanner des problèmes d'imprimante, notamment la page de configuration, la page de fournitures, la page du journal d'événements et la page d'utilisation.

Onglet Alertes

L'onglet **Alertes** permet de configurer l'imprimante afin qu'elle vous avertisse automatiquement des alertes. L'onglet **Alertes** contient des liens vers les pages principales suivantes :

- Configuration des alertes d'état
- Paramètres d'administration

Configuration de la page d'alertes d'état

Sur la page de configuration des message d'alerte d'état, il est possible d'activer ou de désactiver les messages d'alerte, de définir le moment d'envoi d'un message d'alerte par l'imprimante et de choisir entre deux types d'alerte :

- Message contextuel
- Icône de la barre des tâches

Pour activer les paramètres, cliquez sur **Appliquer**.

Page de paramètres d'administration

Cette page de paramètres d'administration permet de définir la fréquence de vérification des messages d'alerte de l'imprimante par la Boîte à outils HP. Vous avez le choix entre trois paramètres :

- Moins souvent. La Boîte à outils HP vérifie les messages d'alerte toutes les 60 secondes.
- Normal. La Boîte à outils HP vérifie les messages d'alerte toutes les 30 secondes.
- Plus souvent. La Boîte à outils HP vérifie les messages d'alerte toutes les 3 secondes.

Si vous voulez réduire le trafic E/S (entrée/sortie) sur le réseau, diminuez la fréquence de vérification des messages d'alerte par l'imprimante.

Onglet Documentation

L'onglet **Documentation** contient des liens vers les sources d'informations suivantes :

- Notes d'installation. Fournit des instructions d'installation spécifiques et des informations sur votre produit avant que vous l'installiez et utilisiez le système d'impression.
- Guide de l'utilisateur. Contient les informations relatives à l'utilisation de l'imprimante, à la garantie, aux spécifications et à l'assistance technique que vous êtes en train de lire. Le manuel d'utilisation est disponible aux formats HTML et PDF.

Fenêtre Paramètres du périphérique

Lorsque vous cliquez sur le bouton **Paramètres du périphérique**, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Reportez-vous à la section <u>Utilisation du serveur Web intégré</u>.

Liens Boîte à outils

L'élément **Liens de Boîte à outils** du côté gauche de l'écran fournit des liens aux options suivantes :

- Sélectionner un périphérique. Permet de sélectionner l'un des périphériques activés par la Boîte à outils HP.
- Afficher les alertes actuelles. Permet d'afficher les alertes actuelles des imprimantes configurées. (Vous devez imprimer pour afficher les alertes actuelles.)
- Page en texte uniquement. Permet d'afficher la Boîte à outils HP comme une carte de site avec des liens vers toutes les pages individuelles dans Boîte à outils HP et la fenêtre Paramètres du périphérique.

Autres liens

Cette section contient des liens vers Internet. Vous devez avoir accès à Internet pour utiliser ces liens. Pour pouvoir visiter ces sites Web, vous devez vous connecter si vous utilisez une connexion à distance et si vous n'étiez pas connecté lors de l'ouverture initiale de la Boîte à outils HP. Pour vous connecter, vous pouvez être obligé de fermer la Boîte à outils HP, puis de l'ouvrir à nouveau.

- HP Instant Support. Etablit une connexion à la page HP Instant Support du produit.
- **Enregistrement du produit**. Permet de se connecter au site Web d'enregistrement des produits HP.
- **Assistance produit**. Etablit une connexion au site s'assistance de l'imprimante. Vous pouvez alors rechercher l'aide correspondant à votre problème.

Désinstallation de la Boîte à outils HP

Cette section décrit la procédure de désinstallation de la Boîte à outils HP.

Pour désinstaller la Boîte à outils HP à l'aide du raccourci du bureau Windows

- 1. Cliquez sur Démarrer.
- 2. Pointez sur Programmes.
- 3. Pointez sur **Hewlett-Packard** ou sur le groupe de programmes HP LaserJet série 2400, puis cliquez sur **Désinstaller la Boîte à outils HP LaserJet**.
- 4. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Pour désinstaller la Boîte à outils HP au moyen de Ajout/ Suppression de programmes dans le panneau de configuration de Windows

- 1. Cliquez sur Démarrer.
- 2. Cliquez sur Panneau de configuration.

Remarque

Dans certaines versions de Windows, pointez sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**.

- 3. Double-cliquez sur Ajout/Suppression de programmes.
- 4. Sélectionnez **Boîte à outils HP LaserJet** dans la liste des programmes, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Gestion et configuration des pilotes d'imprimante

L'administrateur système ou réseau peut utiliser le kit de gestion et de configuration pour configurer les pilotes d'imprimante avant de les installer et de les déployer dans votre environnement. Ce kit est utile pour configurer des pilotes d'imprimante pour plusieurs postes de travail ou imprimantes partageant la même configuration.

Lorsque vous préconfigurez le pilote de l'imprimante afin qu'il corresponde à l'imprimante, vous pouvez accéder à tous les accessoires de l'imprimante via le pilote. Vous pouvez également configurer la plupart des paramètres des fonctionnalités du pilote. Cinq des fonctionnalités du pilote peuvent être « verrouillées ». Autrement dit, vous pouvez décider d'empêcher les utilisateurs de modifier les paramètres d'impression recto verso, d'impression des couleurs en niveaux de gris, du bac d'alimentation, du bac de sortie et de type de support. (Certaines fonctionnalités ne s'appliquent pas à toutes les imprimantes. Par exemple, certaines imprimantes n'offrent pas les fonctions d'impression en couleur ou recto verso.)

Le kit de gestion et de configuration du pilote permet de gagner du temps et de réduire les coûts de gestion. Auparavant, lorsqu'un administrateur voulait configurer des pilotes d'imprimante, il devait le faire sur chaque poste de travail client. Grâce aux multiples options de configuration qu'offre le kit de gestion et de configuration du pilote, les administrateurs peuvent créer une seule configuration centralisée mieux adaptée à leur stratégie d'installation et de déploiement des logiciels.

Le kit de gestion et de configuration du pilote permet également aux administrateurs d'avoir plus de contrôle sur leur environnement d'impression, car ils peuvent déployer des pilotes partageant la même configuration dans toute l'organisation. Ils peuvent utiliser l'option de « verrouillage » pour appuyer les initiatives de l'organisation. Par exemple, si une imprimante comprend une unité d'impression recto verso, le verrouillage du paramètre correspondant entraîne l'impression recto verso de toutes les tâches, ce qui permet d'économiser du papier. Toutes les commandes peuvent être déployées à partir d'un seul ordinateur.

Il existe deux méthodes :

- Module d'extension (plug-in) du logiciel HP Web Jetadmin
- Utilitaire de personnalisation

Quelle que soit la méthode de configuration utilisée, une configuration peut être partagée par tous les pilotes d'un modèle d'imprimante donné avec un seul accès par le module d'extension ou par l'utilitaire. La configuration unique permet de prendre en charge plusieurs systèmes d'exploitation, langues de pilote d'imprimante et versions de langue localisées.

Un fichier de configuration unique est associé à tous les pilotes pris en charge et peut être modifié via le module d'extension ou l'utilitaire.

Module d'extension (plug-in) du logiciel HP Web Jetadmin

Un module d'extension de gestion et de configuration de pilote est disponible pour le logiciel HP Web Jetadmin. Le module d'extension permet de configurer les pilotes d'imprimante avant l'installation et le déploiement. Cette méthode de gestion et de contrôle des pilotes d'imprimante offre une solution complète, de bout en bout, qui permet de configurer l'imprimante, le chemin d'impression (file d'attente) et les ordinateurs ou les postes de travail clients. Le flux de travaux comprend les activités suivantes :

- Détection et configuration d'imprimante(s).
- Détection et configuration du chemin d'impression via le(s) serveur(s). Vous pouvez configurer plusieurs serveurs dans un batch ou plusieurs imprimantes (du même type de modèle) via le même serveur.
- Obtention de(s) pilote(s) d'imprimante. Vous pouvez installer plusieurs pilotes pour chaque file d'attente connectée à un serveur dans les environnements qui prennent en charge plusieurs systèmes d'exploitation.
- Lancement de l'éditeur de configuration (certaines versions de pilote antérieures ne prennent pas en charge l'éditeur).
- Déploiement des pilotes d'imprimante configurés sur le(s) serveur(s).
- Envoi d'instructions aux utilisateurs finals pour qu'ils se connectent au serveur d'impression. Le pilote configuré pour leur système d'exploitation est automatiquement déployé sur leur ordinateur.

Les administrateurs peuvent utiliser le module d'extension du logiciel HP Web Jetadmin pour déployer les pilotes d'imprimante configurés en utilisant une procédure en mode silencieux, par lots ou à distance. Obtention du module d'extension du logiciel HP Web Jetadmin à partir du site http://www.hp.com/go/webjetadmin_software.

Utilitaire de personnalisation

Les administrateurs peuvent utiliser un utilitaire de personnalisation pour créer un programme d'installation personnalisé ne contenant que les composants nécessaires à une organisation spécifique ou à un environnement d'exploitation. L'utilitaire de personnalisation est disponible aux deux endroits suivants :

- Sur le CD-ROM fourni avec l'imprimante (l'utilitaire est l'une des options d'installation).
- Dans le logiciel du système d'impression de votre imprimante que vous pouvez télécharger à partir du site Web HP.

Durant la procédure d'installation, l'administrateur devra sélectionner des composants dans le contenu du système d'impression. Il devra également configurer les paramètres du pilote d'imprimante, si les pilotes sélectionnés prennent en charge la préconfiguration. La procédure génère un programme d'installation personnalisé que l'administrateur peut déployer pour installer les pilotes d'imprimante configurés sur les ordinateurs et les postes de travail clients. L'utilitaire de personnalisation prend en charge le fonctionnement en mode silencieux ou par lots.

Configuration des alertes par messagerie électronique

Vous pouvez utiliser HP Web Jetadmin ou le serveur Web intégré de l'imprimante pour configurer le système afin qu'il vous alerte en cas de problèmes d'imprimante. Ces alertes se présentent sous la forme de messages électroniques envoyés aux comptes de messagerie que vous indiquez.

Vous pouvez configurer les informations suivantes :

- Périphérique à contrôler (ici, l'imprimante)
- Alertes à recevoir (par exemple, en cas de bourrage papier, de fin de papier ou d'affichage des messages COMMANDER CARTOUCHE, REMPLACEZ CARTOUCHE et couvercle ouvert)
- Compte de messagerie auquel transmettre les alertes

Utilitaire	Source d'informations
HP Web Jetadmin	Reportez-vous à <u>Utilisation du logiciel</u> <u>HP Web Jetadmin</u> pour obtenir des informations d'ordre général sur HP Web Jetadmin
	 Reportez-vous à l'aide en ligne HP Web Jetadmin pour plus d'informations sur les alertes et leur configuration.
Serveur Web incorporé	Reportez-vous à <u>Utilisation du serveur Web</u> <u>intégré</u> pour obtenir des informations d'ordre général sur le serveur Web incorporé.
	 Reportez-vous à l'aide en ligne du serveur Web incorporé pour plus d'informations sur les alertes et leur configuration.

Réglage de l'horloge en temps réel

Utilisez la fonction horloge en temps réel pour définir les paramètres de date et d'heure. Les informations de date et d'heure sont jointes aux tâches d'impression en mémoire afin que vous puissiez identifier les versions les plus récentes des tâches d'impression en mémoire.

Réglage de la date et de l'heure

Lorsque vous réglez la date et l'heure, vous pouvez définir le format de la date, la date, le format de l'heure et l'heure.

Réglage du format de la date

- 1. Appuyez sur Menu pour ouvrir les menus.
- 2. Appuyez sur ▲ (bouton Haut) ou sur ▼ (bouton Bas) pour accéder à **CONFIGURATION PERIPHERIQUE**, puis appuyez sur ✓ (bouton SélectionNer).
- 3. Appuyez sur ▲ (bouton Haut) ou sur ▼ (bouton Bas) pour accéder à **CONFIGURATION SYSTEME**, puis appuyez sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER).
- 4. Appuyez sur ▲ (bouton Haut) ou sur ▼ (bouton Bas) pour accéder à **DATE/HEURE**, puis appuyez sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER).
- 5. Appuyez sur ▲ (bouton Haut) ou sur ▼ (bouton Bas) pour accéder à **FORMAT DATE**, puis appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner).
- 6. Appuyez sur ▲ (bouton Haut) ou sur ▼ (bouton Bas) pour accéder au format souhaité, puis appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner).
- 7. Les paramètres sont enregistrés et le panneau de commande revient au sous-menu **DATE/HEURE**.
- 8. Appuyez sur Menu pour quitter le menu.

Réglage de la date

- 1. Appuyez sur Menu pour ouvrir les menus.
- 2. Appuyez sur ▲ (bouton Haut) ou sur ▼ (bouton Bas) pour accéder à **CONFIGURATION PERIPHERIQUE**, puis appuyez sur ✓ (bouton SélectionNer).
- 3. Appuyez sur ▲ (bouton Haut) ou sur ▼ (bouton Bas) pour accéder à **CONFIGURATION SYSTEME**, puis appuyez sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER).
- 4. Appuyez sur ▲ (bouton Haut) ou sur ▼ (bouton Bas) pour accéder à **DATE/HEURE**, puis appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner).
- 5. Appuyez sur ▲ (bouton Haut) ou sur ▼ (bouton Bas) pour accéder à **DATE**, puis appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner).
- 6. Appuyez sur ▲ (bouton Haut) ou sur ▼ (bouton Bas) pour accéder à l'année recherchée, puis appuyez sur ✓ (bouton SélectionNer).

Remarque

L'ordre de modification de **ANNEE**, **MOIS** et **JOUR** dépend du format de date sélectionné. **ANNEE**, **MOIS** ou **JOUR** peut être la première sélection.

- 7. Appuyez sur ▲ (bouton Haut) ou sur ▼ (bouton Bas) pour accéder au mois recherché, puis appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner).
- 8. Appuyez sur ▲ (bouton Haut) ou sur ▼ (bouton Bas) pour accéder au jour recherché, puis appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner).
- 9. Les paramètres sont enregistrés et le panneau de commande revient au sous-menu **DATE/HEURE**.
- 10. Appuyez sur Menu pour quitter le menu.

Réglage du format de l'heure

- 1. Appuyez sur Menu pour ouvrir les menus.
- 2. Appuyez sur ▲ (bouton Haut) ou sur ▼ (bouton Bas) pour accéder à **CONFIGURATION PERIPHERIQUE**, puis appuyez sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER).
- 3. Appuyez sur ▲ (bouton Haut) ou sur ▼ (bouton Bas) pour accéder à **CONFIGURATION SYSTEME**, puis appuyez sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER).
- 4. Appuyez sur ▲ (bouton Haut) ou sur ▼ (bouton Bas) pour accéder à **DATE/HEURE**, puis appuyez sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER).
- 5. Appuyez sur ▲ (bouton Haut) ou sur ▼ (bouton Bas) pour accéder à **FORMAT HEURE**, puis appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner).
- 6. Appuyez sur ▲ (bouton Haut) ou sur ▼ (bouton Bas) pour accéder au format de l'heure souhaité, puis appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner).
- 7. Les paramètres sont enregistrés et le panneau de commande revient au sous-menu **DATE/HEURE**.
- 8. Appuyez sur Menu pour quitter le menu.

Réglage de l'heure

- 1. Appuyez sur Menu pour ouvrir les menus.
- 2. Appuyez sur ▲ (bouton Haut) ou sur ▼ (bouton Bas) pour accéder à CONFIGURATION PERIPHERIQUE, puis appuyez sur ✓ (bouton SélectionNer).
- 3. Appuyez sur ▲ (bouton Haut) ou sur ▼ (bouton Bas) pour accéder à **CONFIGURATION SYSTEME**, puis appuyez sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER).
- 4. Appuyez sur ▲ (bouton Haut) ou sur ▼ (bouton Bas) pour accéder à **DATE/HEURE**, puis appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner).
- 5. Appuyez sur ▲ (bouton Haut) ou sur ▼ (bouton Bas) pour accéder à **HEURE**, puis appuyez sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER).
- 6. Appuyez sur ▲ (bouton Haut) ou sur ▼ (bouton Bas) pour accéder à l'heure recherchée, puis appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner).
- 7. Appuyez sur ▲ (bouton Haut) ou sur ▼ (bouton Bas) pour accéder à la minute recherchée, puis appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner).
- 8. Les paramètres sont enregistrés et le panneau de commande revient au sous-menu **DATE/HEURE**.
- 9. Appuyez sur MENU pour quitter le menu.

Vérification de la configuration de l'imprimante

Le panneau de commande de l'imprimante permet d'imprimer des pages qui fournissent des informations sur l'imprimante et sa configuration actuelle. Les pages d'informations suivantes sont décrites dans cette section :

- Structure des menus
- Page de configuration
- Page d'état des consommables
- Liste des polices PCL ou PS

Pour obtenir la liste complète des pages d'informations de l'imprimante, reportez-vous au menu **INFORMATIONS** du panneau de commande de l'imprimante (voir <u>Menu Informations</u>).

Gardez ces pages à portée de main pour le dépannage. Elles peuvent aussi s'avérer utiles si vous contactez l'assistance clientèle HP.

Structure des menus

Imprimez la structure des menus pour connaître les paramètres actuels des menus et des éléments accessibles depuis le panneau de commande de l'imprimante.

Pour imprimer une structure des menus

- 1. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner) pour ouvrir les menus.
- 2. Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour atteindre INFORMATIONS et appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner).
- 3. Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour atteindre IMPRIMEZ STRUCTURE MENUS et appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner).

Il est conseillé de garder la structure des menus près de l'imprimante pour référence. Le contenu de la structure des menus varie en fonction des options installées dans l'imprimante. (La plupart de ces valeurs peuvent être remplacées à partir du programme ou du pilote d'imprimante.)

Pour obtenir la liste complète des options et des valeurs possibles du panneau de commande, reportez-vous à la section <u>Menus du panneau de commande</u>. Pour modifier un paramètre du panneau de commande, reportez-vous à la section <u>Changement des paramètres de configuration du panneau de commande de l'imprimante</u>

Page de configuration

Utilisez la page de configuration pour consulter les paramètres actuels de l'imprimante, résoudre les problèmes ou vérifier l'installation d'accessoires optionnels, tels que la mémoire (DIMM), les bacs et les langages d'imprimante.

Remarque

Si un serveur d'impression HP Jetdirect est installé, une page de configuration HP Jetdirect est également imprimée. L'adresse IP du seveur d'impression HP Jetdirect apparaît sur cette page.


Pour imprimer une page de configuration depuis le panneau de commande

- 1. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner) pour ouvrir les menus.
- 2. Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour atteindre **INFORMATIONS** et appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner).
- 3. Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour accéder à CONFIGURATION DE L'IMPRESSION, puis appuyez sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER).

Un exemple de page de configuration est présenté ci-dessous. Le contenu de la page de configuration varie en fonction des options installées dans l'imprimante.

Remarque

Vous pouvez également obtenir des informations sur la configuration à partir du serveur Web intégré ou de la Boîte à outils HP. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>Utilisation du serveur Web intégré</u> ou <u>Utilisation du logiciel Boîte à outils HP</u>.

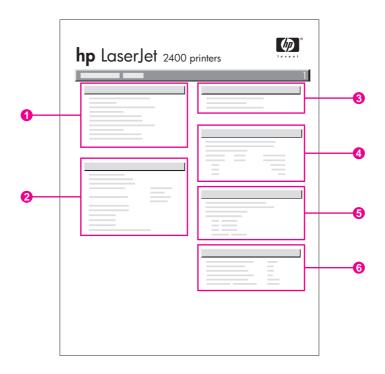

1	Informations sur l'imprimante	Répertorie le modèle, le numéro de série, le total de pages et d'autres informations concernant l'imprimante.
2	Modes d'impression et options installés	Cette section répertorie tous les langages d'imprimante installés (tels que PCL et PS), ainsi que les options installées dans chaque logement DIMM et EIO.
3	Mémoire	Cette section répertorie les informations sur la mémoire de l'imprimante, l'espace de travail du pilote (DWS) PCL et les économies de ressources.

4	Journal des événements	Cette section répertorie le nombre d'entrées du journal des événements, le nombre maximal d'entrées pouvant être affichées et les trois dernières entrées.
5	Sécurité	Répertorie les états du verrouillage du panneau de commande de l'imprimante, son mot de passe et celui de l'unité de disque (éventuellement installée).
6	Options de manipulation de papier	Répertorie les paramètres de format pour tous les bacs, ainsi que les options de gestion du papier installées.

Page d'état des consommables

La page d'état des consommables permet d'obtenir des informations sur la cartouche d'impression installée dans l'imprimante, la quantité d'encre restante, le nombre de pages et de tâches traitées.


Remarque

Vous pouvez également obtenir des informations sur la configuration à partir du serveur Web intégré ou de la Boîte à outils HP. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>Utilisation du serveur Web intégré</u> ou <u>Utilisation du logiciel Boîte à outils HP</u>.

Pour imprimer une page d'état des fournitures depuis le panneau de commande

- 1. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner) pour ouvrir les menus.
- 2. Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour atteindre **INFORMATIONS** et appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner).

3. Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour atteindre IMPRIMER PAGE ETAT FOURNITURES et appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner).

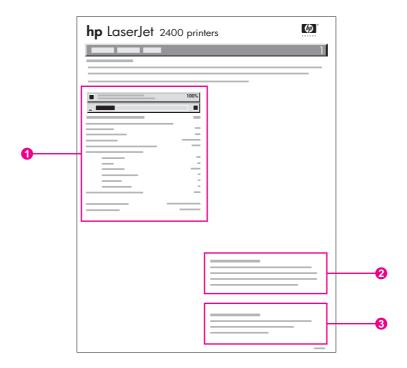

- 1 Informations relatives à la cartouche d'impression, y compris l'estimation du nombre de pages imprimables
- 2 Informations relatives à la commande de consommables
- 3 Informations relatives au recyclage des consommables

Liste des polices PCL ou PS

Utilisez les listes de polices pour connaître les polices installées dans l'imprimante. Les listes de polices indiquent également les polices résidant sur un disque dur ou sur un module DIMM de mémoire Flash en option.

Pour imprimer la liste de polices PCL ou PS

- 1. Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner) pour ouvrir les menus.
- 2. Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour atteindre INFORMATIONS et appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner).
- 3. Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour accéder à IMPRIMER LISTE DE POLICES PS ou IMPRIMER LISTE DE LISTE, puis appuyez sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER).

La liste des polices PS énumère les polices PS installées et donne un exemple de celles-ci. Les informations suivantes se trouvent sur dans la liste des polices PCL :

- Police indique le nom des polices et des exemples.
- **Densité/Point** indique la densité et la taille en points de la police.
- Séquence d'échappement (commande de programmation PCL) permet de sélectionner la police désignée. (Reportez-vous à la légende au bas de la page de la liste des polices.)

Remarque

Pour obtenir des informations sur l'utilisation des commandes d'imprimante pour sélectionner une police dans une application MS-DOS®, reportez-vous à la section <u>Sélection des polices PCL 6 et PCL 5</u>.

- Police n° correspond au numéro utilisé pour sélectionner des polices depuis le panneau de commande de l'imprimante (et non depuis le programme). Ne confondez pas le numéro et l'ID de police. Le numéro indique le logement CompactFlash dans lequel la police est stockée.
 - **LOGICIELLE** : Polices téléchargées qui résident dans l'imprimante jusqu'à ce que d'autres polices soient téléchargées ou jusqu'à ce que l'imprimante soit éteinte.
 - INTERNE : Polices qui résident en permanence dans l'imprimante.
- ID police est le numéro que vous affectez aux polices logicielles lorsque vous les téléchargez via un logiciel.

Gestion de la cartouche d'impression

Cette section réunit des informations sur les cartouches d'impression HP, leur durée de vie, la procédure pour les stocker et la façon d'identifier des consommables HP authentiques. Vous y trouverez également des informations sur les cartouches d'impression non-HP.

- Cartouches d'impression HP
- Cartouches d'impression non-HP
- Authentification des cartouches d'impression
- Stockage des cartouches d'impression
- Durée de vie de la cartouche d'impression
- Vérification du niveau des consommables
- Niveau d'encre bas et cartouche vide

Cartouches d'impression HP

Lorsque vous utilisez une cartouche d'impression HP authentique, vous pouvez obtenir différentes sortes d'informations telles que :

- Quantité d'encre restante
- Estimation du nombre de pages restant
- Nombre de pages imprimées

Cartouches d'impression non-HP

Hewlett-Packard Company déconseille l'utilisation de cartouches d'impression d'autres marques, qu'elles soient neuves ou reconditionnées. En effet, comme il ne s'agit pas de produits HP, l'entreprise n'a aucun contrôle sur leur conception ou leur qualité. La garantie de l'imprimante ne couvre ni les réparations ni les services requis à la suite de l'utilisation d'une cartouche non-HP.

L'utilisation de consommables HP authentiques garantit la disponibilité de toutes les fonctionnalités d'impression HP.

Authentification des cartouches d'impression

L'imprimante vous informe si la cartouche insérée n'est pas une cartouche d'impression HP authentique. Si vous pensez avoir acheté un consommable de marque HP, accédez au site http://www.hp.com/go/anticounterfeit.

Stockage des cartouches d'impression

Ne retirez pas la cartouche d'impression de son emballage tant que vous n'êtes pas prêt à l'utiliser.

Conservez toujours la cartouche d'impression dans l'environnement approprié. La température doit être comprise entre -20°C et 40°C. L'humidité relative doit se situer entre 10 et 90%.

Pour éviter d'endommager la cartouche d'impression, ne l'exposez pas à la lumière plus de quelques minutes.

Durée de vie de la cartouche d'impression

La durée de vie de la cartouche d'impression dépend de la quantité d'encre nécessaire pour les tâches d'impression et de la durée de vie des composants internes à la cartouche. Pour les impressions de texte avec une couverture de 5% (couverture normale pour une lettre commerciale), la cartouche d'impression HP a une capacité moyenne de 6 000 (Q6511A) ou 12 000 (Q6511X) pages.

Vous pouvez à tout moment vérifier la durée de vie de la cartouche en contrôlant le niveau des consommables, comme indiqué dans <u>Vérification du niveau des consommables</u>.

Vérification du niveau des consommables

Vous pouvez vérifier le niveau des consommables (encre) à partir du panneau de commande de l'imprimante, du serveur Web intégré, du logiciel Boîte à outils HP ou HP Web Jetadmin.

Pour vérifier le niveau des consommables à partir du panneau de commande

- 1. Appuyez sur Menu pour ouvrir les menus.
- 2. Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour atteindre INFORMATIONS et appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner).
- 3. Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour atteindre IMPRIMER PAGE ETAT FOURNITURES et appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner). Pour plus d'informations sur la page d'état des consommables, reportez-vous à Page d'état des consommables.

Pour vérifier le niveau des consommables à l'aide du serveur Web intégré

- Dans votre navigateur Web, tapez l'adresse IP de la page d'accueil de l'imprimante. La page d'état de l'imprimante apparaît. (Reportez-vous à <u>Ouverture du serveur Web</u> <u>intégré</u>.)
- Sur le côté gauche de l'écran, cliquez sur **Etat des consommables**. La page d'état des consommables apparaît. Elle contient les informations sur le niveau des consommables. (Pour plus d'informations sur la page d'état des consommables, reportez-vous à <u>Page</u> d'état des consommables.)

Pour vérifier le niveau des consommables à l'aide du logiciel Boîte à outils HP

Vous pouvez configurer Boîte à outils HP afin d'être averti lorsque le niveau d'encre de la cartouche d'impression est bas. Vous pouvez choisir de recevoir les alertes sous la forme de message électronique ou contextuel, ou sous la forme d'icône de la barre des tâches. Pour vérifier l'état des consommables à l'aide du logiciel Boîte à outils HP, cliquez sur l'onglet **Etat**, puis sur **Etat des consommables**.

Pour vérifier les niveaux des consommables à partir de HP Web Jetadmin

Dans HP Web Jetadmin, sélectionnez l'imprimante. La page d'état du périphérique vous informe sur le niveau des consommables.

Niveau d'encre bas et cartouche vide

L'imprimante vous avertit lorsque le niveau d'encre de la cartouche d'impression est bas ou lorsque celle-ci est vide.

Lorsque le niveau d'encre de la cartouche est bas ou que le tambour est en fin de vie

Lorsque le niveau d'encre de la cartouche est bas, le panneau de commande de l'imprimante affiche le message **COMMANDEZ CARTOUCHE**. Le message apparaît une première fois lorsque la cartouche d'impression n'a plus qu'environ 16% (cartouche de 6 000 pages) ou 8% (cartouche de 12 000 pages) de durée de vie. Ce pourcentage est défini dans le but de permettre une utilisation classique d'environ 2 semaines avant que la cartouche ne soit vide. Vous devez avoir le temps d'acheter une nouvelle cartouche avant épuisement de l'ancienne.

Par défaut, l'imprimante est configurée pour continuer l'impression jusqu'à épuisement de la cartouche, mais vous pouvez la configurer pour qu'elle s'arrête lorsque le message COMMANDEZ CARTOUCHE s'affiche, par exemple si vous voulez maintenir une qualité d'impression optimale ou éviter que la cartouche ne se vide pendant une longue tâche d'impression. Pour configurer l'imprimante pour qu'elle s'arrête, dans le menu CONFIGURATION PERIPHERIQUE, sous CONFIGURATION SYSTEME, affectez à CARTOUCHE NIVEAU BAS la valeur ARRETER. Ainsi, lorsque le message REMPLACEZ CARTOUCHE apparaît, l'imprimante interrompt l'impression. Vous pouvez relancer l'impression en appuyant sur \checkmark (bouton Sélectionner) pour chaque tâche d'impression.

Lorsque la cartouche d'impression est vide ou que la fin de vie du tambour est atteinte

Le message REMPLACEZ CARTOUCHE s'affiche dans l'une des situations suivantes :

- Lorsque la cartouche d'impression est vide. Si CARTOUCHE VIDE a la valeur CONTINUER (dans le sous-menu CONFIGURATION SYSTEME du menu CONFIGURATION PERIPHERIQUE), l'imprimante continue d'imprimer sans interaction jusqu'à la fin de vie du tambour. HP ne garantit pas la qualité d'impression une fois que le message REMPLACEZ CARTOUCHE s'est affiché une première fois. Remplacez la cartouche d'impression le plus vite possible. (Reportez-vous à Commande de pièces, d'accessoires et de consommables.) Le message REMPLACEZ CARTOUCHE reste affiché jusqu'au remplacement de la cartouche d'impression. Si CARTOUCHE VIDE a la valeur ARRETER, l'imprimante interrompt l'impression jusqu'à ce que vous remplaciez la cartouche ou que vous relanciez l'impression en configurant l'imprimante de façon à ce qu'elle continue: Dans le menu CONFIGURATION PERIPHERIQUE, sous CONFIGURATION SYSTEME, affectez à CARTOUCHE VIDE la valeur CONTINUER.
- Lorsque le tambour de la cartouche d'impression est en fin de vie. Vous devez remplacer la cartouche pour poursuivre l'impression. Vous ne pouvez pas utiliser la cartouche, même s'il reste de l'encre. (Reportez-vous à <u>Commande de pièces</u>, <u>d'accessoires et de consommables</u>.) Cette procédure vise à protéger l'imprimante.

Nettoyage de l'imprimante

A la longue, des particules d'encre et de papier se déposent à l'intérieur de l'imprimante. Cela peut affecter la qualité de l'impression. Le nettoyage de l'imprimante élimine ou limite ce problème.

Nettoyez l'environnement du circuit papier et de la cartouche d'impression à chaque remplacement de la cartouche ou chaque fois que se produit un problème lié à la qualité d'impression. Dans la mesure du possible, n'exposez pas l'imprimante à la poussière ni aux résidus.

Nettoyage de l'extérieur

Nettoyez l'extérieur de l'imprimante avec un chiffon légèrement humide.

ATTENTION

N'utilisez pas de produits d'entretien à base d'ammoniaque pour nettoyer l'imprimante ou les objets alentour.

Nettoyage de la zone du circuit papier et de la cartouche d'impression


A la longue, des particules d'encre et de papier se déposent à l'intérieur de l'imprimante. Cela peut affecter la qualité de l'impression. Le nettoyage de l'imprimante élimine ou limite ce problème.

Pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante

- 1. Mettez l'imprimante hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
- 2. Ouvrez le couvercle supérieur.




3. Retirez la cartouche d'impression.

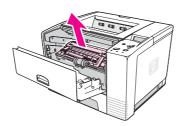

ATTENTION

Pour éviter d'endommager la cartouche d'impression, ne l'exposez pas à la lumière plus de quelques minutes. Veillez à ne pas toucher le cylindre de transfert (en caoutchouc noir, situé sous la cartouche d'impression). La présence de traces de doigts sur le rouleau peut nuire à la qualité d'impression.

4. Retirez la poussière du circuit papier et du réceptacle de la cartouche d'impression avec un chiffon sec sans peluches.

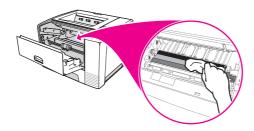

5. Réinstallez la cartouche d'impression et fermez le couvercle supérieur.

Remarque

Si la cartouche d'impression est difficile à réinstaller, vérifiez que la plaque d'alignement a été rabaissée et que la cartouche d'impression est bien en place.



6. Branchez le câble d'alimentation, puis mettez l'imprimante sous tension.

Nettoyage de l'unité de fusion

Utilisez la page de nettoyage pour éliminer de l'unité de fusion les éventuelles accumulations d'encre ou de particules de papier. Ces accumulations peuvent entraîner l'apparition de taches sur le recto ou le verso de vos tâches d'impression.

Afin d'optimiser la qualité d'impression, HP vous recommande d'utiliser la page de nettoyage à chaque changement de la cartouche d'impression ou en fonction d'un calendrier de nettoyage automatique que vous pouvez définir.

Le nettoyage dure environ 2 minutes et demie. Un message **NETTOYAGE** s'affiche sur l'écran du panneau de commande de l'imprimante pendant le nettoyage.

Pour exécuter la page de nettoyage

Pour que la page de nettoyage remplisse bien son rôle, imprimez-la sur du papier de qualité copieur (n'utilisez pas de papier pour documents, à fort grammage ou rugueux).

- 1. Si une unité d'impression recto verso est installée, ouvrez le bac de sortie arrière.
- 2. Appuyez sur Menu pour ouvrir les menus.
- 3. Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour atteindre CONFIGURATION PERIPHERIQUE et appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner).
- 4. Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour atteindre **QUALITE IMPRESSION** et appuyez sur ✓ (bouton SélectionNer).
- 5. Utilisez ▲ (bouton Haut) ou ▼ (bouton Bas) pour atteindre CREER PAGE DE NETTOYAGE et appuyez sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER).
- 6. Suivez les instructions de la page de nettoyage pour effectuer le nettoyage.
- 7. Si une unité d'impression recto verso est installée, fermez le bac de sortie arrière.

4

Résolution des problèmes

Ces informations relatives au dépannage sont organisées afin de vous aider à résoudre les problèmes d'impression. Choisissez le type de problème ou le thème général dans la liste suivante.

- Organigramme de dépannage
- Résolution des problèmes d'impression d'ordre général
- Instructions d'utilisation du papier
- Impression de pages spéciales
- Suppression des bourrages
- Compréhension des messages de l'imprimante
- Correction des problèmes de qualité d'impression
- Dépannage des problèmes d'impression réseau
- Dépannage des problèmes courants liés aux plates-formes Windows
- Dépannage des problèmes courants liés aux plates-formes Macintosh
- Dépannage des problèmes courants liés aux plates-formes PostScript

FRWW 99

Organigramme de dépannage

Si l'imprimante ne répond pas normalement, utilisez cet organigramme pour identifier le problème. Si l'imprimante ne remplit pas l'une de ces conditions, suivez les instructions de dépannage correspondantes.

Si les suggestions proposées dans ce guide ne vous permettent pas de résoudre le problème, contactez un prestataire de services ou un bureau d'assistance agréé HP. (Reportez-vous à <u>Assistance clientèle HP</u>.)

Remarque

Utilisateurs de Macintosh : Pour plus d'informations sur le dépannage, reportez-vous à Dépannage des problèmes courants liés aux plates-formes Macintosh.

1 Le panneau de commande affiche-t-il PRET ?

OUI →	Passez à l'étape 2.			
non↓	•			
L'écran est vide et le ventilateur de l'imprimante est arrêté.	L'écran est vide, mais le ventilateur de l'imprimante tourne.	La langue de l'affichage est incorrecte.	L'affichage contient des caractères brouillés ou étranges.	Un message autre que PRET apparaît sur l'écran du panneau de commande de l'imprimante.

Reportez-vous à Mettez Appuyez sur un Mettez Vérifiez que la l'imprimante hors bouton du l'imprimante hors langue de votre Interprétation des tension, puis panneau de tension, puis choix est bien messages du remettez-la sous commande pour remettez-la sous sélectionnée sur panneau de tension. vérifier si tension. Si le panneau de commande. XXX Mo apparaît l'imprimante commande de Vérifiez les répond. sur l'écran du l'imprimante. connexions du panneau de cordon Eteignez Eteignez commande, l'imprimante, puis l'imprimante, puis d'alimentation et maintenez rallumez-la. rallumez-la. l'interrupteur enfoncé ✓ marche/arrêt. (bouton Branchez SÉLECTIONNER) l'imprimante sur jusqu'à ce que les trois voyants une autre prise. restent allumés. Vérifiez que le Cette opération courant qui peut prendre une alimente dizaine de l'imprimante ne secondes. Puis fluctue pas et relâchez ✓ correspond aux (bouton spécifications de SÉLECTIONNER). l'imprimante. Appuyez sur ▼ (Reportez-vous à (bouton Bas) pour **Spécifications** faire défiler les électriques.) langues disponibles. Appuyez sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER) pour enregistrer la langue souhaitée comme nouvelle langue par défaut.

2 Pouvez-vous imprimer une page de configuration ?

(Reportez-vous à Page de configuration.)

OUI →	Passez à l'étape 3.	
NON ↓		
La page de configuration ne s'imprime pas.	Une page blanche s'imprime.	Un message autre que PRET ou IMPRESSION CONFIGURATION apparaît sur l'écran du panneau de commande de l'imprimante.

- Vérifiez que tous les bacs sont correctement chargés, réglés et installés dans l'imprimante.
- Dans l'ordinateur, vérifiez la file d'attente ou le spouleur d'impression pour vérifier si l'imprimante s'est arrêtée. Si vous avez des problèmes avec la tâche d'impression en cours ou si l'imprimante est arrêtée, la page de configuration ne s'imprime pas. (Appuyez sur Arrêter et suivez à nouveau l'étape 2 de l'organigramme de dépannage.)
- Vérifiez que la bande de scellage a été enlevée de la cartouche d'impression. (Reportez-vous au guide de mise en route [démarrage] ou aux instructions fournies avec la cartouche d'impression.)
- La cartouche d'impression peut être vide. Installez une nouvelle cartouche d'impression.
- Reportez-vous à Interprétation des messages du panneau de commande.

3 Pouvez-vous imprimer à partir d'un programme ?

OUI →	Passez à l'étape 4.
NON ↓	
La tâche ne sera pas imprimée.	Une page d'erreurs PS ou une liste de commandes s'imprime.

- Si la tâche ne s'imprime pas et qu'un message apparaît sur l'écran du panneau de commande, reportez-vous à <u>Interprétation des messages du</u> panneau de commande.
- A partir de l'ordinateur, vérifiez si l'imprimante s'est interrompue. Appuyez sur Arrêter pour continuer.
- Si l'imprimante est sur un réseau, assurez-vous que vous utilisez l'imprimante qui convient. Pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'un problème réseau, connectez l'ordinateur directement à l'imprimante avec un câble parallèle ou USB, passez au port LPT1 et essayez d'imprimer.
- Vérifiez les connexions du câble d'interface. Débranchez le câble de l'ordinateur et de l'imprimante, puis rebranchez-le.
- Testez ce câble sur un autre ordinateur.
- Si vous utilisez une connexion parallèle, vérifiez que le câble est compatible IEEE-1284.
- Si l'imprimante est connectée à un réseau, imprimez une page de configuration. (Reportez-vous à <u>Page de configuration</u>.) (Si un serveur d'impression HP Jetdirect est installé, une page Jetdirect est également imprimée.) Examinez la page de configuration Jetdirect pour vérifier que les paramètres et l'état du protocole réseau sont appropriés à l'imprimante.
- Pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'un problème d'ordinateur, imprimez depuis un autre ordinateur (si possible).
- Assurez-vous que la tâche d'impression est envoyée au port approprié (par exemple, LPT1 ou port d'imprimante réseau).
- Vérifiez que vous utilisez le bon pilote d'imprimante. (Reportez-vous à <u>Utilisation du pilote d'imprimante</u>.)
- Réinstallez le pilote d'imprimante. (Reportez-vous au guide de mise en route [démarrage].)
- Vérifiez que le port de l'ordinateur est bien configuré et fonctionne correctement. (Essayez de connecter une autre imprimante à ce port et d'imprimer.)
- Si vous imprimez à l'aide du pilote PS, choisissez IMPRIMER ERREURS
 PS=OUI dans le sous-menu Impression du menu Configuration du
 périphérique sur le panneau de commande de l'imprimante, puis imprimez à
 nouveau la tâche. Si une page d'erreurs s'imprime, reportez-vous aux
 instructions de la colonne suivante.
- Dans le sous-menu Configuration système du menu Configuration du périphérique du panneau de commande de l'imprimante, vérifiez que l'option choisie est PERSONNALITE=AUTO.
- Il manque peut-être un message d'imprimante qui aurait pu vous aider à résoudre le problème. Dans le sous-menu Configuration système du menu Configuration du périphérique du panneau de commande de l'imprimante, désactivez provisoirement les options AVERTISSEMENTS EFFACABLES et Continuer automatiquement. Effectuez ensuite une nouvelle impression de la tâche.

- L'imprimante peut avoir reçu un code PS non standard. Dans le sous-menu Configuration système du menu Configuration du périphérique du panneau de commande de l'imprimante, paramétrez PERSONNALITE=PS pour cette tâche d'impression uniquement. Une fois la tâche imprimée, rétablissez le paramètre AUTO.
- Assurez-vous qu'il s'agit bien d'une tâche PS et que vous utilisez le pilote PS.
- L'imprimante a peut-être reçu du code PS alors qu'elle était configurée sur PCL. Dans le sousmenu Configuration système du menu Configuration du périphérique, paramétrez PERSONNALITE=AUTO.

4 La tâche s'imprime-t-elle comme prévu?

oui →	Passez à l'étape 5.
-------	---------------------

ou	npression est brouillée une partie de la page quement est imprimée.	L'impression s'interrompt en milieu de tâche.	L'impression est plus lente que prévu.	Un paramètre du panneau de commande de l'imprimante n'a aucun effet.
•	Vérifiez que vous utilisez le bon pilote d'imprimante. (Reportezvous à Utilisation du pilote d'imprimante.) Le fichier de données envoyé à l'imprimante peut être endommagé. Pour le tester, essayez de l'imprimer sur une autre imprimer d'imprimez un fichier différent. Vérifiez les connexions du câble d'interface. Testez le câble en l'essayant sur un autre ordinateur (si possible). Remplacez le câble d'interface par un câble de qualité supérieure (reportez-vous à Numéros de référence). Simplifiez la tâche d'impression, sélectionnez une résolution plus faible ou ajoutez de la mémoire. (Reportez-vous à Mémoire de l'imprimante.) Il manque peut-être un message d'imprimante qui aurait pu vous aider à résoudre le problème. Dans le sous-menu Configuration du périphérique du panneau de commande de l'imprimante,	Vous avez peut-être appuyé sur Arrêter. Vérifiez que le courant qui alimente l'imprimante ne fluctue pas et correspond aux spécifications de l'imprimante. (Reportezvous à Spécifications électriques.)	 Simplifiez la tâche d'impression. Ajoutez de la mémoire à l'imprimante. (Reportez-vous à Mémoire de l'imprimante.) Désactivez les pages d'en-tête. (Consultez votre administrateur réseau.) Notez que des vitesses inférieures doivent être attendues si vous imprimez sur du papier étroit, à partir du bac 1, à l'aide du mode de fusion ELEVE 2 ou en ayant défini la valeur de la vitesse du papier de petit format sur LENT. 	Vérifiez les paramètres définis dans le pilote d'imprimante ou le programme. (Les paramètres du pilote d'imprimante et du programme sont prioritaires sur ceux du panneau de commande de l'imprimante.)
	désactivez provisoirement les options AVERTISSEMENTS EFFACABLES et Continuer automatiquement. Imprimez à nouveau la			

Le format de la tâche d'impression est incorrect.	Le papier n'est pas inséré correctement ou est endommagé.	Des problèmes de qualité d'impression se produisent.	
 Vérifiez que vous utilisez le bon pilote d'imprimante. (Reportezvous à <u>Utilisation du pilote d'imprimante.</u>) Vérifiez les paramètres du programme. (Reportez-vous à l'aide en ligne du programme.) Essayez une police différente. Des ressources téléchargées ont peutêtre été perdues. Vous devez peut-être les télécharger à nouveau. 	 Vérifiez que le papier est correctement chargé et que les guides placés contre la pile de papier ne sont pas trop serrés ou trop lâches. Si vous rencontrez des problèmes d'impression sur du papier de format personnalisé, reportezvous à Impression sur des supports au format personnalisé ou sur du papier cartonné. Si des pages sont froissées ou gondolées, ou si l'image est inclinée sur la page, reportez-vous à Correction des problèmes de qualité d'impression. 	 Réglez la résolution d'impression. (Reportez-vous à Sous-menu Qualité d'impression.) Vérifiez que le mode RET est activé. (Reportez-vous à Sous-menu Qualité d'impression.) Reportez-vous à Correction des problèmes de qualité d'impression. 	

5 L'imprimante sélectionne-t-elle les bacs appropriés ?

OUI →	Pour les autres problèmes, reportez-vous à la table des matières, à l'index ou à l'aide en ligne du pilote d'imprimante.	
non↓		
L'imprimante n'utilise pas le papier du bac approprié.	Un bac en option ne fonctionne pas correctement.	Un message autre que PRET apparaît sur l'écran du panneau de commande de l'imprimante.

- Vérifiez que vous avez sélectionné le bac approprié. (Reportez-vous à Sélection d'une source de papier.)
- Vérifiez que les bacs sont correctement configurés pour le format et le type de papier. (Reportez-vous à <u>Chargement des</u> <u>bacs</u>.) Imprimez une page de configuration pour vérifier les paramètres actuels du bac. (Reportez-vous à <u>Page de</u> <u>configuration</u>.)
- Vérifiez que la sélection du bac (source) ou le type de papier est correctement défini dans le pilote d'imprimante ou dans le programme. (Les paramètres du pilote d'imprimante et du programme sont prioritaires sur ceux du panneau de commande de l'imprimante.)
- Par défaut, l'impression commence avec le papier du bac 1. Si vous ne souhaitez pas imprimer à partir du bac 1, retirez le papier chargé dans ce bac ou modifiez le paramètre UTILISER LE BAC DEMANDE. (Reportezvous à <u>Personnalisation du bac 1</u>.) Remplacez FORMAT BAC 1 et TYPE BAC 1 par un paramètre autre que TOUT.
- Si vous voulez imprimer en utilisant le bac 1, mais que vous ne pouvez pas le sélectionner dans le programme, reportez-vous à <u>Personnalisation du bac 1</u>.

- Imprimez une page de configuration pour vérifier que le bac est installé correctement et qu'il fonctionne. (Reportez-vous à Page de configuration.)
- Configurez le pilote d'imprimante de façon à ce qu'il reconnaisse le bac installé. (Reportez-vous à l'aide en ligne du pilote d'imprimante.)
- Eteignez l'imprimante, puis rallumez-la.
- Vérifiez que vous utilisez le bac en option qui convient à l'imprimante.

 Reportez-vous à <u>Interprétation des</u> messages du panneau de commande.

Résolution des problèmes d'impression d'ordre général

En plus des problèmes et solutions répertoriés dans cette section, reportez-vous à Dépannage des problèmes courants liés aux plates-formes Macintosh si vous utilisez un ordinateur Macintosh et à Dépannage des problèmes courants liés aux plates-formes PostScript si vous utilisez le pilote PS.

L'imprimante ne sélectionne pas le support dans le bac approprié.

Cause	Solution
Le bac sélectionné dans le logiciel n'est peut- être pas correct.	Dans beaucoup de logiciels, la sélection du bac à papier s'effectue dans le menu Mise en page .
	Videz complètement les autres bacs pour obliger l'imprimante à prendre le papier dans le bac voulu.
	Pour les ordinateurs Macintosh, employez l'utilitaire HP LaserJet pour modifier l'option de bac prioritaire.
Le format configuré ne correspond pas à celui du support chargé dans le bac.	Par l'intermédiaire du panneau de commande, modifiez le format configuré en fonction du format du support chargé dans le bac.

L'imprimante n'utilise pas le papier du bac.

Cause	Solution
Le bac est vide.	Chargez le papier dans le bac.
Les guides papier ne sont pas définis correctement.	Pour définir correctement les guides, reportezvous à Chargement des bacs.
	Pour le bac à papier 500 feuilles, vérifiez qu'aucune feuille de la pile de papier ne dépasse. Si une feuille dépasse et que le bord n'est pas plat, la plaque de levage ne pourra pas fonctionner correctement.

Le papier gondole lorsqu'il sort de l'imprimante.

Cause	Solution
Le papier gondole lorsqu'il sort du bac de sortie supérieur.	Ouvrez le bac de sortie arrière pour que le papier puisse sortir directement de l'imprimante.
	Retournez le papier sur lequel vous imprimez.
	Réduisez la température de fusion pour limiter le gondolage. (Reportez-vous à <u>Sélection du mode de fusion adéquat</u> .)

La première feuille du support provoque un bourrage dans la zone de la cartouche d'impression.

Cause	Solution
La combinaison d'un taux d'humidité et d'une température élevés a une incidence sur le support.	Réglez l'imprimante en fonction de ce taux d'humidité et de cette température élevés.

La tâche d'impression est extrêmement lente.

Cause	Solution	
La tâche est probablement très complexe.	Simplifiez la page ou essayez de régler les	
La vitesse maximale de l'imprimante ne peut pas être augmentée, même si vous ajoutez de la mémoire.	paramètres de qualité d'impression. Si ce problème se produit fréquemment, ajoutez de la mémoire à l'imprimante.	
Les vitesses d'impression peuvent être réduites automatiquement lors de l'impression sur des supports de format personnalisé.		
Remarque : il est normal que vous obteniez des vitesses inférieures lorsque vous imprimez sur du papier étroit, à partir du bac 1 ou à l'aide du mode de fusion ELEVE 2.		
Vous imprimez un fichier PDF ou PostScript (PS), mais vous utilisez un pilote d'imprimante PCL.	Essayez d'utiliser le pilote d'imprimante PS à la place du pilote PCL. (Vous pouvez généralement le faire dans le logiciel.)	
Dans le pilote d'imprimante, l'option Optimiser pour : est définie sur papier cartonné, épais, rugueux ou de luxe.	Dans le pilote d'imprimante, sélectionnez le type de papier ordinaire (reportez-vous à <u>Impression</u> par type et format de support (verrouillage des bacs)).	
	Remarque : si vous sélectionnez le paramètre papier ordinaire, l'impression sera plus rapide. Cependant, pour obtenir des résultats optimaux sur un support épais, conservez le paramètre épais pour le pilote d'imprimante, même si l'impression risque d'être plus lente.	

La tâche d'impression s'effectue des deux côtés du papier.

Cause	Solution
	Reportez-vous à Modification des paramètres d'une tâche d'impression pour modifier le paramètre ou consultez l'aide en ligne.

La tâche d'impression ne contient qu'une page, mais l'imprimante traite également le verso de la page (la page s'engage dans le bac de sortie, puis revient dans l'imprimante).

Cause	Solution
La configuration de l'imprimante est recto verso. Même si la tâche d'impression ne contient qu'une seule page, l'imprimante traite également le verso.	Reportez-vous à Modification des paramètres d'une tâche d'impression pour modifier le paramètre ou consultez l'aide en ligne. N'essayez pas de retirer la page de l'imprimante avant la fin de l'impression recto verso car vous risqueriez de provoquer un bourrage.

Les pages sont traitées par l'imprimante, mais elles sont complètement blanches.

Cause	Solution
Il se peut que la bande adhésive de scellage n'ait pas été décollée de la cartouche d'impression.	Retirez la cartouche d'impression et tirez sur la bande adhésive de scellage. Réinstallez la cartouche d'impression.
Le fichier contient peut-être des pages blanches.	Vérifiez que le fichier ne contient pas de page blanche.

L'imprimante effectue l'impression, mais le texte est inapproprié, brouillé ou incomplet.

Cause	Solution
Le câble de l'imprimante est mal branché ou défectueux.	Débranchez le câble de l'imprimante et reconnectez-le. Essayez d'imprimer un document qui ne pose pas de problème à l'impression. Si possible, branchez le câble et l'imprimante à un autre ordinateur et essayez d'imprimer un document qui ne pose pas de problème à l'impression. En dernier recours, essayez avec un nouveau câble.
L'imprimante est sur un réseau ou un périphérique partagé et ne reçoit pas de signal net.	Débranchez l'imprimante du réseau et utilisez un câble USB ou parallèle pour la brancher directement à un ordinateur. Imprimez un document qui ne pose pas de problème à l'impression.
Le pilote sélectionné dans le logiciel est incorrect.	Vérifiez dans le menu de sélection d'imprimante du logiciel qu'une imprimante HP LaserJet série 2400 est bien sélectionnée.
Le logiciel fonctionne mal.	Essayez d'imprimer le document à partir d'une autre application.

L'imprimante ne répond pas lorsque vous sélectionnez Imprimer dans le logiciel.

Cause	Solution
L'imprimante ne contient aucun support.	Ajoutez un support.

L'imprimante ne répond pas lorsque vous sélectionnez Imprimer dans le logiciel.

Cause	Solution
L'imprimante est peut-être en mode d'alimentation manuelle.	Choisissez un autre mode.
Le câble qui relie l'ordinateur à l'imprimante est mal branché.	Débranchez le câble, puis rebranchez-le.
Le câble d'imprimante est défectueux.	Si possible, branchez le câble sur un autre ordinateur et imprimez un document que vous avez déjà imprimé sans problème. Vous pouvez également essayer d'utiliser un autre câble.
L'imprimante sélectionnée dans le logiciel est incorrecte.	Vérifiez dans le menu de sélection d'imprimante du logiciel qu'une imprimante HP LaserJet série 2400 est bien sélectionnée.
Un bourrage s'est peut-être produit dans l'imprimante.	Supprimez tous les bourrages en faisant particulièrement attention à la zone de l'unité d'impression recto verso (si votre modèle est équipé de cette unité). Reportez-vous à la section Suppression des bourrages.
Le port d'imprimante n'a pas été défini dans le logiciel de l'imprimante.	Vérifiez dans le menu de sélection d'imprimante du logiciel que le port approprié est utilisé. Si l'ordinateur est équipé de plusieurs ports, vérifiez que l'imprimante est connectée à celui qui convient.
L'imprimante est en réseau et ne reçoit pas de signal.	Débranchez l'imprimante du réseau et utilisez un câble USB ou parallèle pour la brancher directement à un ordinateur. Réinstallez le logiciel d'impression. Imprimez un document qui ne pose pas de problème à l'impression.
	Supprimez toute impression interrompue de la file d'attente d'impression.
L'imprimante n'est pas alimentée en courant.	Si aucun voyant n'est allumé, vérifiez les branchements du cordon d'alimentation. Vérifiez l'interrupteur d'alimentation. Vérifiez la source d'alimentation.
L'imprimante fonctionne mal.	Vérifiez les messages et les voyants de l'écran du panneau de commande pour déterminer si l'imprimante signale un problème. Notez tout message qui s'affiche et reportez-vous à Interprétation des messages du panneau de commande.

Instructions d'utilisation du papier

Pour un résultat optimal, vérifiez que le papier est de bonne qualité, sans coupures, déchirures, accrocs, taches, particules, poussières, plis, vides, bords recourbés ou tordus.

En cas de doute sur le type de papier que vous chargez (papier document ou recyclé par exemple), reportez-vous à l'étiquette de l'emballage du papier.

Pour obtenir la liste complète des supports pris en charge, reportez-vous à <u>Types et formats</u> des supports d'impression pris en charge.

Certains papiers causent des problèmes de qualité d'impression, des bourrages ou risquent d'endommager l'imprimante.

Symptôme	Problème lié au papier	Solution
Qualité d'impression ou fixation de l'encre médiocre	Le papier est trop humide, trop rugueux, trop épais, trop lisse ou gaufré, ou il provient d'un lot défectueux.	Essayez un autre type de papier, entre 100 et 250 Sheffield, avec un taux d'humidité de 4 à 6%.
Vides, bourrage, gondolage	Le papier n'a pas été stocké correctement. Il existe des différences entre le recto et le verso du papier.	Stockez le papier à plat dans son emballage hermétique. Retournez le papier.
Gondolage excessif	Le papier est trop humide, le sens des fibres est incorrect ou les fibres sont courtes. Il existe des différences entre le recto et le verso du papier.	Ouvrez le bac de sortie arrière ou utilisez du papier à fibres longues. Retournez le papier.
Bourrage, endommagement de l'imprimante	Le papier est découpé ou perforé.	Utilisez du papier qui n'est ni découpé ni perforé.
Problèmes d'alimentation	Les bords du papier sont déchiquetés ou le papier provient d'un lot défectueux. Il existe des différences entre le recto et le verso du papier. Le papier est trop humide, trop rugueux, trop épais ou trop lisse. Le sens des fibres est incorrect, les fibres sont courtes ou le papier est gaufré.	Utilisez du papier de qualité élevée conçu pour les imprimantes laser. Retournez le papier. Essayez un autre type de papier, entre 100 et 250 Sheffield, avec un taux d'humidité de 4 à 6%. Ouvrez le bac de sortie arrière ou utilisez du papier à fibres longues.

Remarque

N'insérez pas de papier à en-tête imprimé avec une encre à basse température, telle que celle utilisée pour certains types de thermographie. N'utilisez pas de papier à en-tête en relief ou relevé. L'imprimante fait appel à la chaleur et à la pression pour fixer l'encre sur le papier. Vérifiez que l'encre utilisée sur le papier coloré ou sur les formulaires préimprimés est compatible avec la température de fusion (200°C ou 392°F pendant un dixième de seconde).

ATTENTION

Si vous ne suivez pas ces instructions, vous risquez de provoquer des bourrages papier ou d'endommager l'imprimante.

Impression de pages spéciales

La mémoire de l'imprimante contient des pages spéciales qui vous permettent de diagnostiquer les problèmes d'impression et d'en savoir plus à leur sujet.

Page de configuration

La page de configuration répertorie la plupart des paramètres et propriétés courants de l'imprimante. Pour obtenir des informations sur l'impression d'une page de configuration, reportez-vous à la section Page de configuration. Si vous avez installé un serveur d'impression HP Jetdirect, une seconde page s'imprime avec toutes les informations HP JetDirect.

Liste des polices

Vous pouvez imprimer la liste des polices à partir du panneau de commande (reportezvous à la section <u>Liste des polices PCL ou PS</u>) ou (pour les ordinateurs Macintosh) de l'utilitaire HP LaserJet (reportez-vous à la section <u>Utilitaire HP LaserJet</u>).

Page d'état des consommables

La page d'état des consommables permet d'obtenir des informations sur la cartouche d'impression installée dans l'imprimante, la quantité d'encre restante, le nombre de pages et de tâches traitées (reportez-vous à la section <u>Page d'état des consommables</u>).


Suppression des bourrages

Il arrive que le support crée un bourrage en cours d'impression. Parmi les causes possibles, figurent les suivantes :

- Les bacs sont mal ou trop chargés.
- Le bac 2 ou le bac 3 est retiré en cours d'impression.
- Le couvercle supérieur est ouvert au cours de l'impression.
- Le support utilisé ne correspond pas aux normes HP (reportez-vous à <u>Caractéristiques</u> <u>du papier</u>).
- Le support utilisé ne fait pas partie de la gamme des formats pris en charge (reportezvous à Caractéristiques du papier).

Emplacements propices aux bourrages

Les bourrages peuvent se produire à quatre endroits différents :

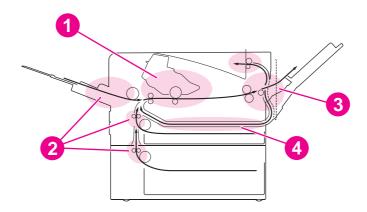

- Zone de la cartouche d'impression (reportez-vous à <u>Suppression de bourrages dans la zone de la cartouche d'impression</u>)
- 2 Zones du bac d'entrée (reportez-vous à Suppression des bourrages au niveau des bacs d'entrée)
- 3 Zones du bac de sortie (reportez-vous à Suppression des bourrages au niveau des zones de sortie)
- Zone de l'unité d'impression recto verso, applicable uniquement aux modèles qui en sont équipés (reportez-vous à <u>Suppression des bourrages au niveau de la zone de l'unité d'impression recto verso</u>)

Remarque

Recherchez et retirez le papier bloqué à l'aide des instructions fournies dans cette section. Si vous ne trouvez pas l'endroit où le papier est bloqué, examinez d'abord la zone de la cartouche d'impression. Vérifiez que tous les morceaux de papier restés dans l'imprimante ont été retirés. Des particules d'encre peuvent rester dans l'imprimante après un bourrage. Elles disparaissent après l'impression de quelques feuilles.


Suppression de bourrages dans la zone de la cartouche d'impression

Les bourrages dans cette zone peuvent laisser des particules d'encre sur la page. Si vous tachez vos vêtements ou vos mains, lavez-les à l'eau froide. (L'eau chaude fait pénétrer l'encre dans le tissu.)

1. Ouvrez le couvercle supérieur.



2. Retirez la cartouche d'impression.

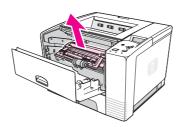


ATTENTION


Pour éviter d'endommager la cartouche d'impression, ne l'exposez pas à la lumière plus de quelques minutes. Recouvrez la cartouche d'une feuille de papier pour la protéger lorsqu'elle est hors de l'imprimante.

3. Soulevez délicatement la plaque d'alignement. Si le bord avant du support d'impression est visible, tirez doucement le papier vers l'arrière de l'imprimante pour l'en retirer.

Si le papier est difficile à extraire ou a déjà atteint la zone de sortie, éliminez le bourrage en suivant la procédure décrite dans <u>Suppression des bourrages au niveau des zones</u> <u>de sortie</u>.

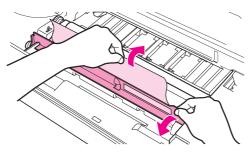

4. Une fois le support bloqué retiré, rabaissez délicatement la plaque d'alignement. Réinstallez la cartouche d'impression et fermez le couvercle supérieur.

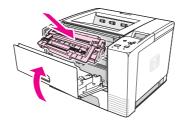

Remarque


Si la cartouche d'impression est difficile à réinstaller, vérifiez que la plaque d'alignement a été rabaissée et que la cartouche d'impression est bien en place. Si le voyant Attention reste allumé, cela signifie que le bourrage n'a pas été éliminé. Vérifiez les zones d'alimentation en papier et de sortie arrière. Pour les imprimantes équipées d'une unité d'impression recto verso intégrée, vérifiez la zone de cette unité.

Suppression des bourrages au niveau des bacs d'entrée


Remarque

Si le papier a atteint la zone de la cartouche d'impression, suivez les instructions dans Suppression de bourrages dans la zone de la cartouche d'impression. Il est plus facile de retirer le papier de la zone de la cartouche d'impression que de la zone d'alimentation.

1. Sortez le bac 2 ou 3 pour accéder au bourrage.

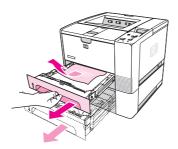


 Retirez les feuilles mal engagées en les tirant par le bord visible. Vérifiez que l'intégralité du support est alignée dans le bac (reportez-vous à <u>Chargement des bacs</u>). Si le bac 3 est installé, retirez tout support mal engagé et vérifiez que l'intégralité du support est alignée dans ce bac.

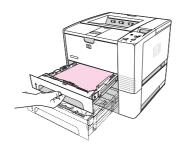

3. Si le papier est bloqué dans la zone d'alimentation et est inaccessible depuis la zone de la cartouche d'impression, saisissez-le et retirez-le délicatement de l'imprimante.



4. Pour le bac 2, poussez la pile vers le bas pour mettre la plaque métallique de levage du papier en place. Pour les deux bacs, replacez le bac dans l'imprimante.

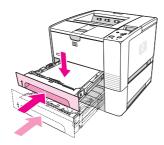

5. Pour réinitialiser l'imprimante et continuer l'impression, appuyez sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER).

Remarque

Si le voyant Attention reste allumé, cela signifie que le bourrage n'a pas été éliminé. Vérifiez les zones d'alimentation en papier et de sortie arrière. Pour les imprimantes équipées d'une unité d'impression recto verso intégrée, vérifiez la zone de cette unité.


Suppression des bourrages au niveau des zones de sortie

Les bourrages dans cette zone peuvent laisser des particules d'encre sur la page. Si vous tachez vos vêtements ou vos mains, lavez-les à l'eau froide. (L'eau chaude fait pénétrer l'encre dans le tissu.)


 Ouvrez le couvercle supérieur et retirez la cartouche d'impression. Ouvrez le bac de sortie arrière. (Il peut être difficile d'ouvrir le bac de sortie arrière. Si nécessaire, tirez fort pour y parvenir.)

Remarque


Vous devez ouvrir le couvercle supérieur pour débloquer l'engrenage du bac de sortie arrière et faciliter l'extraction du papier.

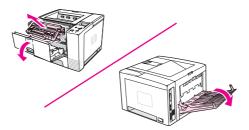


2. Si le papier est visible au niveau du bac de sortie arrière, utilisez vos deux mains pour le tirer délicatement par le bord avant. Retirez avec précaution le reste des morceaux de papier bloqués dans l'imprimante.

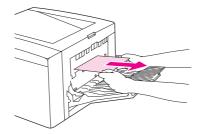

3. Si le papier est presque entièrement visible au niveau du bac de sortie arrière, retirez délicatement le papier resté bloqué dans l'imprimante. Si le bord avant du papier n'est pas visible ou est à peine visible dans la zone de cartouche d'impression, ouvrez le bac de sortie arrière à fond. Pour ce faire, poussez la trappe du bac délicatement vers l'avant et, avec un doigt, dégagez la grille du bas. Tournez la molette d'élimination des bourrages pour retirer le support de l'imprimante.

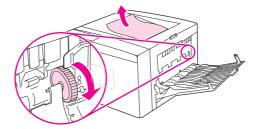

4. Réinstallez la cartouche d'impression. Fermez le couvercle supérieur et le bac de sortie arrière.

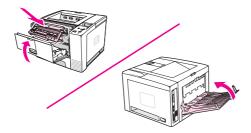


Remarque

Si la cartouche d'impression est difficile à réinstaller, vérifiez que la plaque d'alignement a été rabaissée et que la cartouche d'impression est bien en place. Si le voyant Attention reste allumé, cela signifie que le bourrage n'a pas été éliminé. Vérifiez les zones d'alimentation en papier et de sortie arrière. Pour les imprimantes équipées d'une unité d'impression recto verso intégrée, vérifiez la zone de cette unité.


Suppression des bourrages au niveau de la zone de l'unité d'impression recto verso

Cette procédure ne s'applique qu'aux imprimantes équipées d'une unité d'impression recto verso.


1. Retirez le bac 2 de l'imprimante.

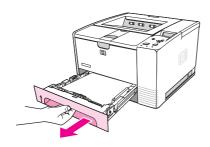


2. Poussez le bouton vert situé sur le panneau avant droit du bac 2 pour ouvrir la plaque d'accès au papier.

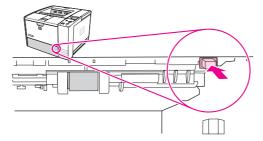


3. Saisissez le papier bloqué et retirez-le.

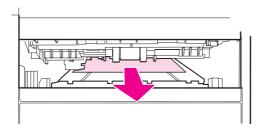

4. Poussez la plaque d'accès au papier vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (les deux côtés doivent être bien insérés).

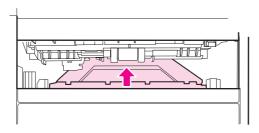

5. Réinstallez le bac 2.

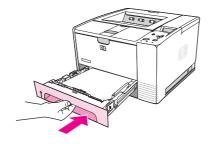

Remarque

Si le voyant Attention reste allumé, cela signifie que le bourrage n'a pas été éliminé. Vérifiez les zones d'alimentation en papier et de sortie arrière.

Compréhension des messages de l'imprimante

Les messages d'imprimante apparaissent sur l'écran du panneau de commande pour signaler l'état normal de l'imprimante (tel que **Traitement...**) ou une erreur (par exemple **FERMEZ LE CAPOT**) nécessitant une intervention. <u>Interprétation des messages du panneau de commande</u> répertorie les messages les plus fréquents qui nécessitent une intervention ou qui peuvent soulever des questions. Les messages sont répertoriés d'abord par ordre alphabétique, les messages comportant des chiffres se situant à la fin de la liste.

Utilisation du système d'aide en ligne de l'imprimante

Cette imprimante est équipée d'un système d'aide en ligne qui s'affiche sur le panneau de commande et permet de résoudre la plupart des problèmes d'impression. Certains messages du panneau de commande alternent avec des instructions sur le mode d'accès au système d'aide en ligne.

Chaque fois qu'un message alterne avec **Pour toute aide, appuyez sur**, appuyez sur **?** (bouton AIDE) pour afficher l'aide et utilisez ▲ (bouton HAUT) et ▼ (bouton BAS) pour parcourir le message.

Pour quitter le système d'aide en ligne, appuyez sur MENU.

Résolution des messages persistants

Certains messages (par exemple, un message vous invitant à charger un bac ou indiquant qu'une tâche d'impression ancienne est toujours dans la mémoire de l'imprimante) vous permettent d'appuyer sur \checkmark (bouton Sélectionner) pour imprimer ou sur Arrêter pour annuler l'impression et faire disparaître le message.

Si le message persiste après l'exécution de toutes les actions recommandées, contactez un prestataire de services ou un bureau d'assistance agréé HP. (Reportez-vous à <u>Assistance clientèle HP</u> ou à www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, ou http://www.hp.com/support/lj2430.)

Message du panneau de commande	Description	Action recommandée
10.32.00 FOURNITURES NON AUTORISEES en alternance avec Pour toute aide, appuyez sur ?	L'imprimante a détecté qu'un consommable n'est pas un consommable HP authentique.	Ce message reste affiché jusqu'à ce que vous installiez un consommable HP ou appuyiez sur le bouton Remplacer (bouton Sélectionner). Si vous pensez avoir acheté un consommable de marque HP, accédez au site http://www.hp.com/go/anticounterfeit. La garantie de l'imprimante ne couvre pas les réparations résultant de l'utilisation de consommables non autorisés ou non-HP.

Interprétation des messages du Message du panneau de	Description	Action recommandée
commande	-	
10.XX.YY SUPPLY	Une erreur s'est produite dans un ou plusieurs des consommables de	Pour effacer le message, éteignez l'imprimante, puis rallumez-la.
ERREUR DE MÉMOIRE	l'imprimante. Les valeurs XX et YY sont	Si le message persiste, contactez
en alternance avec	répertoriées ci-dessous :	un prestataire de services ou un
Pour toute aide, appuyez sur ?	XX00 = mémoire défectueuse	bureau d'assistance agréé HP (reportez-vous à <u>Assistance</u>
	XX01 = mémoire insuffisante	clientèle HP).
	YY00 = cartouche d'impression noire	
13.XX.YY JAM IN	Un bourrage s'est produit dans l'emplacement indiqué.	Retirez le papier bloqué de l'emplacement indiqué. Reportez-vous à
<emplacement></emplacement>	remplacement indique.	Suppression des bourrages.
		Si le message persiste après suppression de tous les bourrages, il se peut que le capteur soit bloqué ou endommagé. Contactez un prestataire de services ou un bureau d'assistance agréé HP (reportez-vous à Assistance clientèle HP).
20 MEMOIRE MÉMOIRE en alternance avec Pour continuer, appuyez sur ✓	L'imprimante a reçu plus de données que la mémoire disponible ne peut en contenir. Vous avez peut-être essayé de transférer trop de macros, de polices logicielles ou de graphiques complexes.	Appuyez sur (bouton SÉLECTIONNER) pour imprimer les données transférées (certaines données peuvent être perdues), puis simplifiez la tâche d'impression ou ajoutez de la mémoire. (Reportez-vous à Mémoire de l'imprimante.)
21 PAGES TROP COMPLEXES	Les données (texte dense, règles,	1. Appuyez sur Y (bouton
en alternance avec	graphiques tramés ou vectoriels) envoyées à l'imprimante étaient trop	SÉLECTIONNER) pour imprimer les données transférées (certaines
Pour continuer, appuyez sur 🗸	complexes.	données peuvent être perdues).
		Si ce message apparaît souvent, simplifiez la tâche d'impression ou ajoutez de la mémoire. (Reportez- vous à <u>Mémoire de l'imprimante</u> .)
22 DEPASSEMENTCAP.	Un trop grand nombre de données ont	1. Appuyez sur ✓ (bouton
MEMOIRE TAMPON EIO	été envoyées à la carte EIO du logement indiqué [X]. Un protocole de	SÉLECTIONNER) pour effacer le message. (La tâche ne sera pas
en alternance avec	communication inadéquat est peut-être	imprimée.)
Pour continuer, appuyez sur ✓	utilisé. Remarque : EIO 0 est réservé au serveur d'impression intégré HP Jetdirect.	Vérifiez la configuration de l'hôte. Si le message persiste, contactez un prestataire de services ou un bureau d'assistance agréé HP (reportez-vous à Assistance clientèle HP).

Message du panneau de commande	Description	Action recommandée
22 DEPASSEMENT CAP. MEM. TAMP. E/S PARALL. en alternance avec Pour continuer, appuyez sur ✓	Trop de données ont été envoyées au port parallèle.	Vérifiez qu'aucune connexion de câble n'est lâche et veillez à utiliser un câble de haute qualité. Certains câbles parallèles non-HP peuvent avoir des connexions de broches manquantes ou ne pas être conformes à la norme IEEE-1284. (Reportez-vous à Commande de pièces, d'accessoires et de consommables.)
		Cette erreur peut se produire si le pilote utilisé n'est pas conforme à la norme IEEE-1284. Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez le pilote HP fourni avec l'imprimante. (Reportez-vous à Logiciels.)
		3. Appuyez sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER) pour effacer le message d'erreur. (La tâche ne sera pas imprimée.)
		4. Si le message persiste, contactez un prestataire de services ou un bureau d'assistance agréé HP (reportez-vous à <u>Assistance clientèle HP</u>).
22 DEPASSEMENT CAP. MEM. TAMPON E/S USB en alternance avec Pour continuer, appuyez sur ✓	Trop de données ont été envoyées au port USB.	Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner) pour effacer le message d'erreur. (La tâche ne sera pas imprimée.)
41.3 FORMAT	En général, ce phénomène se produit si plusieurs feuilles sont collées l'une à	Rechargez le format de papier correct dans le bac.
en alternance avec CHARGEZ BAC XX [TYPE][FORMAT]	l'autre dans l'imprimante ou si le bac n'est pas correctement ajusté.	2. Appuyez sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER) pour rechercher BAC XX FORMAT=. Reconfigurez le format associé à un bac afin que l'imprimante utilise un bac contenant le format requis pour la tâche d'impression.
		Si l'erreur persiste, mettez l'imprimante hors tension, puis de nouveau sous tension.
		4. Si le message persiste, contactez un prestataire de services ou un bureau d'assistance agréé HP (reportez-vous à <u>Assistance clientèle HP</u>).

Message du panneau de commande	Description	Action recommandée
53.XY.ZZ VERIFIEZ LOGEMENT RAM DIMM <x> en alternance avec Pour continuer éteignez puis rallumez</x>	Un problème s'est produit au niveau de la mémoire de l'imprimante. Le module DIMM responsable de l'erreur ne sera pas utilisé.	 Vous serez invité à appuyer sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER) pour poursuivre dans les cas suivants : 1 ou 2 modules DIMM où l'unique erreur est ZZ=04 2 modules DIMM où un module est correct et l'autre affiche une erreur avec ZZ=01, 02, 03 ou 05 2 modules DIMM où l'un affiche une erreur avec ZZ=04 et l'autre affiche une erreur avec ZZ=04 et l'autre affiche une erreur avec ZZ=01, 02, 03 ou 05 Les valeurs X et Y sont les suivantes : X = Type DIMM, 1 = RAM Y = Emplacement périphérique, 0 = Mémoire interne (RAM), 1 ou 2 = Logement DIMM 1 ou 2 Si le message persiste, vous devez peutêtre remplacer le module DIMM spécifié. Eteignez l'imprimante, puis remplacez le
55.XX.YY DC ERREUR CONTROLEUR en alternance avec Pour continuer éteignez puis rallumez	Une erreur d'impression temporaire s'est produite.	 module DIMM à l'origine de l'erreur. Mettez l'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension. Si le message persiste, contactez un prestataire de services ou un bureau d'assistance agréé HP (reportez-vous à Assistance clientèle HP).
62 AUCUN SYSTEME en alternance avec Pour continuer éteignez puis rallumez	Ce message indique qu'aucun système n'a été trouvé. Le système du logiciel d'impression est endommagé.	Mettez l'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension. Si le message persiste, contactez un prestataire de services ou un bureau d'assistance agréé HP (reportez-vous à Assistance clientèle HP).
64 ERREUR en alternance avec Pour continuer éteignez puis rallumez	Une erreur d'impression temporaire s'est produite dans le tampon de numérisation.	Mettez l'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension. Si le message persiste, contactez un prestataire de services ou un bureau d'assistance agréé HP (reportez-vous à Assistance clientèle HP).

Message du panneau de commande	Description	Action recommandée
68.X ECHEC ECRITURE STOCKAGE PERMANENT en alternance avec Pour continuer, appuyez sur ✓	L'unité de stockage ne parvient pas à écrire. L'impression peut continuer. Cependant, un comportement inattendu peut se produire, car une erreur est survenue dans le stockage permanent.	Appuyez sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER) pour continuer. Si l'erreur persiste, éteignez et rallumez l'imprimante. Si l'erreur se reproduit, notez le message et contactez un prestataire de services ou un bureau d'assistance agréé HP (reportez-vous à Assistance clientèle HP).
68.X PARAMETRES ERREURS STOCKAGE MODIFIES en alternance avec Pour continuer, appuyez sur ✓	Une erreur s'est produite dans la mémoire permanente de l'imprimante, et un ou plusieurs paramètres de l'imprimante ont été réinitialisés sur leur valeur usine.	Appuyez sur (bouton Sélectionner) pour effacer le message, puis sur (bouton Sélectionner) pour reprendre l'impression. Imprimez une page de configuration et vérifiez les paramètres de l'imprimante pour déterminer quelles valeurs ont changé. Reportez-vous à Page de configuration. Si l'erreur persiste, éteignez et rallumez l'imprimante. Si l'erreur se reproduit, notez le message et contactez un prestataire de services ou un bureau d'assistance agréé HP (reportez-vous à Assistance clientèle HP).
68.X STOCKAGE PERMANENT PLEIN en alternance avec Pour continuer, appuyez sur ✓	Le stockage permanent de l'imprimante est plein. Certains paramètres ont peutêtre été réinitialisés sur leur valeur usine.	 Si l'erreur persiste, éteignez et rallumez l'imprimante. Imprimez une page de configuration et vérifiez les paramètres de l'imprimante pour déterminer quelles valeurs ont changé. Reportez-vous à Page de configuration. Eteignez l'imprimante, puis appuyez sur le bouton Menu et maintenez-le enfoncé tout en mettant l'imprimante sous tension pour nettoyer le stockage permanent. Si l'erreur se reproduit, notez le message et contactez un prestataire de services ou un bureau d'assistance agréé HP (reportez-vous à Assistance clientèle HP).
8X.YYYY ERREUR EIO	La carte EIO a détecté une erreur fatale.	Mettez l'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension. Mettez l'imprimante hors tension, réinsérez l'accessoire EIO, puis remettez l'imprimante sous tension. Remplacez l'accessoire EIO.

Message du panneau de commande	Description	Action recommandée
Accès refusé MENUS VERROUILLES	La fonction du panneau de commande de l'imprimante à laquelle vous essayez d'accéder a été verrouillée pour empêcher tout accès non autorisé.	Contactez votre administrateur réseau.
ALIMENTATION MANUELLE [TYPE][FORMAT] Pour continuer, appuyez sur en alternance avec ALIMENTATION MANUELLE [TYPE][FORMAT] Pour toute aide, appuyez sur ?	L'imprimante attend que le support soit chargé dans le bac 1 pour une alimentation manuelle.	Chargez le support demandé dans le bac 1 et appuyez sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER).
ALIMENTATION MANUELLE [TYPE][FORMAT] Pour utiliser un autre bac appuyez sur ✓	L'imprimante attend que le support soit chargé dans le bac 1 pour une alimentation manuelle.	Appuyez sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER) pour utiliser un type et un format qui sont disponibles dans un autre bac.
ALIMENTATION MANUELLE ALIMENTATION MANUELLE en alternance avec Appuyez ensuite sur pour imprimer le verso	Le recto d'une tâche d'impression recto verso manuelle a été imprimé et le périphérique attend l'insertion de la pile de sortie pour passer à l'impression du verso.	 Chargez la pile de sortie dans le bac 1, en conservant la même orientation, face imprimée vers le bas. Pour poursuivre l'impression, appuyez sur (bouton SÉLECTIONNER) pour faire disparaître le message de l'imprimante, puis sur (bouton SÉLECTIONNER) pour imprimer.
Annulation	L'impression est annulée. Le message est toujours affiché alors que l'impression est arrêtée, le circuit papier est vide et toutes les données entrantes encore reçues par le canal de données actives sont supprimées.	Aucune action requise.
Arrêté en alternance avec Pour revenir à Prêt appuyez sur STOP	L'imprimante s'est interrompue, mais continue de recevoir des données jusqu'à ce que la mémoire soit saturée. L'imprimante ne détecte pas d'erreur.	Appuyez sur Arrêter.

Message du panneau de commande	Description	Action recommandée
BAC XX	Ce message indique la configuration de type et de format actuelle du bac, et vous permet de la modifier.	Pour modifier le format ou le type du
[TYPE][FORMAT]		papier, appuyez sur (bouton SÉLECTIONNER) pendant que le message est affiché. Pour effacer le message, appuyez sur (bouton Précédent) pendant que le message est affiché.
en alternance avec		
Pour modifier le format ou		
le type appuyez sur ✓		 Affectez au format et au type la valeur TOUT si le bac est utilisé fréquemment pour différents formats ou types.
		 Affectez au format et au type un paramètre spécifique en cas d'impression avec un seul type de papier.
BAC XX OUVERT OU	Le bac ne peut pas alimenter	Vérifiez les bacs et fermez ceux qui sont
VIDE	l'imprimante en papier, car le bac [X] est ouvert et doit être fermé pour que	ouverts.
en alternance avec	l'impression puisse continuer.	
<message< td=""><td></td><td></td></message<>		
d'état actuel>		
CHARGEZ BAC XX	La tâche envoyée nécessite un type et	Chargez le support demandé dans le bac indiqué et appuyez sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER).
[TYPE][FORMAT]	un format spécifiques qui ne sont pas disponibles dans le bac indiqué.	
Pour continuer, appuyez sur ✓		,
en alternance avec		
CHARGEZ BAC XX		
[TYPE][FORMAT]		
Pour toute aide, appuyez sur ?		
CHARGEZ BAC XX	La tâche envoyée nécessite un type et	Appuyez sur (bouton Sélectionner) pour utiliser un type et un format qui sont disponibles dans un autre bac.
[TYPE][FORMAT]	un format spécifiques qui ne sont pas disponibles dans le bac indiqué.	
Pour continuer, appuyez sur ✓		
en alternance avec		
Pour utiliser un autre		
bac appuyez sur ✓		
CHARGEZ BAC XX	La tâche envoyée nécessite un type et un format spécifiques qui ne sont pas disponibles dans le bac indiqué.	Placez le bouton du bac sur la position
[TYPE][FORMAT]		PERSONNALISE si un autre bac est disponible.
Pour continuer, appuyez sur 🗸		
en alternance avec		
Réglez bouton du bac sur		
		I

Interprétation des messages du panneau de commande (suite)			
Message du panneau de commande	Description	Action recommandée	
CHARGEZ BAC XX	La tâche envoyée nécessite un type et un format spécifiques qui ne sont pas disponibles dans le bac indiqué.	Si le format peut être détecté et qu'un autre bac est disponible, placez le bouton du bac sur la position STANDARD.	
[TYPE][FORMAT]			
Pour continuer, appuyez sur 🗸			
en alternance avec			
Réglez le bouton du			
bac sur STANDARD			
CHARGEZ BAC XX	Le bac indiqué est configuré pour un	Chargez le support demandé dans le	
[TYPE][FORMAT]	type et un format de support spécifiques requis par une tâche d'impression, mais	bac indiqué.	
Pour toute aide, appuyez sur ?	il est vide. Tous les autres bacs sont également vides.		
COMMANDEZ CARTOUCHE	Le message apparaît une première fois	Vérifiez que vous disposez d'une	
en alternance avec	lorsque la cartouche d'impression n'a plus qu'environ 16% (cartouche de 6	nouvelle cartouche prête à l'emploi (reportez-vous à <u>Commande de pièces</u> ,	
<message< td=""><td>000 pages) ou 8% (cartouche de 12 000</td><td rowspan="2">d'accessoires et de consommables).</td></message<>	000 pages) ou 8% (cartouche de 12 000	d'accessoires et de consommables).	
d'état actuel>	pages) de durée de vie.		
DEMANDE XX	L'imprimante n'a pas détecté le type et le	Appuyez sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER) pour accepter les valeurs du message ou utilisez ▲ (bouton Haut) et ▼ (bouton Bas) pour faire défiler les choix disponibles.	
[TYPE][FORMAT]	format de support demandés. Ce message affiche les types et les formats les plus rencontrés et le bac dans lequel ils sont disponibles.		
en alternance avec			
Pour modifier appuyez sur ▲ /▼			
Pour utiliser appuyez sur ✓			
DISQUE RAM	Le disque virtuel est protégé et il est impossible d'y écrire de nouveaux	Utilisez le gestionnaire de stockage du	
PROTEGE EN ECRITURE	fichiers.	périphérique HP Web Jetadmin pour désactiver la protection en écriture.	
en alternance avec			
<message actuel="" d'état=""></message>			
DISQUE RAM NON	Le système de fichiers n'a pas été	Utilisez HP Web Jetadmin pour initialiser	
INITIALISE	initialisé.	le système de fichiers.	
en alternance avec			
<message actuel="" d'état=""></message>			
DONNEEES NON PRISES EN CHARGE	Les données du module DIMM ne sont pas prises en charge.	Le module DIMM doit peut-être être remplacé. Eteignez l'imprimante avant	
SUR DIMM [FS] DANS LOG. X		de le retirer.	
en alternance avec		Appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner) pour continuer.	
Pour effacer, appuyez sur ✓			
DONNEES RECUES	L'imprimante attend la sélection d'une	Appuyez sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER)	
en alternance avec	commande pour lancer l'impression (par exemple, commande d'éjection de la page en cours ou commande de reprise	pour continuer.	
<message< th=""></message<>			
d'état actuel>	de la tâche d'impression suspendue).		
	l .	Į	

Interprétation des messages du panneau de	Description	Action recommandée
commande	Description	Action recommandee
ECHEC D'OPERATION DE	Impossible d'effectuer l'opération requise. Vous avez peut-être essayé une opération interdite, telle que le téléchargement d'un fichier vers un dossier qui n'existe pas.	Essayez d'imprimer à nouveau vers un dossier existant.
FICHIER SUR LGT CARTE X		
en alternance avec		
<message actuel="" d'état=""></message>	dossier qui il existe pas.	
ECHEC OPERATION SUR	Impossible d'effectuer l'opération	Essayez d'imprimer à nouveau vers un dossier existant.
FICHIER DISQUE RAM	requise. Vous avez peut-être essayé une opération interdite, telle que le	
en alternance avec	téléchargement d'un fichier vers un dossier qui n'existe pas.	
<message actuel="" d'état=""></message>	dossier qui il existe pas.	
ECHEC PERIPHERIQUE	Le disque virtuel a subi une défaillance	Contactez un prestataire de services ou
DISQUE RAM	fatale et n'est plus utilisable.	un bureau d'assistance agréé HP.
en alternance avec		
<message actuel="" d'état=""></message>		
ECHEC PERIPHERIQUE	La carte CompactFlash dans le	Retirez la carte et remplacez-la.
LGT CARTE X	logement X a subi une défaillance fatale et n'est plus utilisable.	(Reportez-vous à <u>Mémoire de</u> <u>l'imprimante</u> .)
en alternance avec	·	
<message actuel="" d'état=""></message>		
Ejection papier du circuit papier	L'imprimante contient un bourrage papier ou a été mise sous tension avec un support détecté dans un endroit inapproprié. L'imprimante tente automatiquement d'éjecter les pages.	Attendez que l'imprimante ait fini d'essayer de supprimer les pages. Si elle n'y parvient pas, un message signalant un bourrage s'affiche sur l'écran du panneau de commande.
ERREUR 41.X	Une erreur d'impression temporaire s'est	1. Appuyez sur Ƴ (bouton
Pour toute aide, appuyez sur ?	produite.	SÉLECTIONNER). La page contenant l'erreur est automatiquement
en alternance avec		réimprimée si la reprise après
ERREUR 41.X		bourrage est activée.
Pour continuer, appuyez sur 🗸		2. Eteignez l'imprimante, puis rallumez- la.
		Si le message persiste, contactez un prestataire de services ou un bureau d'assistance agréé HP (reportez-vous à <u>Assistance</u> clientèle HP).
ERREUR 49.XXXXX	Une erreur critique de micrologiciel s'est	Eteignez l'imprimante pendant
en alternance avec	produite.	environ 20 minutes, puis rallumez-la.
Pour continuer		Si le message persiste, contactez un prestataire de services ou un
éteignez puis rallumez		bureau d'assistance agréé HP (reportez-vous à <u>Assistance</u> <u>clientèle HP</u>).

Interprétation des messages du panneau de commande (suite)		
Message du panneau de commande	Description	Action recommandée
ERREUR 51.XY Pour toute aide, appuyez sur ? en alternance avec	Une erreur d'impression temporaire s'est produite.	Mettez l'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension. Si le message persiste, contactez
Pour continuer éteignez puis rallumez		un prestataire de services ou un bureau d'assistance agréé HP (reportez-vous à <u>Assistance</u> clientèle HP).
ERREUR 52.XY Pour toute aide, appuyez sur ? en alternance avec Pour continuer éteignez puis rallumez	Une erreur d'impression temporaire s'est produite.	Mettez l'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension. Si le message persiste, contactez un prestataire de services ou un bureau d'assistance agréé HP (reportez-vous à Assistance clientèle HP).
ERREUR 54.XX en alternance avec Pour continuer éteignez puis rallumez	Ce message est généralement associé à un problème de capteur.	Mettez l'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension. Si l'erreur se reproduit, notez le message et contactez un prestataire de services ou un bureau d'assistance agréé HP (reportez-vous à Assistance clientèle HP).
ERREUR 56.XX Pour toute aide, appuyez sur ? en alternance avec Pour continuer éteignez puis rallumez	Une erreur d'impression temporaire s'est produite à la suite d'une demande d'entrée ou de sortie incorrecte.	Mettez l'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension. Si le message persiste, contactez un prestataire de services ou un bureau d'assistance agréé HP (reportez-vous à Assistance clientèle HP).
ERREUR 57.XX Pour toute aide, appuyez sur ? en alternance avec Pour continuer éteignez puis rallumez	Une erreur d'impression temporaire s'est produite dans l'un des ventilateurs de l'imprimante.	Mettez l'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension. Si le message persiste, contactez un prestataire de services ou un bureau d'assistance agréé HP (reportez-vous à Assistance clientèle HP).

Message du panneau de commande	Description	Action recommandée
ERREUR 58.XX Pour toute aide, appuyez sur ? en alternance avec Pour continuer éteignez puis rallumez	Une erreur d'imprimante s'est produite : une erreur UC de balise mémoire a été détectée ou un problème est survenu sur un capteur de ventilation ou sur le module d'alimentation.	Pour résoudre les problèmes liés au module d'alimentation : 1. Débranchez l'imprimante de toute alimentation de tension non interruptible (UPS), alimentation électrique supplémentaire ou prise multiple. Branchez l'imprimante sur une prise murale et vérifiez si le problème est ainsi résolu. 2. Si l'imprimante est déjà branchée sur une prise murale, essayez de la brancher sur une autre source d'alimentation, indépendante de celle actuellement utilisée. Contrôlez la tension secteur et la source d'alimentation de l'endroit où se trouve l'imprimante afin de vérifier qu'elles correspondent aux spécifications électriques de l'imprimante. (Reportezvous à Spécifications électriques.) Si le message persiste, contactez un prestataire de services ou un bureau d'assistance agréé HP (reportez-vous à Assistance clientèle HP).
ERREUR 59.XY Pour toute aide, appuyez sur ? en alternance avec Pour continuer éteignez puis rallumez	Une erreur d'impression temporaire s'est produite.	 Mettez l'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension. Si le message persiste, contactez un prestataire de services ou un bureau d'assistance agréé HP (reportez-vous à <u>Assistance</u> <u>clientèle HP</u>).

Interprétation des messages du panneau de	Description	Action recommandée
commande	Description	Action recommandee
ERREUR 79.XXXX	L'imprimante a détecté une erreur	Appuyez sur Arrêter pour effacer la
en alternance avec	matérielle critique.	tâche d'impression de la mémoire de l'imprimante. Mettez l'imprimante
Pour continuer		hors tension, puis remettez-la sous tension.
éteignez puis rallumez		2. Essayez d'imprimer une tâche depuis un programme différent. Si la tâche est imprimée, retournez au premier programme et essayez d'imprimer un autre fichier. Si le message n'apparaît qu'avec une tâche d'impression ou un logiciel donné, contactez le fournisseur du logiciel pour obtenir de l'aide.
		Si le message apparaît avec différents programmes et tâches d'impression, procédez de la manière suivante.
		Mettez l'imprimante hors tension.
		Débranchez tous les câbles qui relient l'imprimante au réseau ou à l'ordinateur.
		3. Retirez de l'imprimante tous les modules DIMM de mémoire ou d'autres fabricants. Réinstallez ensuite au moins un module DIMM de mémoire. (Reportez-vous à Mémoire de l'imprimante.)
		Retirez tous les périphériques EIO et cartes CompactFlash de l'imprimante.
		5. Mettez l'imprimante sous tension.
		Si l'erreur est résolue, procédez de la manière suivante.
		Installez un par un tous les modules DIMM et périphériques EIO en prenant soin de mettre l'imprimante hors tension, puis de la remettre sous tension chaque fois que vous installez l'un de ces périphériques.
		Si vous constatez que l'un des modules DIMM ou des périphériques EIO est la cause de l'erreur, remplacez-le.
		Rebranchez tous les câbles reliant l'imprimante au réseau ou à l'ordinateur.

Message du panneau de commande	Description	Action recommandée
ERREUR FUSION 50.X Pour toute aide, appuyez sur ?	Une erreur de fusion s'est produite.	Mettez l'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension. Si le message persiste, contactez un prestataire de services ou un bureau d'assistance agréé HP (reportez-vous à Assistance clientèle HP).
ERREUR JETDIRECT 8X.YYYY IMBRIQUE	Le serveur d'impression intégré HP Jetdirect a détecté une erreur fatale.	Mettez l'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension. Si le message persiste, contactez un prestataire de services ou un bureau d'assistance agréé HP (reportez-vous à Assistance clientèle HP).
FOURNITURE NON-HP INSTALLÉ en alternance avec <message actuel="" d'état=""> Economode désactivé</message>	L'imprimante a détecté que la cartouche d'impression n'est pas un consommable HP authentique.	Ce message reste affiché jusqu'à ce que vous installiez une cartouche HP ou appuyiez sur le bouton Remplacer (bouton Sélectionner). Si vous pensez avoir acheté un consommable de marque HP, accédez au site http://www.hp.com/go/anticounterfeit. La garantie de l'imprimante ne couvre pas les réparations résultant de l'utilisation de consommables non autorisés ou non-HP.
INSTALLEZ CARTOUCHE Pour toute aide, appuyez sur ?	La cartouche d'impression est manquante et doit être réinstallée pour que l'impression continue.	Remettez la cartouche en place ou réinstallez-la correctement.
Journal des événements vide	Vous essayez d'afficher un journal des événements vide en sélectionnant AFFICHER JOURNAL EVENEMENTS dans le panneau de commande.	Aucune action requise.
LGT CARTE <x> DEFECTUEUX en alternance avec <message actuel="" d'état=""></message></x>	La carte CompactFlash dans le logement X ne fonctionne pas correctement.	 Mettez l'imprimante hors tension. Assurez-vous que la carte est correctement insérée. Si le message reste affiché sur le panneau de commande de l'imprimante, la carte doit être remplacée.
LGT CARTE X NON INITIALISE en alternance avec <message actuel="" d'état=""></message>	Le système de fichiers n'a pas été initialisé.	Utilisez HP Web Jetadmin pour initialiser le système de fichiers.

Message du panneau de commande	Description	Action recommandée
LGT CARTE X PROTEGE EN ECRITURE en alternance avec <message actuel="" d'état=""></message>	La carte CompactFlash dans le logement X est protégée et il est impossible d'y écrire de nouveaux fichiers.	Utilisez le gestionnaire de stockage du périphérique HP Web Jetadmin pour désactiver la protection en écriture.
MAUVAISE TRANSM. EIO X 40 en alternance avec Pour continuer, appuyez sur ✓	La connexion entre l'imprimante et la carte EIO du logement indiqué [X] a été interrompue. Remarque : EIO 0 est réservé au serveur d'impression intégré HP Jetdirect.	Appuyez sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER) pour effacer le message d'erreur et poursuivre l'impression.
MÉMOIRE INSUFFISANTE POUR CHARGER POLICES/ DONNEES en alternance avec <peripherique> Pour continuer, appuyez sur ✓</peripherique>	L'imprimante a reçu plus de données que la mémoire disponible ne peut en contenir. Vous avez peut-être essayé de transférer trop de macros, de polices logicielles ou de graphiques complexes.	Appuyez sur (bouton SÉLECTIONNER) pour imprimer les données transférées (certaines données peuvent être perdues). Pour résoudre ce problème, simplifiez la tâche d'impression ou ajoutez de la mémoire.
MODE IMPR. CHOISIE NON DISPONIBLE en alternance avec Pour continuer, appuyez sur ✓	L'imprimante a reçu une demande concernant un mode d'impression (langage d'imprimante) qu'elle n'a pas. La tâche d'impression est annulée.	Imprimez à l'aide d'un pilote d'imprimante correspondant à un langage d'imprimante différent ou ajoutez à la configuration de l'imprimante le langage demandé (s'il est disponible). Pour afficher la liste des modes d'impression disponibles, imprimez une page de configuration. (Reportez-vous à Page de configuration)
Pas de tâche à annuler	Vous avez appuyé sur le bouton ARRÊTER, mais il n'existe aucune impression en cours, ni de données à annuler dans la mémoire tampon. Le message s'affiche pendant environ 2 secondes avant que l'imprimante ne revienne à l'état Prêt.	Aucune action requise.
REMPLACEZ CARTOUCHE Pour continuer, appuyez sur ✓	Le nombre de pages restant pour ce consommable a atteint le seuil minimal. L'imprimante a été configurée pour poursuivre l'impression lorsqu'un consommable doit être commandé.	 Appuyez sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER) pour continuer l'impression de la tâche en cours. Procédez comme suit pour remplacer le consommable. 1. Ouvrez le couvercle supérieur. 2. Retirez la cartouche d'impression. 3. Installez une nouvelle cartouche d'impression. 4. Fermez le couvercle supérieur.

Interprétation des messages du panneau de commande (suite)

Message du panneau de commande	Description	Action recommandée
REMPLACEZ CARTOUCHE Pour toute aide, appuyez sur ? en alternance avec <message actuel="" d'état=""></message>	Le nombre de pages restant pour ce consommable a atteint le seuil minimal. L'imprimante a été configurée pour arrêter l'impression lorsqu'un consommable doit être commandé.	Pour poursuivre l'impression, appuyez sur
		Procédez comme suit pour remplacer le consommable. 1. Ouvrez le couvercle supérieur. 2. Retirez la cartouche d'impression.
		3. Installez une nouvelle cartouche d'impression.4. Fermez le couvercle supérieur.
SYSTEM DE FICHIERS DISQUE RAM PLEIN en alternance avec <message actuel="" d'état=""></message>	Le disque virtuel est saturé.	1. Supprimez des fichiers, puis réessayez, ou éteignez l'imprimante et rallumez-la pour supprimer tous les fichiers du périphérique. Utilisez le gestionnaire de stockage du périphérique HP Web Jetadmin ou un autre logiciel pour supprimer les fichiers. 2. Si le message persiste, augmentez la taille du disque virtuel. Modifiez la taille du disque virtuel dans le sousmenu Configuration système (du menu Configuration du périphérique) au niveau du panneau de commande de l'imprimante. Consultez la description des options du menu du disque virtuel dans le sous-menu Configuration système.
SYSTEME DE FICHIER DE LGT CARTE X PLEIN en alternance avec <message actuel="" d'état=""></message>	La carte CompactFlash dans le logement X est saturée.	Supprimez des fichiers de la carte CompactFlash et réessayez. Utilisez le gestionnaire de stockage du périphérique HP Web Jetadmin pour télécharger ou supprimer des fichiers et des polices. (Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide du logiciel HP Web Jetadmin.)
Vérification circuit papier	L'imprimante recherche les éventuels bourrages ou le papier qui n'a pas été retiré de l'imprimante.	Aucune action requise.
Vérification imprimante	L'imprimante recherche les éventuels bourrages ou le papier qui n'a pas été retiré de l'imprimante.	Aucune action requise.

Correction des problèmes de qualité d'impression

Cette section permet de définir les problèmes de qualité d'impression et les solutions correspondantes. En général, les problèmes de qualité d'impression peuvent être traités aisément en vérifiant que la maintenance de l'imprimante est correctement effectuée, en utilisant des supports qui répondent aux spécifications HP ou en exécutant une page de nettoyage.

Liste de contrôle de la qualité d'impression

Les problèmes généraux de qualité d'impression peuvent être résolus en suivant la liste de contrôle ci-dessous.

- Dans le pilote d'imprimante, vérifiez que vous utilisez la meilleure option de qualité d'impression disponible (reportez-vous à <u>Sélection des paramètres de qualité</u> <u>d'impression</u>).
- Essayez d'imprimer avec l'un des autres pilotes d'imprimante. Les pilotes d'imprimante les plus récents peuvent être téléchargés à partir du site http://www.hp.com/go/ lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, ou http://www.hp.com/go/ lj2430_software.
- Nettoyez l'intérieur de l'imprimante (reportez-vous à <u>Nettoyage de l'imprimante</u>).
- Vérifiez le type et la qualité du papier (reportez-vous à <u>Caractéristiques du papier</u>).
- Vérifiez que l'option Economode est désactivée dans le logiciel (reportez-vous à Utilisation du mode d'impression EconoMode (ou impression brouillon)).
- Résolvez les problèmes d'impression généraux (reportez-vous à <u>Résolution des</u> problèmes d'impression d'ordre général).
- Installez une nouvelle cartouche d'impression HP et vérifiez à nouveau la qualité de l'impression. (Reportez-vous aux instructions fournies avec la cartouche d'impression.)

Remarque


Si la page est complètement blanche, vérifiez que la bande adhésive de scellage est ôtée de la cartouche d'impression et que cette dernière est bien installée. Les imprimantes plus récentes ont été améliorées en vue d'imprimer les caractères de façon plus précise. Les caractères peuvent paraître plus fins ou plus clairs que ceux obtenus habituellement avec l'ancienne imprimante. Si les pages imprimées sont plus foncées que celles obtenues avec l'ancienne imprimante et que vous souhaitez qu'elles soient identiques, apportez les modifications suivantes à votre pilote d'imprimante : sur l'onglet **Finition**, sélectionnez **Qualité d'impression**, **Personnalisé**, cliquez sur **Détails**, puis cochez la case **Imprimer les images en plus clair**.

Exemples de défauts d'impression

Utilisez les exemples fournis dans ce tableau des défauts d'impression pour déterminer la nature du problème de qualité d'impression rencontré. Reportez-vous ensuite à la page de référence correspondante pour résoudre le problème. Ces exemples représentent les problèmes de qualité d'impression les plus courants. Si le problème persiste une fois que vous avez testé les solutions proposées, contactez l'assistance clientèle HP. (Reportez-vous à <u>Assistance clientèle HP</u>.)


Remarque

Les exemples ci-dessous montrent une feuille de papier de format lettre sortie de l'imprimante le bord court en premier.

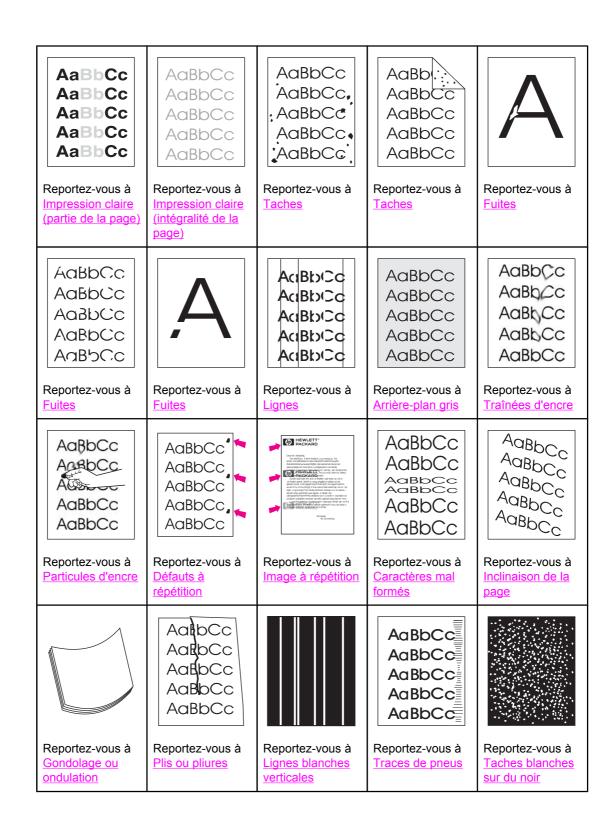



Impression claire (partie de la page)

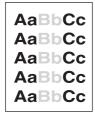


- 1. Vérifiez que la cartouche d'impression est correctement installée.
- 2. Le niveau d'encre de la cartouche d'impression est peut-être bas. Remplacez la cartouche d'impression.
- 3. Le papier n'est peut-être pas conforme aux spécifications HP (par exemple, il est trop humide ou trop rugueux). Reportez-vous à <u>Caractéristiques du papier</u>.

Impression claire (intégralité de la page)



- 1. Vérifiez que la cartouche d'impression est correctement installée.
- 2. Vérifiez que le paramètre Economode est désactivé sur le panneau de commande et dans le pilote d'imprimante.
- 3. Ouvrez le menu Configuration du périphérique sur le panneau de commande de l'imprimante. Ouvrez le sous-menu Qualité d'impression et augmentez la valeur du paramètre DENSITE ENCRE. Reportez-vous à <u>Sous-menu Qualité d'impression</u>.
- 4. Essayez d'utiliser un autre type de papier.
- 5. La cartouche d'impression peut être presque vide. Remplacez la cartouche d'impression.

Taches

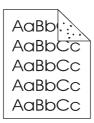

Des taches peuvent apparaître sur une page après la suppression d'un bourrage.


- 1. Imprimez quelques pages pour voir si le problème a disparu.
- 2. Nettoyez l'intérieur de l'imprimante et lancez une page de nettoyage pour nettoyer l'unité de fusion. (Reportez-vous à Nettoyage de l'imprimante.)
- 3. Essayez d'utiliser un autre type de papier.
- 4. Vérifiez que la cartouche d'impression ne fuit pas. Si la cartouche d'impression fuit, remplacez-la.

Fuites



- 1. Assurez-vous que les conditions ambiantes de l'imprimante sont respectées. (Reportez-vous à Environnement d'exploitation.)
- 2. Si le papier est rugueux et que l'encre s'efface facilement, ouvrez le menu Configuration du périphérique du panneau de commande de l'imprimante. Ouvrez le sous-menu Qualité d'impression, sélectionnez MODES DE FUSION, puis le type de papier utilisé. Choisissez le paramètre ELEVE 1 ou ELEVE 2 pour obtenir une fusion plus complète de l'encre sur le papier. (Reportez-vous à Sous-menu Qualité d'impression.)
- 3. Essayez d'utiliser un papier plus lisse.

Lignes

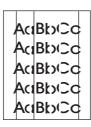

- 1. Imprimez quelques pages pour voir si le problème a disparu.
- 2. Nettoyez l'intérieur de l'imprimante et lancez une page de nettoyage pour nettoyer l'unité de fusion. (Reportez-vous à Nettoyage de l'imprimante.)

3. Remplacez la cartouche d'impression.

Arrière-plan gris



- 1. Ne vous servez pas de papier déjà utilisé sur l'imprimante.
- 2. Essayez d'utiliser un autre type de papier.
- 3. Imprimez quelques pages pour voir si le problème a disparu.
- Retournez la pile de papier dans le bac. Essayez également de faire pivoter le papier de 180°.
- Ouvrez le menu Configuration du périphérique sur le panneau de commande de l'imprimante. Dans le sous-menu Qualité d'impression, augmentez la valeur du paramètre DENSITE ENCRE. Reportez-vous à Sous-menu Qualité d'impression.
- 6. Assurez-vous que les conditions ambiantes de l'imprimante sont respectées. (Reportezvous à <u>Environnement d'exploitation</u>.)
- 7. Remplacez la cartouche d'impression.


Traînées d'encre



- 1. Imprimez quelques pages pour voir si le problème a disparu.
- 2. Essayez d'utiliser un autre type de papier.
- 3. Assurez-vous que les conditions ambiantes de l'imprimante sont respectées. (Reportez-vous à Environnement d'exploitation.)
- 4. Nettoyez l'intérieur de l'imprimante et lancez une page de nettoyage pour nettoyer l'unité de fusion. (Reportez-vous à <u>Nettoyage de l'imprimante</u>.)
- 5. Remplacez la cartouche d'impression.

Reportez-vous également à Particules d'encre.


Particules d'encre

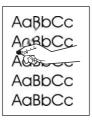

Dans ce contexte, les particules d'encre représentent de l'encre qui peut être enlevée de la page.

- 1. Si le papier est épais ou rugueux, ouvrez le menu Configuration du périphérique sur le panneau de commande de l'imprimante. Dans le sous-menu Qualité d'impression, sélectionnez MODES DE FUSION, puis le type de papier utilisé. Choisissez le paramètre ELEVE 1 ou ELEVE 2 pour obtenir une fusion plus complète de l'encre sur le papier. (Reportez-vous à Sous-menu Qualité d'impression.) Vous devez également définir le type de papier correspondant au bac utilisé. (Reportez-vous à Impression par type et format de support (verrouillage des bacs).)
- 2. Si l'un des côtés de votre papier a une texture plus rugueuse, essayez d'imprimer sur l'autre côté.
- 3. Assurez-vous que les conditions ambiantes de l'imprimante sont respectées. (Reportez-vous à <u>Environnement d'exploitation</u>.)
- 4. Vérifiez que le type et la qualité du papier utilisé correspondent aux spécifications HP. (Reportez-vous à <u>Caractéristiques du papier</u>.)

Défauts à répétition

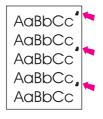

- 1. Imprimez quelques pages pour voir si le problème a disparu.
- 2. Si la fréquence de répétition des défauts est 38 mm, 47 mm ou 94 mm, la cartouche d'impression doit peut-être être remplacée.
- 3. Nettoyez l'intérieur de l'imprimante et lancez une page de nettoyage pour nettoyer l'unité de fusion. (Reportez-vous à <u>Nettoyage de l'imprimante</u>.)

Reportez-vous également à Image à répétition.


Image à répétition



Ce type de défaut apparaît lorsque vous utilisez des formulaires préimprimés ou une quantité importante de papiers étroits.


- 1. Imprimez quelques pages pour voir si le problème a disparu.
- 2. Vérifiez que le type et la qualité du papier utilisé correspondent aux spécifications HP. (Reportez-vous à <u>Caractéristiques du papier</u>.)
- 3. Si la fréquence de répétition des défauts est 38 mm, 47 mm ou 94 mm, la cartouche d'impression doit peut-être être remplacée.

Caractères mal formés

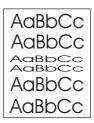

- 1. Imprimez quelques pages pour voir si le problème a disparu.
- 2. Assurez-vous que les conditions ambiantes de l'imprimante sont respectées. (Reportez-vous à <u>Environnement d'exploitation</u>.)

Inclinaison de la page

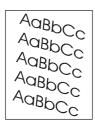

- 1. Imprimez quelques pages pour voir si le problème a disparu.
- 2. Vérifiez que l'imprimante ne contient pas de bouts de papier déchirés.
- 3. Vérifiez que le papier est correctement inséré et que tous les réglages ont été effectués. (Reportez-vous à <u>Chargement des bacs</u>.) Vérifiez que les guides du bac ne serrent pas excessivement ou insuffisamment le papier.
- Retournez la pile de papier dans le bac. Essayez également de faire pivoter le papier de 180°.

- 5. Vérifiez que le type et la qualité du papier utilisé correspondent aux spécifications HP. (Reportez-vous à Caractéristiques du papier.)
- 6. Assurez-vous que les conditions ambiantes de l'imprimante sont respectées. (Reportezvous à <u>Environnement d'exploitation</u>.)

Gondolage ou ondulation



- Retournez la pile de papier dans le bac. Essayez également de faire pivoter le papier de 180°.
- 2. Vérifiez que le type et la qualité du papier utilisé correspondent aux spécifications HP. (Reportez-vous à <u>Caractéristiques du papier</u>.)
- 3. Assurez-vous que les conditions ambiantes de l'imprimante sont respectées. (Reportez-vous à Environnement d'exploitation.)
- 4. Essayez d'imprimer vers un bac de sortie différent.
- 5. Si le papier est léger et lisse, ouvrez le menu Configuration du périphérique sur le panneau de commande de l'imprimante. Dans le sous-menu Qualité d'impression, sélectionnez MODES DE FUSION, puis le type de papier utilisé. Choisissez la valeur FAIBLE afin de réduire la chaleur impliquée dans le processus de fusion. (Reportezvous à Sous-menu Qualité d'impression.) Vous devez également définir le type de papier correspondant au bac utilisé. (Reportez-vous à Impression par type et format de support (verrouillage des bacs).)


Plis ou pliures



- 1. Imprimez quelques pages pour voir si le problème a disparu.
- 2. Assurez-vous que les conditions ambiantes de l'imprimante sont respectées. (Reportez-vous à <u>Environnement d'exploitation</u>.)
- Retournez la pile de papier dans le bac. Essayez également de faire pivoter le papier de 180°.
- 4. Vérifiez que le papier est correctement inséré et que tous les réglages ont été effectués. (Reportez-vous à <u>Chargement des bacs</u>.)
- 5. Vérifiez que le type et la qualité du papier utilisé correspondent aux spécifications HP. (Reportez-vous à <u>Caractéristiques du papier</u>.)


6. Si les enveloppes se plient, essayez de les stocker bien à plat.

Lignes blanches verticales

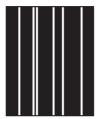

- 1. Imprimez quelques pages pour voir si le problème a disparu.
- 2. Vérifiez que le type et la qualité du papier utilisé correspondent aux spécifications HP. (Reportez-vous à Caractéristiques du papier.)
- 3. Remplacez la cartouche d'impression.


Traces de pneus

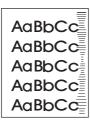

Ce défaut survient généralement lorsque la cartouche d'impression a dépassé de beaucoup sa durée de vie normale de 6 000 (Q6511A) ou 12 000 (Q6511X) pages, par exemple, si vous imprimez un très grand nombre de pages avec une couverture d'encre très faible.


- 1. Remplacez la cartouche d'impression.
- 2. Réduisez le nombre de pages que vous imprimez avec une couverture d'encre très faible.

Taches blanches sur du noir

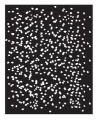

- 1. Imprimez quelques pages pour voir si le problème a disparu.
- 2. Vérifiez que le type et la qualité du papier utilisé correspondent aux spécifications HP. (Reportez-vous à <u>Caractéristiques du papier</u>.)
- 3. Assurez-vous que les conditions ambiantes de l'imprimante sont respectées. (Reportez-vous à Environnement d'exploitation.)
- 4. Remplacez la cartouche d'impression.

Lignes diffuses

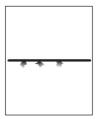

- 1. Vérifiez que le type et la qualité du papier utilisé correspondent aux spécifications HP. (Reportez-vous à <u>Caractéristiques du papier</u>.)
- 2. Assurez-vous que les conditions ambiantes de l'imprimante sont respectées. (Reportez-vous à Environnement d'exploitation.)
- 3. Retournez la pile de papier dans le bac. Essayez également de faire pivoter le papier de 180°.
- 4. Ouvrez le menu Configuration du périphérique sur le panneau de commande de l'imprimante. Ouvrez le sous-menu Qualité d'impression et modifiez le paramètre **DENSITE ENCRE**. (Reportez-vous à <u>Sous-menu Qualité d'impression</u>.)
- Ouvrez le menu Configuration du périphérique sur le panneau de commande de l'imprimante. Dans le sous-menu Qualité d'impression, ouvrez OPTIMISER et choisissez DETAIL LIGNE=OUI.

Impression floue



- 1. Vérifiez que le type et la qualité du papier utilisé correspondent aux spécifications HP. (Reportez-vous à <u>Caractéristiques du papier</u>.)
- 2. Assurez-vous que les conditions ambiantes de l'imprimante sont respectées. (Reportezvous à Environnement d'exploitation.)
- 3. Retournez la pile de papier dans le bac. Essayez également de faire pivoter le papier de 180°.
- 4. N'utilisez pas de papier qui a déjà été utilisé dans l'imprimante.
- Diminuez la densité d'encre. Ouvrez le menu Configuration du périphérique sur le panneau de commande de l'imprimante. Ouvrez le sous-menu Qualité d'impression et modifiez le paramètre **DENSITE ENCRE**. (Reportez-vous à <u>Sous-menu Qualité</u> d'impression.)
- 6. Ouvrez le menu Configuration du périphérique sur le panneau de commande de l'imprimante. Dans le sous-menu Qualité d'impression, ouvrez **OPTIMISER** et choisissez **TRANSFERT ELEVE=OUI**. (Reportez-vous à <u>Sous-menu Qualité d'impression</u>.)

Répétition d'images aléatoire





Si une image qui apparaît en haut de la page (en noir) se répète sur toute la page (sur un fond gris), l'encre n'a peut-être pas été complètement effacée depuis la dernière impression. (L'image répétée peut être plus claire ou plus foncée que le fond sur lequel elle apparaît.)

- Modifiez la nuance (teinte) du fond dans lequel apparaît l'image répétée.
- Changez l'ordre dans lequel les images sont imprimées. Par exemple, l'image la plus claire apparaît en haut de la page et la plus foncée en bas de la page.
- A partir du logiciel, faites pivoter la page de 180° pour imprimer d'abord l'image la plus claire.
- Si ce problème se reproduit au cours d'une impression, éteignez l'imprimante pendant 10 minutes, puis rallumez-la pour relancer l'impression.

Dépannage des problèmes d'impression réseau

Remarque

HP recommande l'utilisation du CD-ROM pour installer et configurer l'imprimante sur le réseau.

- Imprimez une page de configuration (reportez-vous à la section <u>Page de configuration</u>).
 Si un serveur d'impression HP JetDirect est installé, l'impression d'une page de configuration entraîne celle d'une seconde page sur laquelle figurent les paramètres et l'état du réseau.
- Pour obtenir de l'aide et des informations supplémentaires sur la page de configuration
 Jetdirect, consultez le Guide de l'administrateur du serveur d'impression HP Jetdirect
 sur le CD-ROM de l'imprimante. Pour accéder au guide, sélectionnez la série appropriée
 du serveur d'impression, le produit du serveur d'impression approprié, puis cliquez sur
 résoudre un problème (troubleshoot a problem).
- Essayez d'imprimer le document à partir d'un autre ordinateur.
- Pour vérifier si une imprimante fonctionne avec un ordinateur, utilisez un câble USB ou parallèle pour la brancher directement sur un ordinateur. Vous devrez réinstaller le logiciel d'impression. Imprimez un document à partir d'un logiciel que vous avez déjà utilisé pour imprimer sans problème. Si l'impression réussit, cela signifie qu'il existe un problème lié au réseau.
- Contactez l'administrateur réseau.

Dépannage des problèmes courants liés aux plates-formes Windows

Message d'erreur

« Erreur lors de l'écriture sur LPTx » dans Windows 9x.

Cause	Solution
Le support n'est pas chargé.	Assurez-vous que les bacs contiennent du papier ou un autre support d'impression.
Le câble est défectueux ou mal branché.	Vérifiez que les câbles sont correctement branchés, que l'imprimante est sous tension et que le voyant Prête est allumé.
L'imprimante est branchée sur une multiprise et n'est pas suffisamment alimentée.	Retirez le cordon d'alimentation de la multiprise et branchez-le sur une autre prise électrique.
Le paramètre d'entrée/sortie est incorrect.	Cliquez sur Démarrer, Paramètres, puis sur Imprimantes. Cliquez avec le bouton droit sur le pilote d'imprimante HP LaserJet série 2400, puis choisissez Propriétés. Cliquez sur Détails, puis sur Paramètres du port. Désactivez la case Vérifier l'état du port avant d'imprimer. Cliquez sur OK. Cliquez sur Paramètres du spouleur, puis sur Imprimer directement sur l'imprimante. Cliquez sur OK.

Message d'erreur :

- « Défaillance de protection générale Exception OE »
- « Spool32 »
- « Opération illégale »

Cause	Solution
	Fermez toutes les applications, redémarrez Windows, puis réessayez.
	Changez de pilote d'imprimante. Si vous avez choisi le pilote HP LaserJet série 2400 PCL 6, basculez vers un pilote d'imprimante PCL 5e ou PS. Vous pouvez généralement le faire dans le logiciel.
	Supprimez tous les fichiers temporaires du sous- répertoire Temp. Vous pouvez identifier le nom du répertoire en modifiant le fichier AUTOEXEC.BAT dans lequel vous recherchez l'instruction « Set Temp = ». Le nom figurant à la suite de l'instruction correspond à celui du répertoire Temp. En règle générale, il s'agit par défaut du répertoire C:\TEMP, mais celui-ci peut être modifié.
	Pour plus d'informations sur les messages d'erreur Windows, consultez la documentation Microsoft Windows fournie avec l'ordinateur.

Dépannage des problèmes courants liés aux plates-formes Macintosh

Outre les problèmes répertoriés dans la section <u>Résolution des problèmes d'impression</u> <u>d'ordre général</u>, cette section répertorie les problèmes pouvant se produire avec Mac OS 9.x ou Mac OS X.

Remarque

La configuration de l'impression USB ou IP s'effectue avec l'utilitaire **Service d'impression**. L'imprimante *n'apparaît pas* dans le Sélecteur.

Problèmes sous Mac OS 9.x.

Le nom de l'imprimante ou l'adresse IP n'apparaît pas ou ne correspond pas dans l'utilitaire Service d'impression.

Cause	Solution
L'imprimante n'est peut-être pas prête.	Vérifiez que les câbles sont correctement branchés, que l'imprimante est sous tension et que le voyant Prête est allumé. Si vous établissez la connexion à l'aide d'un concentrateur USB ou Ethernet, essayez d'établir directement la connexion à l'ordinateur ou utilisez un autre port.
Le type de connexion sélectionné est peut-être incorrect.	Vérifiez que l'option d'imprimante (USB) ou d'imprimante (LPR) est sélectionnée dans l'utilitaire Service d'impression, selon le type de connexion entre l'imprimante et l'ordinateur.
L'adresse IP ou le nom d'imprimante utilisé est incorrect.	Imprimez une page de configuration pour vérifier l'adresse IP ou le nom de l'imprimante. Reportez-vous à la section Page de configuration. Vérifiez que le nom de l'imprimante ou l'adresse IP de la page de configuration correspond bien au nom de l'imprimante ou à l'adresse IP de l'utilitaire Service d'impression.
Le câble d'interface est peut-être défectueux ou de mauvaise qualité	Remplacez le câble d'interface. Vérifiez que vous utilisez un câble d'interface de bonne qualité.

Le fichier PPD (PostScript Printer Description) de l'imprimante ne figure pas parmi les sélections de l'utilitaire Service d'impression.

Cause	Solution
Le logiciel d'impression n'a peut-être pas été installé ou a été installé de manière incorrecte.	Vérifiez que le PPD de HP LaserJet série 2400 se trouve bien dans le dossier suivant du disque dur : Dossier Système/Extensions/Descriptions d'imprimantes. Au besoin, réinstallez le logiciel. Reportez-vous au guide de mise en route pour obtenir des instructions.
Le fichier PPD est corrompu.	Supprimez le fichier PPD du dossier suivant du disque dur : Dossier Système/Extensions/Descriptions d'imprimantes. Réinstallez le logiciel. Reportez-vous au guide de mise en route pour obtenir des instructions.

Problèmes sous Mac OS 9.x. (suite)

Une tâche d'impression n'a pas été envoyée à l'imprimante voulue.

Cause	Solution
La file d'attente d'impression est peut-être arrêtée.	Redémarrez la file d'attente d'impression. Ouvrez le menu Impression de la barre de menus supérieure, puis cliquez sur Lancer la file d'attente .
L'adresse IP ou le nom d'imprimante utilisé est incorrect. Une autre imprimante possédant le même nom ou la même adresse IP peut avoir reçu la tâche d'impression.	Imprimez une page de configuration pour vérifier l'adresse IP ou le nom de l'imprimante. Reportez-vous à la section Page de configuration. Vérifiez que le nom de l'imprimante ou l'adresse IP de la page de configuration correspond bien au nom de l'imprimante ou à l'adresse IP de l'utilitaire Service d'impression.
L'imprimante n'est peut-être pas prête.	Vérifiez que les câbles sont correctement branchés, que l'imprimante est sous tension et que le voyant Prête est allumé. Si vous établissez la connexion à l'aide d'un concentrateur USB ou Ethernet, essayez d'établir directement la connexion à l'ordinateur ou utilisez un autre port.
Le câble d'interface est peut-être défectueux ou de mauvaise qualité.	Remplacez le câble d'interface. Vérifiez que vous utilisez un câble d'interface de bonne qualité.

Impossible d'utiliser l'ordinateur au cours de l'impression.

Cause	Solution
L'option Impression en arrière-plan n'est pas sélectionnée.	LaserWriter 8.6 et plus : activez l'option Impression de fond en sélectionnant Imprimer le bureau dans le menu Fichier, puis en cliquant sur Impression de fond.

Un fichier EPS (Encapsulated PostScript) n'utilise pas les polices qui conviennent pour l'impression.

Cause	Solution
Ce problème se produit avec certaines applications.	 Avant de lancer l'impression, téléchargez les polices du fichier EPS dans l'imprimante.
	Envoyez le fichier au format ASCII plutôt que de le coder au format binaire.

Votre document ne s'imprime pas avec les polices New York, Geneva ou Monaco choisies.

Cause	Solution
L'imprimante remplace peut-être des polices.	Dans la boîte de dialogue Format d'impression , cliquez sur Options pour désélectionner les polices de substitution.

Problèmes sous Mac OS 9.x. (suite)

Vous ne pouvez pas imprimer à partir d'une carte USB tierce.

Cause	Solution
Cette erreur se produit si le logiciel des imprimantes USB n'est pas installé.	Lorsque vous ajoutez une carte USB tierce, vous pouvez avoir besoin du logiciel de prise en charge de carte adaptateur USB d'Apple. La dernière version de ce logiciel est disponible sur le site Web d'Apple.

Lorsque l'imprimante est connectée via un câble USB, elle n'apparaît pas dans l'utilitaire Service d'impression ou Informations système Apple une fois que le pilote est sélectionné.

Cause	Solution
Un composant matériel ou logiciel est à l'origine de ce problème.	Dépannage du logiciel
	 Vérifiez que votre Macintosh prend en charge les connexions USB.
	 Vérifiez que votre système d'exploitation Macintosh est Mac OS 9.1 ou plus.
	Vérifiez qu'il dispose du logiciel USB d'Apple.
	Remarque
	Les systèmes des ordinateurs Macintosh iMac et Blue G3 répondent à toutes les exigences de connexion à un périphérique USB.
	Dépannage du matériel
	Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
	Vérifiez que le câble USB est bien connecté.
	 Assurez-vous que vous utilisez le câble USB à grande vitesse qui convient.
	 Vérifiez que les périphériques USB se partageant les ressources d'alimentation de la chaîne ne sont pas en trop grand nombre. Déconnectez tous les périphériques de la chaîne et branchez le câble directement sur le port USB de l'ordinateur hôte.
	 Vérifiez si la chaîne comporte plus de deux concentrateurs USB non alimentés d'affilée. Déconnectez tous les périphériques de la chaîne et branchez le câble directement sur le port USB de l'ordinateur hôte.
	Remarque
	Le clavier iMac est un concentrateur USB non alimenté.

Problèmes sous Mac OS X

Le pilote d'imprimante n'est pas répertorié dans le Centre d'impression.

Cause	Solution
Le logiciel d'impression n'a peut-être pas été installé ou a été installé de manière incorrecte.	Vérifiez que le PPD de HP LaserJet série 2400 se trouve bien dans le dossier suivant du disque dur : Bibliothèque/Printers/PPDs/Contents/ Resources/ <lang>.lproj, où « <lang> » représente le code à deux lettres de la langue utilisée. Au besoin, réinstallez le logiciel. Reportez-vous au guide de mise en route pour obtenir des instructions.</lang></lang>
Le fichier PPD est corrompu.	Supprimez le fichier PPD du dossier suivant du disque dur : Bibliothèque/Printers/PPDs/Contents/ Resources/ <lang>.lproj, où « <lang> » représente le code à deux lettres de la langue utilisée. Réinstallez le logiciel. Reportez-vous au guide de mise en route pour obtenir des instructions.</lang></lang>

Le nom de l'imprimante, l'adresse IP ou le nom d'hôte Rendezvous n'est pas répertorié dans la liste des imprimantes du Centre d'impression.

Cause	Solution
L'imprimante n'est peut-être pas prête.	Vérifiez que les câbles sont correctement branchés, que l'imprimante est sous tension et que le voyant Prête est allumé. Si vous établissez la connexion à l'aide d'un concentrateur USB ou Ethernet, essayez d'établir directement la connexion à l'ordinateur ou utilisez un autre port.
Le type de connexion sélectionné est peut-être incorrect.	Vérifiez que l'impression USB ou IP ou le nom d'hôte Rendezvous est sélectionné, selon le type de connexion entre l'imprimante et l'ordinateur.
Le nom de l'imprimante, l'adresse IP ou le nom d'hôte Rendezvous utilisé est incorrect.	Imprimez une page de configuration pour vérifier le nom de l'imprimante, l'adresse IP ou le nom d'hôte Rendezvous. Reportez-vous à la section Page de configuration. Vérifiez que le nom, l'adresse IP ou le nom d'hôte Rendezvous de la page de configuration correspond au nom de l'imprimante, à l'adresse IP et au nom d'hôte Rendezvous du Centre d'impression.
Le câble d'interface est peut-être défectueux ou de mauvaise qualité	Remplacez le câble d'interface. Vérifiez que vous utilisez un câble d'interface de bonne qualité.

Problèmes sous Mac OS X (suite)

Le pilote d'imprimante ne configure pas automatiquement l'imprimante sélectionnée dans le Centre d'impression.

Cause	Solution
L'imprimante n'est peut-être pas prête.	Vérifiez que les câbles sont correctement branchés, que l'imprimante est sous tension et que le voyant Prête est allumé. Si vous établissez la connexion à l'aide d'un concentrateur USB ou Ethernet, essayez d'établir directement la connexion à l'ordinateur ou utilisez un autre port.
Le logiciel d'impression n'a peut-être pas été installé ou a été installé de manière incorrecte.	Vérifiez que le PPD de HP LaserJet série 2400 se trouve bien dans le dossier suivant du disque dur : Bibliothèque/Printers/PPDs/Contents/ Resources/ <lamp>.lproj, où « <lamp> » représente le code à deux lettres de la langue utilisée. Au besoin, réinstallez le logiciel. Reportez-vous au guide de mise en route pour obtenir des instructions.</lamp></lamp>
Le fichier PPD est corrompu.	Supprimez le fichier PPD du dossier suivant du disque dur : Bibliothèque/Printers/PPDs/Contents/ Resources/ <lang>.lproj, où « <lang> » représente le code à deux lettres de la langue utilisée. Réinstallez le logiciel. Reportez-vous au guide de mise en route pour obtenir des instructions.</lang></lang>
L'imprimante n'est peut-être pas prête.	Vérifiez que les câbles sont correctement branchés, que l'imprimante est sous tension et que le voyant Prête est allumé. Si vous établissez la connexion à l'aide d'un concentrateur USB ou Ethernet, essayez d'établir directement la connexion à l'ordinateur ou utilisez un autre port.
Le câble d'interface est peut-être défectueux ou de mauvaise qualité	Remplacez le câble d'interface. Vérifiez que vous utilisez un câble d'interface de bonne qualité.

Une tâche d'impression n'a pas été envoyée à l'imprimante voulue.

Cause	Solution
La file d'attente d'impression est peut-être arrêtée.	Redémarrez la file d'attente d'impression. Ouvrez le dossier des impressions en attente et sélectionnez Lancer les tâches.
L'adresse IP ou le nom d'imprimante utilisé est incorrect. Une autre imprimante portant le même nom, la même adresse IP ou le même nom d'hôte Rendezvous peut avoir reçu la tâche d'impression.	Imprimez une page de configuration pour vérifier le nom de l'imprimante, l'adresse IP ou le nom d'hôte Rendezvous. Reportez-vous à la section Page de configuration. Vérifiez que le nom, l'adresse IP ou le nom d'hôte Rendezvous de la page de configuration correspond au nom de l'imprimante, à l'adresse IP et au nom d'hôte Rendezvous du Centre d'impression.

Problèmes sous Mac OS X (suite)

Un fichier EPS (Encapsulated PostScript) n'utilise pas les polices qui conviennent pour l'impression.

Cause	Solution
Ce problème se produit avec certaines applications.	Avant de lancer l'impression, essayez de télécharger les polices du fichier EPS dans l'imprimante.
	 Envoyez le fichier au format ASCII plutôt que de le coder au format binaire.

Vous ne pouvez pas imprimer à partir d'une carte USB tierce.

Cause	Solution
Cette erreur se produit si le logiciel des imprimantes USB n'est pas installé.	Lorsque vous ajoutez une carte USB tierce, vous pouvez avoir besoin du logiciel de prise en charge de carte adaptateur USB d'Apple. La dernière version de ce logiciel est disponible sur le site Web d'Apple.

Lorsque l'imprimante est connectée via un câble USB, elle n'apparaît pas dans le Centre d'impression Macintosh lorsque le pilote est sélectionné.

Cause	Solution
Un composant matériel ou logiciel est à l'origine de ce problème.	Dépannage du logiciel
	Vérifiez que votre Macintosh prend en charge les connexions USB.
	Vérifiez que votre système d'exploitation Macintosh est Mac OS 10 X version 10.1 ou plus.
	Vérifiez qu'il dispose du logiciel USB d'Apple.
	Dépannage du matériel
	Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
	Vérifiez que le câble USB est bien connecté.
	Assurez-vous que vous utilisez le câble USB à grande vitesse qui convient.
	Vérifiez que les périphériques USB se partageant les ressources d'alimentation de la chaîne ne sont pas en trop grand nombre. Déconnectez tous les périphériques de la chaîne et branchez le câble directement sur le port USB de l'ordinateur hôte.
	Vérifiez si la chaîne comporte plus de deux concentrateurs USB non alimentés d'affilée. Déconnectez tous les périphériques de la chaîne et branchez le câble directement sur le port USB de l'ordinateur hôte.
	Remarque
	Le clavier iMac est un concentrateur USB non alimenté.

Dépannage des problèmes courants liés aux plates-formes PostScript

Les problèmes suivants sont spécifiques au langage PS et risquent de se produire lorsque plusieurs langages d'impression sont utilisés. Consultez les messages du panneau de commande car ils peuvent vous aider à résoudre les problèmes.

Remarque

Pour obtenir un message imprimé ou s'affichant à l'écran lorsque des erreurs PS se produisent, ouvrez la boîte de dialogue **Options d'impression**, puis cliquez sur l'option de votre choix correspondant à la section Erreurs PS.

Problèmes d'ordre général

La tâche ne s'imprime pas dans la police demandée, mais en Courier (police par défaut de l'imprimante).

Cause	Solution
Le type de police requis n'est pas téléchargé.	Téléchargez la police de votre choix, puis relancez l'impression. Vérifiez le type et l'emplacement de la police. Téléchargez la police dans l'imprimante (si nécessaire). Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de votre logiciel.

Une page au format Legal s'imprime avec des marges rognées.

Cause	Solution
La tâche d'impression est trop complexe.	Vous devez probablement imprimer votre document à 600 ppp, réduire la complexité de la page ou ajouter de la mémoire.

Une page d'erreur PS s'imprime.

Cause	Solution
Il ne s'agit peut-être pas d'une tâche d'impression PS.	Assurez-vous qu'il s'agit d'une impression PostScript. Vérifiez si le logiciel attendait l'envoi d'un fichier de configuration ou d'en-tête PS à l'imprimante.

Erreurs spécifiques

Erreur de vérification des limites

Cause	Solution
La tâche d'impression est trop complexe.	Vous devez probablement imprimer votre document à 600 ppp, réduire la complexité de la page ou ajouter de la mémoire.

Erreur de mémoire virtuelle (VM)

Cause	Solution
Une erreur de police s'est produite.	Sélectionnez un nombre illimité de polices téléchargeables depuis le pilote d'imprimante.

Vérification plages

Cause	Solution
Une erreur de police s'est produite.	Sélectionnez un nombre illimité de polices téléchargeables depuis le pilote d'imprimante.



Consommables et accessoires

Cette section explique comment commander des pièces, des consommables et des accessoires. N'utilisez que des pièces et accessoires conçus spécifiquement pour cette imprimante.

- Commande de pièces, d'accessoires et de consommables
- Numéros de référence

FRWW 157

Commande de pièces, d'accessoires et de consommables

Vous pouvez commander des pièces, accessoires et consommables de plusieurs façons :

- Commande effectuée directement auprès de HP
- Commande effectuée auprès de prestataires de services ou de bureaux
- Commande effectuée directement via le serveur Web intégré (pour les imprimantes connectées à un réseau)
- Commande effectuée directement via le logiciel Boîte à outils HP (pour les imprimantes connectées directement à un ordinateur)

Commande effectuée directement auprès de HP

Vous pouvez obtenir directement les pièces suivantes auprès de HP :

- Pièces de remplacement Pour commander des pièces de remplacement aux Etats-Unis, reportez-vous à http://www.hp.com/go/hpparts/. En dehors des Etats-Unis, vous pouvez commander les pièces en vous adressant à votre bureau d'assistance agréé HP local.
- Consommables et accessoires Pour commander des consommables aux Etats-Unis, reportez-vous à http://www.hp.com/go/ljsupplies. Pour commander des consommables dans le reste du monde, reportez-vous à http://www.hp.com/ghp/buyonline.html. Pour commander des accessoires, reportez-vous à www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, ou http://www.hp.com/support/lj2430.

Commande effectuée auprès de prestataires de services ou de bureaux

Pour commander une pièce ou un accessoire, contactez un prestataire de services ou un bureau d'assistance agréé HP. (Reportez-vous à <u>Assistance clientèle HP</u>.)

Commande effectuée directement via le serveur Web intégré (pour les imprimantes connectées à un réseau)

Pour commander des consommables directement via le serveur Web intégré, procédez de la manière suivante. (Pour obtenir une description de cette fonctionnalité, reportez-vous à <u>Utilisation du serveur Web intégré</u>.)

Pour commander directement via le serveur Web intégré

- 1. Dans le navigateur Web de l'ordinateur, saisissez l'adresse IP de l'imprimante. La fenêtre d'état de l'imprimante s'affiche.
- 2. Sélectionnez l'onglet **Paramètre** situé en haut de la fenêtre.
- 3. Si vous y êtes invité, saisissez un mot de passe.
- 4. Dans la partie gauche de la fenêtre Configuration du périphérique, double-cliquez sur Commander des consommables. Vous obtenez l'URL d'un site sur lequel vous pouvez acheter des consommables. Des informations sur les consommables accompagnées de références et des informations sur l'imprimante vous sont fournies.

5. Sélectionnez les références des produits à commander et suivez les instructions à l'écran.

Commande effectuée directement via le logiciel Boîte à outils HP (pour les imprimantes connectées directement à un ordinateur)

Le logiciel Boîte à outils HP vous permet de commander les consommables et accessoires directement depuis votre ordinateur. Pour commander les consommables à l'aide du logiciel Boîte à outils HP, cliquez sur Liens de la Boîte à outils, puis sur Commander des **consommables**. Vous obtenez un lien vers le site Web HP sur lequel vous pouvez commander des consommables.

Numéros de référence

La liste d'accessoires ci-dessous est à jour au moment de l'impression du présent guide. Les informations relatives aux commandes, ainsi que la disponibilité des accessoires peuvent varier au cours de la vie de l'imprimante.

Bacs à papier et accessoires

Article	Description	Numéro de référence
Bac d'alimentation optionnel de 500 feuilles	Bac optionnel pour augmenter la capacité de papier. Reçoit les formats de papier Lettre, A4, Légal US, A5, B5 (JIS), Exécutive et 8,5 x 13 pouces. Remarque: Ce bac est fourni avec les modèles HP LaserJet 2430t, 2430tn et 2430dtn.	Q5963A

Cartouches d'impression

Article	Description	Numéro de référence
Cartouche d'impression	Cartouche de 6 000 pages	Q6511A
HP LaserJet	Cartouche de 12 000 pages	Q6511X

Mémoire

Article	Description	Numéro de référence
Module de mémoire DIMM DDR à 100 broches (module de mémoire à deux rangées de connexions)	32 Mo	Q3982A
	48 Mo	Q6007A
	64 Mo	Q2625A
Augmente la capacité de l'imprimante pour le traitement	128 Mo	Q2626A
des tâches d'impression complexes ou volumineuses.	256 Mo	Q2627A

Câbles et interfaces

Article	Description	Numéro de référence
Cartes EIO (Enhanced Input Output)	Serveur d'impression HP Jetdirect 620n Fast Ethernet (10/100Base-TX)	J7934A
Cartes réseau de serveur d'imprimante HP JetDirect EIO multi-protocoles :	Serveur d'impression sans fil interne HP Jetdirect 680n 802.11b	J6058A
	Carte de connectivité HP Jetdirect pour les connexions USB, série et LocalTalk	J4135A
Câbles parallèles	Câble IEEE 1284-B de 2 mètres	C2950A
	Câble IEEE 1284-B de 3 mètres	C2951A
Câble USB	Câble A vers B de 2 mètres	C6518A

Support d'impression

Pour plus d'informations sur les consommables de support, visitez le site http://www.hp.com/go/ljsupplies.

Article	Description	Numéro de référence
Papier semi-glacé HP LaserJet A utiliser avec les imprimantes	Lettre (220 x 280 mm), carton de 50 feuilles	C4179A/Pays/régions de l'Asie/ du Pacifique
HP LaserJet. Les papiers glacés sont conseillés pour les documents d'entreprise importants, comme les brochures, le matériel de vente, et les documents contenant des graphiques ou des photographies.	A4 (210 x 297 mm), carton de 50 feuilles	C4179B/Pays/régions de l'Asie/ du Pacifique et Europe
Caractéristiques : 32 livres (120 g/m²).		
Papier résistant HP LaserJet A utiliser avec les imprimantes	Lettre (8,5 x 11 pouces), carton de 50 feuilles	Q1298A/Amérique du nord
HP LaserJet. Ce papier satiné est résistant à l'eau et indéchirable sans pour autant nuire à la qualité d'impression et aux performances. Utilisez-le pour l'impression d'enseignes, de plans, de menus et d'autres applications professionnelles.	A4 (210 x 279 mm), carton de 50 feuilles	Q1298B/Pays/régions de l'Asie/ du Pacifique, et Europe

FRWW Numéros de référence 161

Article	Description	Numéro de référence
Papier HP Premium Choice LaserJet	Lettre (8,5 x 11 pouces), carton de 10 rames de 500 feuilles	HPU1132/Amérique du nord
Le papier LaserJet le plus brillant de la gamme HP. Ce papier ultra lisse et d'un blanc	Lettre (8,5 x 11 pouces), carton de 6 rames de 250 feuilles	HPU1732/Amérique du nord
éclatant vous permettra d'obtenir des couleurs très réalistes et un noir d'une	A4 (210 x 297 mm), carton de 5 rames	Q2397A/Pays/régions de l'Asie/ du Pacifique
netteté inégalée. Idéal pour les présentations, les plans de	A4 (210 x 297 mm), carton de 5 rames de 250 feuilles	CHP412/Europe
développement, la correspondance externe et bien d'autres documents de	A4 (210 x 297 mm), carton de 5 rames de 500 feuilles	CHP410/Europe
haute importance. Caractéristiques : 98 brillant, 32 livres (75 g/m²).	A4 (210 x 297 mm), 160 g/m ² , carton de 5 rames de 500 feuilles	CHP413/Europe
Papier HP LaserJet A utiliser avec les imprimantes	Lettre (8,5 x 11 pouces), carton de 10 rames de 500 feuilles	HPJ1124/Amérique du Nord
HP LaserJet. Recommandé pour les en-têtes, les mémos importants, les documents légaux, les publipostages et la correspondance. Caractéristiques: 96 brillant, 24 livres (90 g/m²).	Legal US (8,5 x 14 pouces), carton de 10 rames de 500 feuilles	HPJ1424/Amérique du Nord
	A Lettre (220 x 280 mm), carton de 5 rames de 500 feuilles	Q2398A/Pays/régions de l'Asie/ du Pacifique
, ,	A4 (210 x 297 mm), carton de 5 rames de 500 feuilles	Q2400A/Pays/régions de l'Asie/ du Pacifique
	A4 (210 x 297 mm), rame de 500 feuilles	CHP310/Europe
Papier d'impression HP A utiliser avec les imprimantes	Lettre (8,5 x 11 pouces), carton de 10 rames de 500 feuilles	HPP1122/Amérique du nord et Mexique
HP LaserJet et les imprimantes jet d'encre. Spécialement créé pour les petites entreprises et	Lettre (8,5 x 11 pouces), carton de 3 rames de 500 feuilles	HPP113R/Amérique du nord
les indépendants. Plus lourd et plus brillant que le papier de copieur.	A4 (210 x 297 mm), carton de 5 rames de 500 feuilles	CHP210/Europe
Caractéristiques : 92 brillant, 22 livres.	A4 (210 x 297 mm), carton de 5 rames de 300 feuilles	CHP213/Europe

Article	Description	Numéro de référence
Papier HP à usage multiple A utiliser avec les équipements de bureau : imprimantes jet d'encre et laser, copieurs et télécopieurs. Créé pour les entreprises souhaitant utiliser un seul type de papier pour toutes leurs opérations. Plus brillant et plus lisse que les autres papiers utilisés dans les bureaux. Caractéristiques : 90 brillant, 20 livres (75 g/m²).	Lettre (8,5 x 11 pouces), carton de 10 rames de 500 feuilles Lettre (8,5 x 11 pouces), carton de 5 rames de 500 feuilles Lettre (8,5 x 11 pouces), carton de 12 rames de 250 feuilles Lettre (8,5 x 11 pouces), 3 trous, carton de 10 rames de 500 feuilles Legal US (8,5 x 14 pouces), carton de 10 rames de 500 feuilles	HPM1120/Amérique du nord HPM115R/Amérique du nord HP25011/Amérique du nord HPM113H/Amérique du nord HPM1420/Amérique du nord
Papier pour applications bureautiques HP	Lettre (8,5 x 11 pouces), carton de 10 rames de 500 feuilles	HPC8511/Amérique du nord et Mexique
A utiliser avec les équipements de bureau : imprimantes jet d'encre et laser, copieurs et	Lettre (8,5 x 11 pouces), 3 trous, carton de 10 rames de 500 feuilles	HPC3HP/Amérique du nord
télécopieurs. Recommandé pour les gros volumes d'impression. Caractéristiques : 84 brillant,	Legal US (8,5 x 14 pouces), carton de 10 rames de 500 feuilles	HPC8514/Amérique du nord
20 livres (75 g/m²).	Lettre (8,5 x 11 pouces), Quick Pack, carton de 2 500 feuilles	HP2500S/Amérique du nord et Mexique
	Lettre (8,5 x 11 pouces), Quick Pack, 3 trous, carton de 2 500 feuilles	HP2500P/Amérique du nord
	A Lettre (220 x 280 mm), carton de 5 rames de 500 feuilles	Q2408A/Pays /régions de l'Asie/ du Pacifique
	A4 (210 x 297 mm), carton de 5 rames de 500 feuilles	Q2407A/Pays/régions de l'Asie/ du Pacifique
	A4 (210 x 297 mm), carton de 5 rames de 500 feuilles	CHP110/Europe
	A4 (210 x 297 mm), Quick Pack; carton de 5 rames de 2 500 feuilles	CHP113/Europe

FRWW Numéros de référence 163

Article	Description	Numéro de référence
Papier recyclé pour applications bureautiques HP	Lettre (8,5 x 11 pouces), carton de 10 rames de 500 feuilles	HPE1120/Amérique du nord
A utiliser avec les équipements de bureau : imprimantes jet d'encre et laser, copieurs et télécopieurs. Recommandé	Lettre (8,5 x 11 pouces), 3 trous, carton de 10 rames de 500 feuilles	HPE113H/Amérique du nord
pour les gros volumes d'impression.	Legal US (8,5 x 14 pouces), carton de 10 rames de	HPE1420/Amérique du nord
Répond à la norme U.S. Executive Order 13101 concernant les produits mieux adaptés à l'environnement.	500 feuilles	
Caractéristiques : 84 brillant, 20 livres, 30% de papier recyclé.		
Transparents HP LaserJet A utiliser uniquement avec les imprimantes monochromes	Lettre (8,5 x 11 pouces), carton de 50 feuilles	92296T/Amérique du nord, pays/régions de l'Asie/du Pacifique, et Europe
HP LaserJet. Pour obtenir un texte et des graphiques nets, utilisez ces transparents qui ont été spécialement conçus et testés pour les imprimantes monochromes HP LaserJet.	A4 (210 x 279 mm), carton de 50 feuilles	922296U/Pays/régions de l'Asie/du Pacifique, et Europe
Caractéristiques : Epaisseur de 4,3 mm.		

В

Menus du panneau de commande

Vous pouvez effectuer la plupart des tâches d'impression courantes à partir de l'ordinateur à l'aide du programme ou du pilote d'imprimante. Ces deux méthodes d'utilisation de l'imprimante sont les plus pratiques et leurs paramètres sont prioritaires sur ceux du panneau de commande. Vous pouvez consulter le fichier d'aide du programme. Pour plus d'informations sur l'accès au pilote d'imprimante, reportez-vous à la section <u>Utilisation du</u> pilote d'imprimante.

Vous pouvez également contrôler l'imprimante en modifiant ses réglages sur le panneau de commande. Utilisez le panneau de commande pour accéder aux fonctions d'impression non prises en charge par le programme ou le pilote d'imprimante.

Vous pouvez imprimer la structure des menus depuis le panneau de commande de l'imprimante pour visualiser les paramètres et les valeurs en cours (reportez-vous à la section <u>Structure des menus</u>.) Les sections suivantes répertorient les paramètres et leurs différentes valeurs possibles. Dans la colonne Valeurs, la valeur par défaut de chaque paramètre est indiquée par un astérisque (*).

Certains menus ou options apparaissent uniquement lorsque des options précises sont installées dans l'imprimante.

Cette section décrit les menus suivants :

- Menu Récupérer tâche
- Menu Informations
- Menu Manipulation du papier
- Menu Configuration du périphérique
- Menu Diagnostics
- Menu Service

FRWW 165

Menu Récupérer tâche

Ce menu donne la liste des tâches enregistrées dans l'imprimante et permet d'accéder à toutes les fonctions de stockage des tâches. Vous pouvez imprimer ou supprimer ces tâches depuis le panneau de commande de l'imprimante. Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce menu, reportez-vous à la section <u>Utilisation des fonctions de stockage des tâches</u>.

Remarque

Si vous mettez l'imprimante hors tension, toutes les tâches en mémoire sont supprimées.

La section suivante répertorie les paramètres et leurs différentes valeurs possibles. Dans la colonne Valeurs, la valeur par défaut de chaque paramètre est indiquée par un astérisque (*).

Article	Valeurs	Explication
IMPRIMER LISTE DES TACHES STOCKEES	Aucune valeur à sélectionner	Imprime une page contenant toutes les tâches qui sont mémorisées sur le périphérique.

Article	Valeurs	Explication
[NOMUTILISATEUR]	[NOMTACHE]	Nom de l'expéditeur de la tâche.
	TTS TACHES PERSO. AUCUNE TACHE EN MEMOIRE	[NOMTACHE]: Nom de la tâche mise en mémoire dans l'imprimante. Sélectionnez une tâche ou toutes vos tâches personnelles (celles auxquelles a été attribué un code PIN via le pilote d'imprimante).
		Imprimer: Permet d'imprimer la tâche sélectionnée. PIN REQUIS POUR IMPRIMER: Invite apparaissant pour les tâches auxquelles un code PIN a été affecté dans le pilote d'imprimante. Vous devez entrer le code PIN pour pouvoir lancer la tâche d'impression. COPIES: Vous pouvez sélectionner le nombre de copies que vous souhaitez imprimer (1 à 32 000). Supprimer: Supprime la tâche sélectionnée de l'imprimante. PIN REQUIS POUR SUPPRIMER: Invite apparaissant pour les tâches auxquelles a été attribué un code PIN dans le pilote d'imprimante. Vous devez entrer le code PIN pour pouvoir supprimer la tâche.
		TTS TACHES PERSO. : Apparaît lorsqu'au moins deux tâches personnelles sont en mémoire dans l'imprimante. Cette option permet d'imprimer toutes les tâches personnelles d'un d'utilisateur, qui sont mémorisées dans l'imprimante après saisie du code PIN approprié.
		AUCUNE TACHE EN MEMOIRE : Indique l'absence de tâches en mémoire à imprimer ou à supprimer.

FRWW Menu Récupérer tâche **167**

Menu Informations

Le menu Informations contient les pages d'informations de l'imprimante qui donnent des détails sur l'imprimante et sa configuration. Accédez à la page d'informations de votre choix, puis appuyez sur ✓ (bouton Sélectionner).

Article	Explication
IMPRIMEZ STRUCTURE MENUS	La structure des menus illustre la disposition et les réglages en cours des options des menus du panneau de commande de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Structure des menus.
IMPRIMER CONFIGURATION	La page de configuration présente la configuration actuelle de l'imprimante. Si un serveur d'impression HP Jetdirect est installé, une page de configuration HP Jetdirect est également imprimée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Page de configuration.
IMPRIMER PAGE ETAT FOURNITURES	La page d'état des consommables contient le niveau des consommables de l'imprimante, le nombre de pages restantes et les informations relatives à l'utilisation de la cartouche. Cette page est disponible uniquement si vous utilisez des consommables HP authentiques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Page d'état des consommables.
IMPRIMER UTILISATION	Cette page indique la quantité de pages imprimées et la source de papier utilisée. Elle indique également le nombre de feuilles imprimées en recto et en recto verso.
	Remarque
	Apparaît uniquement lorsqu'une unité de stockage de masse, telle qu'une carte CompactFlash optionnelle, contenant un système de fichiers reconnu est installée dans l'imprimante. Cet élément génère une page contenant des informations pouvant servir à des fins de comptabilité.
IMPRIMER REPERTOIRE RÉPERTOIRE	Apparaît uniquement lorsqu'une unité de stockage de masse, telle qu'une carte CompactFlash optionnelle, contenant un système de fichiers reconnu est installée dans l'imprimante. Le répertoire de fichiers affiche des informations sur tous les périphériques de stockage de masse installés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Mémoire de l'imprimante.
IMPRIMER LISTE DE LISTE	La liste des polices PCL répertorie toutes les polices PCL disponibles pour l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Liste des polices PCL ou PS.

Article	Explication
IMPRIMER LISTE DE POLICES PS	La liste des polices PS répertorie toutes les polices PS disponibles pour l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Liste des polices PCL ou PS.

FRWW Menu Informations 169

Menu Manipulation du papier

Lorsque les paramètres de manipulation du papier sont correctement configurés via le panneau de commande de l'imprimante, vous pouvez choisir le type et le format de support pour l'impression à partir du programme ou du pilote d'imprimante. Pour plus d'informations sur la configuration des types et formats de support, reportez-vous à la section Impression par type et format de support (verrouillage des bacs). Pour plus d'informations sur les types et formats de supports pris en charge, reportez-vous aux sections Impression pris en charge et Caractéristiques du papier.

Certaines options de ce menu (comme l'impression recto verso et l'alimentation manuelle) sont accessibles à partir du programme ou du pilote d'imprimante (si le pilote approprié est installé). Les paramètres du programme et du pilote d'imprimante sont prioritaires sur ceux du panneau de commande. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>Utilisation</u> du pilote d'imprimante.

Le tableau suivant répertorie les paramètres et leurs différentes valeurs possibles. Dans la colonne Valeurs, la valeur par défaut de chaque paramètre est indiquée par un astérisque (*).

Article	Valeurs	Explication
FORMAT BAC 1	*TOUT FORMAT	Permet de choisir la valeur
	LETTRE	correspondant au format de support chargé dans le bac 1.
	LEGAL US	TOUT FORMAT : Lorsque le
	EXECUTIVE	type et le format pour le bac 1 sont paramétrés sur TOUT,
	A4	l'imprimante prélève le support
	A5	dans le bac 1 en premier à condition que ce bac ne soit
	B5 (JIS)	pas vide.
	EXECUTIVE (JIS)	Format autre que TOUT
	CARTE POSTALE D (JIS)	FORMAT : L'imprimante ne prélève le papier dans ce bac
	16K	que si le type ou le format
	ENVELOPPE 10	requis pour la tâche d'impression correspondent à
	ENVELOPPE MONARCH	ceux du papier contenu dans
	ENVELOPPE C5	ce bac.
	ENVELOPPE DL	
	ENVELOPPE B5	
	PERSONNALISE	
	TOUT PERSO	

Article	Valeurs	Explication
TYPE DU BAC 1	*TOUT TYPE	Permet de choisir la valeur
	ORDINAIRE	correspondant au type de support chargé dans le bac 1.
	PREIMPRIME	TOUT TYPE : Lorsque le type
	EN-TETE	et le format pour le bac 1 sont
	TRANSPARENT	paramétrés sur TOUT, l'imprimante prélève le support
	PRE-PERFORE	dans le bac 1 en premier à condition que ce bac ne soit
	ETIQ	pas vide.
	DOCUM.	Paramètre de type autre que
	RECYCLE	TOUT TYPE : L'imprimante ne prélève le papier dans ce bac
	COULEUR	que si le type ou le format
	CARTONNE	requis pour la tâche d'impression correspondent à
	>164 G/M2	ceux du papier contenu dans
	RUGUEUX	ce bac.
	ENVELOPPE	
FORMAT BAC 2	*TOUT FORMAT	Permet de choisir la valeur
	LETTRE	correspondant au format de papier chargé dans le bac 2.
	LEGAL US	
	EXECUTIVE	
	A4	
	A5	
	B5 (JIS)	
	EXECUTIVE (JIS)	
TYPE DU BAC 2	*TOUT TYPE	Permet de choisir la valeur
	ORDINAIRE	correspondant au type de papier chargé dans le bac 2.
	PREIMPRIME	papier energe sement and an
	EN-TETE	
	TRANSPARENT	
	PRE-PERFORE	
	ETIQ	
	DOCUM.	
	RECYCLE	
	COULEUR	
	CARTONNE	
	>164 G/M2	
	RUGUEUX	

Article	Valeurs	Explication
FORMAT BAC 3	*TOUT FORMAT	Permet de choisir la valeur
	LETTRE	correspondant au format de papier chargé dans le bac 3.
	LEGAL US	J. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
	EXECUTIVE	
	A4	
	A5	
	B5 (JIS)	
	EXECUTIVE (JIS)	
TYPE DU BAC 3	*TOUT TYPE	Permet de choisir la valeur
	ORDINAIRE	correspondant au type de papier chargé dans le bac 3.
	PREIMPRIME	papas same as and a
	EN-TETE	
	TRANSPARENT	
	PRE-PERFORE	
	ETIQ	
	DOCUM.	
	RECYCLE	
	COULEUR	
	CARTONNE	
	>164 G/M2	
	RUGUEUX	

Article	Valeurs	Explication
BAC [N] PERSONNALISE	UNITE DE MESURE DIMENSION X DIMENSION Y	Cette option apparaît uniquement si un bac est configuré pour accepter un format personnalisé.
		UNITE DE MESURE : Permet de sélectionner l'unité de mesure (POUCES ou MILLIMETRES) à utiliser pour la configuration de formats de papier personnalisés pour le bac indiqué.
		DIMENSION X : Permet de définir la largeur du papier (distance entre les deux côtés du bac). Les options sont 3,0 à 8,50 POUCES ou 76 à 216 MM.
		DIMENSION Y: Permet de définir la longueur du papier (distance entre l'avant et l'arrière du bac). Les options sont 5,0 à 14,00 POUCES ou 127 à 356 MM.
		Une fois la valeur DIMENSION Y sélectionnée, un écran récapitulatif apparaît. Cet écran récapitule toutes les informations entrées sur les trois pages précédentes, par exemple FORMAT BAC 1= 8,50 x 14 POUCES, Paramètre enregistré.

Menu Configuration du périphérique

Ce menu regroupe des fonctions d'administration.

- Sous-menu Impression
- Sous-menu Qualité d'impression
- Sous-menu Configuration système
- Sous-menu E/S
- Sous-menu Réinitialiser

Sous-menu Impression

Certaines options de ce menu sont accessibles à partir du programme ou du pilote d'imprimante (si le pilote approprié est installé). Les paramètres du programme et du pilote d'imprimante sont prioritaires sur ceux du panneau de commande. En général, il est conseillé de modifier ces paramètres dans le pilote d'imprimante.

Le tableau suivant répertorie les paramètres et leurs différentes valeurs possibles. Dans la colonne Valeurs, la valeur par défaut de chaque paramètre est indiquée par un astérisque (*).

Article	Valeurs	Explication
COPIES	*1 à 32 000	Permet de définir le nombre d'exemplaires par défaut en sélectionnant un nombre compris entre 1 et 32 000. Utilisez ▲ (bouton HAUT) ou ▼ (bouton BAS) pour sélectionner le nombre d'exemplaires. Ce paramètre s'applique uniquement aux tâches d'impression pour lesquelles le nombre d'exemplaires n'a pas été défini dans le logiciel ou le pilote d'imprimante, par exemple dans les applications UNIX ou Linux.
		Remarque Il est préférable de définir le nombre d'exemplaires à partir du programme ou du pilote d'imprimante. (Les paramètres du programme et du pilote d'imprimante sont prioritaires sur ceux du panneau de commande.)

Article	Valeurs	Explication
FORMAT PAPIER PAR DEFAUT	*LETTRE LEGAL US EXECUTIVE STATEMENT 8,5 x 13 A4 A5 B5 (JIS) EXECUTIVE (JIS) CARTE POSTALE D (JIS) 16K ENVELOPPE 10 ENVELOPPE MONARCH ENVELOPPE C5 ENVELOPPE DL ENVELOPPE B5 PERSONNALISE	Permet de définir le format par défaut du papier et des enveloppes. (Le nom de l'option du menu passe de Papier à Enveloppe au fur et à mesure que vous faites défiler les formats disponibles.) Ce paramètre s'applique uniquement aux tâches d'impression pour lesquelles le format n'a pas été défini dans le programme ou le pilote d'imprimante.
PAR DEFAUT FORMAT PAPIER	UNITE DE MESURE DIMENSION X DIMENSION Y	Définit le format de papier personnalisé par défaut du bac 1. Ce menu apparaît uniquement si le bouton Personnalisé/ Standard du bac sélectionné est positionné sur Personnalisé.
DESTINATION PAPIER	*SORTIE STANDARD BAC RECTO	Permet de configurer le bac de sortie vers lequel le papier est envoyé.
RECTO VERSO	*DESACTIVE ACTIVE	S'affiche uniquement pour les imprimantes équipées d'une unité d'impression recto verso intégrée. ACTIVE permet d'imprimer sur les deux côtés (recto verso) et DESACTIVE, sur un côté (recto) d'une feuille de papier.
RECTO VERSO RECTO VERSO	*BORD LONG BORD COURT	Permet de choisir le bord de reliure pour l'impression recto verso. Cette option apparaît uniquement si l'imprimante comporte une unité d'impression recto verso et si l'option RECTO VERSO=ACTIVE est sélectionnée.
A4/LETTRE A4/LETTRE	NON *OUI	Permet à l'imprimante d'imprimer une tâche au format A4 sur du papier au format Lettre lorsqu'il n'y a pas de papier au format A4 dans l'imprimante (et inversement).
ALIMENTATION MANUELLE	*DESACTIVE ACTIVE	Permet de procéder à l'alimentation manuelle du papier depuis le bac 1 plutôt qu'automatiquement depuis un bac. Si l'option ALIMENTATION MANUELLE=ACTIVE est sélectionnée et si le bac 1 est vide, l'imprimante se met hors ligne lorsqu'elle reçoit une tâche d'impression. ALIMENTATION MANUELLE [FORMAT PAPIER] apparaît sur l'écran du panneau de commande de l'imprimante.
BORD A BORD PRIORITAIRE	*NON OUI	Active ou désactive le mode bord à bord pour toutes les tâches d'impression.

Article	Valeurs	Explication
POLICE COURIER	*NORMAL	Permet de sélectionner la version de police Courier à utiliser :
	SOMBRE	NORMAL : Police Courier interne disponible sur les imprimantes HP LaserJet série 4.
		SOMBRE : Police Courier interne disponible sur les imprimantes HP LaserJet série III.
LARGEUR A4	*NON OUI	Permet de modifier le nombre de caractères pouvant être imprimés sur chaque ligne d'une feuille au format A4. NON : Vous pouvez imprimer jusqu'à 78 caractères de densité 10 sur une ligne.
		OUI : Vous pouvez imprimer jusqu'à 80 caractères de densité 10 sur une ligne.
IMPRIMER ERREURS PS	*DESACTIVE ACTIVE	Permet de déterminer si une page d'erreur PS est imprimée ou non.
		DESACTIVE : La page d'erreurs PS n'est jamais imprimée.
		ACTIVE : La page d'erreur PS est imprimée lorsqu'une erreur PS se produit.

Article	Valeurs	Explication
ORIEN SOUR NOMB DENSI TAILLI	COPIES ORIENTATION SOURCE POLICE NOMBRE POLICES DENSITE POLICES TAILLE EN POINTS DES POLICES	COPIES : Permet de définir l'espacement vertical de 5 à 128 lignes pour le format de papier par défaut. ORIENTATION : Permet de sélectionner le mode PAYSAGE ou PORTRAIT comme orientation de page par défaut. Remarque Il est préférable de définir l'orientation de page à partir du programme ou du pilote d'imprimante. (Les paramètres du
	JEU DE SYMBOLES AJOUTER RC A SL SUPPRIMER PAGES BLANCHES	programme et du pilote d'imprimante sont prioritaires sur ceux du panneau de commande.) SOURCE POLICE : Permet de sélectionner la source de police Interne, LOGEMENT DE CARTE 1, 2 ou 3, DISQUE INTERNE ou Disque EIO 1, 2 ou 3.
		NOMBRE POLICES : L'imprimante affecte un numéro à chaque police et les répertorie sur la liste des polices PCL. Le numéro de police apparaît dans la colonne Numéro de police de la sortie imprimée.
		DENSITE POLICE : Permet de sélectionner la densité de police. Cette option peut ne pas apparaître pour certaines polices.
		TAILLE EN POINTS DES POLICES : Permet de sélectionner la taille en points. Cette option apparaît uniquement si la police choisie par défaut dispose d'une taille en points modifiable.
		JEU DE SYMBOLES: Permet de sélectionner l'un des jeux de symboles disponibles à partir du panneau de commande de l'imprimante. Un jeu de symboles est un groupe rassemblant tous les caractères d'une police. PC-8 ou PC-850 est recommandé pour les caractères semigraphiques.
		AJOUTER RC A SL : Sélectionnez OUI pour ajouter un retour chariot à chaque saut de ligne rencontré dans les tâches PCL à compatibilité en amont (texte uniquement, aucun contrôle de la tâche). Certains environnements, tels qu'UNIX, ont uniquement besoin de la commande de saut de ligne pour indiquer un changement de ligne. Cette option vous permet d'ajouter le retour chariot à chaque saut de ligne.
		SUPPRIMER PAGES BLANCHES: Lorsque vous générez votre propre PCL, les sauts de ligne supplémentaires qui sont insérés peuvent entraîner l'impression de page(s) vierge(s). Sélectionnez OUI pour ignorer les sauts de ligne si la page est vierge.

Sous-menu Qualité d'impression

Certaines options de ce menu sont accessibles à partir du programme ou du pilote d'imprimante (si le pilote approprié est installé). Les paramètres du programme et du pilote d'imprimante sont prioritaires sur ceux du panneau de commande. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation du pilote d'imprimante. En général, il est conseillé de modifier ces paramètres dans le pilote d'imprimante.

Le tableau suivant répertorie les paramètres et leurs différentes valeurs possibles. Dans la colonne Valeurs, la valeur par défaut de chaque paramètre est indiquée par un astérisque (*).

Article	Valeurs	Explication
DEFINIR CONCORDANCE	IMPRIMER UNE PAGE DE TEST SOURCE AJUSTER BAC [N]	Permet de décaler l'alignement de la marge pour centrer l'image sur la page de haut en bas, et de gauche à droite. Vous pouvez également aligner l'image imprimée au recto sur celle imprimée au verso. IMPRIMER UNE PAGE DE TEST : Permet d'imprimer une
		page de test présentant les paramètres de concordance actuels.
		SOURCE : Permet de sélectionner le bac pour lequel imprimer la page de test.
		AJUSTER BAC [N]: Permet de configurer la concordance pour le bac indiqué. [N] représente le numéro du bac. Un choix de valeurs apparaît pour chaque bac installé et pour chacun, la concordance doit être définie.
		DECALAGE X1 : Concordance de l'image sur la feuille, d'un côté à l'autre (par rapport au sens d'alimentation du papier dans le bac). Dans le cas d'une impression recto verso, le côté concerné est le verso de la feuille.
		DECALAGE X2 : Concordance de l'image sur la feuille, d'un côté à l'autre (par rapport au sens d'alimentation du papier dans le bac) et pour le recto d'une page recto verso. Cette option apparaît uniquement si l'imprimante comporte une unité d'impression recto verso et si RECTO VERSO est ACTIVE. Définissez d'abord le paramètre DECALAGE X1.
		DECALAGE Y : Concordance de l'image sur la feuille, de haut en bas (par rapport au sens d'alimentation du papier dans le bac).

Article	Valeurs	Explication
MODES DE FUSION	ORDINAIRE PREIMPRIME	Permet de configurer le mode de fusion associé à chaque type de support.
	EN-TETE TRANSPARENT PRE-PERFORE	Modifiez le mode de fusion uniquement si vous rencontrez des problèmes d'impression sur certains types de papier. Une fois le type de support sélectionné, vous pouvez choisir l'un des modes de fusion disponibles pour ce type. L'imprimante prend en charge les modes suivants :
	ETIQ DOCUM. RECYCLE COULEUR CLAIR 60-75 G/M2 CARTONNE 164-200 G/M2 RUGUEUX ENVELOPPE RETABLIR MODES	NORMAL: Utilisé pour la plupart des types de papier. ELEVE 1: Utilisé pour le papier rugueux. ELEVE 2: Utilisé pour le papier à finition rugueuse ou spéciale. FAIBLE 1: Utilisé pour les supports légers. Utilisez ce mode si vous rencontrez des problèmes de papier gondolé. FAIBLE 2: Utilisé pour les transparents. Le mode de fusion par défaut est NORMAL pour tous les types de support d'impression, à l'exception des transparents (FAIBLE) et du papier rugueux (ELEVE 1). ATTENTION Ne modifiez pas le mode de fusion pour les transparents. Si vous utilisez un autre mode que FAIBLE 2 lors de l'impression de transparents, vous risquez d'endommager l'imprimante et l'unité de fusion. Dans le pilote d'imprimante, sélectionnez toujours la valeur Transparents pour l'option TYPE; sur le panneau de commande, choisissez la valeur TRANSPARENT pour le type de bac.
		Lorsque vous sélectionnez RETABLIR MODES , le paramètre par défaut est rétabli pour le mode de fusion de chaque type de support.
RESOLUTION	300 600 *FASTRES 1200	Permet de définir la résolution. La vitesse d'impression est la même pour toutes les valeurs. 300 : Produit une qualité d'impression brouillon et peut être utilisée pour une compatibilité avec la famille d'imprimantes HP LaserJet III. 600 : Produit une qualité d'impression de texte supérieure et peut être utilisée pour une compatibilité avec la famille d'imprimantes HP LaserJet 4. FASTRES 1200 : Produit une qualité d'impression de 1200 ppp pour une impression de texte ou de graphiques commerciaux rapide et de qualité. Remarque Il est vivement conseillé de modifier la résolution dans le logiciel ou le pilote d'imprimante. (Les paramètres du programme et du pilote d'imprimante sont prioritaires sur ceux du panneau de commande.)

Article	Valeurs	Explication
RET	DESACTIVE CLAIR *MOYEN SOMBRE	Utilisez le paramètre REt (Resolution Enhancement technology, technologie d'amélioration de la résolution) pour produire une impression à angles, courbes et contours uniformes. Si la résolution d'impression est définie sur FastRes1200, REt n'affecte pas la qualité de l'impression. Toutes les autres résolutions d'impression bénéficient du paramètre REt. Remarque Il est préférable de modifier le paramètre REt à partir du programme ou du pilote d'imprimante. (Les paramètres du programme et du pilote d'imprimante sont prioritaires sur ceux du panneau de commande.)
ECONOMODE	*DESACTIVE	Permet de régler EconoMode sur ACTIVE (pour économiser l'encre) ou sur DESACTIVE (pour optimiser la qualité). Le mode EconoMode produit une impression de qualité brouillon en diminuant la quantité d'encre sur la page imprimée. Remarque Il est préférable d'activer ou de désactiver le mode EconoMode à partir du programme ou du pilote d'imprimante. (Les paramètres du programme et du pilote d'imprimante sont prioritaires sur ceux du panneau de commande.) ATTENTION HP ne recommande pas l'utilisation permanente du mode EconoMode. Si vous utilisez EconoMode de manière permanente, la dose d'encre risque de durer plus longtemps que les pièces mécaniques de la cartouche d'impression.
ENCRE TONER	1 à 5 (*3)	Permet d'éclaircir ou d'assombrir l'impression sur la page en modifiant le paramètre de densité d'encre. Sélectionnez une valeur entre 1 (clair) et 5 (foncé). Le résultat optimal est généralement obtenu avec la valeur par défaut (3).
MODE PETIT PAPIER	*NORMAL LENT	Lorsque vous imprimez sur du support étroit, la partie des rouleaux de fusion qui n'est pas en contact avec le support peut gonfler et entraîner des froissements.
CREER PAGE DE NETTOYAGE	Aucune valeur à sélectionner	Appuyez sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER) pour imprimer une page de nettoyage (pour nettoyer l'encre à partir de l'unité de fusion). Ouvrez le bac de sortie arrière. Suivez les instructions apparaissant sur la page de nettoyage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Nettoyage de l'unité de fusion.
TRAITEMENT PAGE DE NETTOYAGE	Aucune valeur à sélectionner	Cette option n'est disponible qu'après la création d'une page de nettoyage. Suivez les instructions imprimées sur la page de nettoyage. Le processus de nettoyage peut prendre jusqu'à 2 mn 30.

Article	Valeurs	Explication
NETTOYAGE AUTO	*DESACTIVE	Permet d'activer ou de désactiver le nettoyage automatique. Quand le nettoyage automatique est activé, l'imprimante imprime une page de nettoyage lorsque le nombre de pages atteint la valeur définie par le paramètre INTERVALLE NETT. .
INTERVALLE NETT.	*1000 2000 5000 10000 20000	Définit l'intervalle de nettoyage automatique de l'imprimante.

Sous-menu Configuration système

Les options de ce menu concernent le comportement de l'imprimante. Configurez l'imprimante selon vos besoins en matière d'impression.

Le tableau suivant répertorie les paramètres et leurs différentes valeurs possibles. Dans la colonne Valeurs, la valeur par défaut de chaque paramètre est indiquée par un astérisque (*).

Article	Valeurs	Explication
DATE/HEURE	DATE	Définit les paramètres de la date et de l'heure.
	FORMAT DE LA DATE	
	HEURE	
	FORMAT DE L'HEURE	
LIMITE STOCKAGE	1 à 100 (*32)	Permet de définir le nombre de tâches de copie rapide
DE TACHES		pouvant être stockées sur l'imprimante.
DELAI CONSERV.	*DESACTIVE	Indique la durée pendant laquelle les tâches mises en
TEMPORISATION	1 HEURE	attente sont conservées avant d'être automatiquement supprimées de la file d'attente.
	4 HEURES	
	1 JOUR	
	1 SEMAINE	
AFFICH. ADRESSE	*AUTO	Détermine si l'adresse de l'imprimante apparaît ou non sur
	DESACTIVE	l'affichage quand le périphérique est connecté à un réseau. Si AUTO est sélectionné, l'adresse IP du périphérique apparaît avec le message PRET.

Article	Valeurs	Explication
COMPORTEMENT DU BAC	UTILISER LE BAC DEMANDE INVITE ALIMENT. MANUELLE PS SUSPENDRE SUPPORT: INVITE FORMAT/TYPE	UTILISER LE BAC DEMANDE : Permet de déterminer si l'imprimante peut utiliser le papier se trouvant dans un bac différent de celui sélectionné dans le pilote d'imprimante. • EXCLUSIVEMENT : Permet de configurer l'imprimante pour qu'elle utilise le papier se trouvant uniquement dans le bac sélectionné et non dans les autres, même si le bac sélectionné est vide. • PREMIER : Permet de configurer l'imprimante pour qu'elle utilise en priorité le papier dans le bac sélectionné tout en l'autorisant à utiliser automatiquement le papier d'un autre bac si le bac sélectionné est vide. INVITE ALIMENT. MANUELLE : Permet de choisir si l'imprimante affiche un message concernant l'utilisation du papier dans le bac 1 lorsque les types et formats contenus dans les autres bacs ne correspondent pas à ceux de la tâche d'impression. • TOUJOURS : Sélectionnez cette option si vous souhaitez être systématiquement averti lorsque l'imprimante utilise le papier se trouvant dans le bac 1. • SAUF SI CHARGE : Si cette option est sélectionnée, vous recevez un message uniquement lorsque le bac 1 est vide. PS SUSPENDRE SUPPORT : Détermine si les tâches sont imprimées avec le modèle de manipulation du papier PostScript (PS) ou HP. ACTIVE utilise le modèle de manipulation du papier HP. DESACTIVE utilise le modèle de manipulation du papier PS. INVITE FORMAT/TYPE : Utilisez cette option de menu pour déterminer si le message de configuration du bac et ses invites sont affichés quand un bac est ouvert et fermé. Ces invites vous commandent de définir le type ou le format de papier si le bac est configuré pour un type ou un format différent de celui du papier qu'il contient.
TEMPS DE VEILLE	1 MINUTE 15 MINUTES *30 MINUTES 60 MINUTES 90 MINUTES 2 HEURES 4 HEURES	Permet de définir la durée d'inactivité de l'imprimante avant qu'elle passe en mode veille. Le mode veille offre les avantages suivants : Minimiser la quantité d'énergie consommée par l'imprimante inactive Réduire l'usure des composants électroniques de l'imprimante (extinction du rétro-éclairage de l'affichage, qui reste néanmoins lisible) L'imprimante sort automatiquement du mode veille dès que vous envoyez une tâche d'impression, appuyez sur un bouton du panneau de commande, ouvrez un bac ou soulevez le couvercle supérieur.

Article	Valeurs	Explication
MODE IMPRESSION	*AUTO PDF PS	Permet de sélectionner le langage par défaut de l'imprimante (mode d'impression). Les valeurs indiquées dépendent des langages reconnus installés dans l'imprimante.
	PCL	En principe, vous ne devez pas modifier le langage de l'imprimante. Si vous choisissez un langage d'imprimante spécifique, l'imprimante ne passe pas automatiquement d'un langage à l'autre, à moins que des commandes logicielles particulières soient envoyées à l'imprimante.
AVERTISSEMENTS EFFACABLES	*TACHE ACTIVE	Permet de définir la durée d'affichage d'un avertissement effaçable sur le panneau de commande de l'imprimante.
LITAGABLEG	AGINE	TACHE : Le message d'avertissement effaçable reste affiché jusqu'à la fin de la tâche qui l'a généré.
		ACTIVE : Le message d'avertissement effaçable reste affiché jusqu'à ce que vous appuyiez sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER).
AUTO CONTINUER	DESACTIVE *ACTIVE	Permet de déterminer la manière dont l'imprimante réagit face aux erreurs. Si l'imprimante est connectée à un réseau, paramétrez de préférence CONTINUER AUTO sur ACTIVE.
		ACTIVE : Si une erreur bloquant l'impression se produit, un message apparaît sur l'écran du panneau de commande et l'imprimante se met hors ligne pendant 10 secondes avant de repasser en ligne.
		DESACTIVE : Si une erreur bloquant l'impression se produit, le message reste affiché sur l'écran du panneau de commande et l'imprimante reste hors ligne jusqu'à ce que vous appuyiez sur ✓ (bouton Sélectionner).
CARTOUCHE NIVEAU BAS	ARRETER *CONTINUER	Permet de déterminer le comportement de l'imprimante lorsque le niveau d'encre de la cartouche d'impression est bas. Le message apparaît une première fois lorsque la cartouche d'impression n'a plus qu'environ 16% (cartouche de 6 000 pages) ou 8% (cartouche de 12 000 pages) de durée de vie. La qualité d'impression n'est plus garantie après l'affichage de ce message.
		ARRETER: L'imprimante interrompt l'impression jusqu'à ce que vous remplaciez la cartouche d'impression ou que vous appuyiez sur ✓ (bouton Sélectionner) avant chaque tâche à imprimer. Le message reste affiché jusqu'au remplacement de la cartouche d'impression.
		CONTINUER : L'imprimante poursuit l'impression et le message reste affiché jusqu'au remplacement de la cartouche d'impression.

Article	Valeurs	Explication		
CARTOUCHE	ARRETER *CONTINUER	Permet de déterminer le comportement de l'imprimante lorsque la cartouche d'impression est vide.		
	GONTINGER	ARRETER : L'imprimante interrompt l'impression jusqu'au remplacement de la cartouche.		
		CONTINUER: L'imprimante poursuit l'impression et le message REMPLACER CARTOUCHE reste affiché jusqu'au remplacement de la cartouche d'impression. HP ne garantit pas la qualité d'impression obtenue si vous sélectionnez APP. SUR REPRISE après affichage du message REMPLACER CARTOUCHE. Pour garantir la qualité d'impression, remplacez la cartouche d'impression le plus vite possible.		
		Lorsque le tambour arrive en fin de vie, l'imprimante s'arrête, quel que soit le paramètre de l'option CARTOUCHE VIDE.		
REPRISE APRES BOURRAGE	*AUTO DESACTIVE	Permet de déterminer le comportement de l'imprimante en cas de bourrage papier.		
	ACTIVE	AUTO: L'imprimante sélectionne automatiquement le mode le mieux adapté au rétablissement de la fonction de l'imprimante suite à un bourrage (en général, ACTIVE).		
		DESACTIVE : L'imprimante ne réimprime pas les pages après un bourrage papier. Les performances d'impression peuvent être accrues lorsque ce paramètre est utilisé.		
		ACTIVE : L'imprimante réimprime automatiquement les pages après la suppression d'un bourrage papier.		
DISQUE RAM	*AUTO DESACTIVE	Permet de déterminer le mode de configuration du disque RAM. (Cette option ne concerne pas les imprimantes qui ont moins de 48 Mo de RAM.)		
		AUTO : Permet à l'imprimante de déterminer la quantité optimale de RAM en fonction de la mémoire disponible.		
		DESACTIVE : La RAM est désactivée.		
		Remarque		
		Si vous modifiez le paramètre en passant de DESACTIVE à AUTO , l'imprimante est automatiquement réinitialisée lorsqu'elle se met en veille.		
LANGUE	*ANGLAIS Plusieurs	Permet de définir la langue utilisée pour les messages de l'écran du panneau de commande de l'imprimante.		

Sous-menu E/S

Les options du menu E/S (interface) concernent la communication entre l'imprimante et l'ordinateur. Si l'imprimante contient un serveur d'impression HP Jetdirect,vous pouvez définir les paramètres de configuration réseau de base dans ce sous-menu. Ces paramètres ainsi que d'autres peuvent aussi être configurés via HP Web Jetadmin (reportez-vous à la section Utilisation du logiciel HP Web Jetadmin) ou d'autres outils de configuration de réseau, notamment le serveur Web intégré (reportez-vous à la section Utilisation du serveur Web intégré).

Le tableau suivant répertorie les paramètres et leurs différentes valeurs possibles. Dans la colonne Valeurs, la valeur par défaut de chaque paramètre est indiquée par un astérisque (*).

Article	Valeurs	Explication
DELAI E/S	5 à 300 (*15 SECONDES)	Sélectionnez la période d'inactivité de l'interface en secondes.
		Ce paramètre vous permet de régler ce délai d'inactivité pour obtenir des performances optimales. Si des données d'autres ports apparaissent au cours de la tâche d'impression, augmentez la valeur.
ENTREE ENTRÉE	GRANDE VITESSE FONCTIONS AVANCEES	GRANDE VITESSE : Sélectionnez OUI pour permettre à l'imprimante d'accepter les communications parallèles plus rapides utilisées lors des connexions avec les ordinateurs les plus récents.
		FONCTIONS AVANCEES: Vous permet d'activer ou de désactiver la communication parallèle bidirectionnelle. Le paramètre par défaut est défini pour un port parallèle bidirectionnel (IEEE-1284).
		Ce paramètre permet à l'imprimante d'envoyer des messages de relecture d'état à l'ordinateur. L'activation des fonctions étendues parallèles risque de ralentir la permutation entre les langages.
MENU JETDIRECT INTEGRE	TCP/IP IPX/SPX APPLETALK DLC/LLC WEB SECURISE DIAGNOSTICS	TCP/IP : Permet de sélectionner l'activation ou la désactivation de la pile de protocoles TCP/IP. Vous pouvez définir plusieurs paramètres TCP/IP.
		Sélectionnez la METHODE DE CONFIGURATION TCP/IP pour configurer la carte EIO. Pour l'option MANUEL, définissez la valeur des paramètres ADRESSE IP, MASQUE SOUS-RESEAU, PASSERELLE LOCALE et PASSERELLE PAR DEFAUT.
		IPX/SPX : Permet d'activer ou de désactiver la pile de protocoles IPX/SPX (pour les réseaux Novell NetWare, par exemple).
		APPLETALK : Active ou désactive un réseau AppleTalk.
		DLC/LLC : Permet d'activer ou de désactiver la pile de protocoles DLC/LLC.
		WEB SECURISE : Permet de spécifier si le serveur Web intégré accepte les communications utilisant HTTPS (Secure HTTP) uniquement ou HTTP et HTTPS simultanément.
		DIAGNOSTICS : Fournit des tests pour faciliter le diagnostic des problèmes de matériel réseau ou de connexion réseau TCP/IP.

Sous-menu Réinitialiser

Les options du sous-menu Réinitialiser concernent la restauration des paramètres par défaut et la modification de paramètres tels que le mode veille.

Le tableau suivant répertorie les paramètres et leurs différentes valeurs possibles. Dans la colonne Valeurs, la valeur par défaut de chaque paramètre est indiquée par un astérisque (*).

Article	Valeurs	Explication	
RESTAURER PARAMETRES USINE	Aucune valeur à sélectionner	Permet de procéder à une réinitialisation simple et de restaurer la plupart des paramètres usine (par défaut). Ce option permet également d'effacer la mémoire tampon d'entrée pour l'interface E/S active. ATTENTION La réinitialisation de la mémoire au cours d'une tâche d'impression annule cette dernière.	
MODE VEILLE	*ACTIVE DESACTIVE	Permet d'activer ou de désactiver le mode veille. Le mode veille offre les avantages suivants : • Minimiser la quantité d'énergie consommée par l'imprimante inactive • Réduire l'usure des composants électroniques de l'imprimante (extinction du rétro-éclairage de l'affichage, qui reste néanmoins lisible) L'imprimante sort automatiquement du mode veille dès que vous envoyez une tâche d'impression, appuyez sur un bouton du panneau de commande, ouvrez un bac ou soulevez le couvercle supérieur. Vous pouvez définir la durée d'inactivité de l'imprimante avant qu'elle passe en mode veille.	

Menu Diagnostics

Ce sous-menu permet aux administrateurs d'isoler des pièces et de résoudre des problèmes de bourrage et de qualité d'impression.

Le tableau suivant répertorie les paramètres et leurs différentes valeurs possibles. Dans la colonne Valeurs, la valeur par défaut de chaque paramètre est indiquée par un astérisque (*).

Article	Valeurs	Explication
IMPRIMER JOURN EVENEMENTS	Aucune valeur à sélectionner	Appuyez sur (bouton Sélectionner) pour générer la liste des 50 dernières entrées du journal des événements. La copie imprimée du journal des événements contient les numéros d'erreur, le nombre de pages, les codes d'erreur, et les descriptions ou les modes d'impression.
AFFICHER JOURNAL EVENEMENTS	Aucune valeur à sélectionner	Appuyez sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER) pour faire défiler le contenu du journal des événements sur le panneau de commande de l'imprimante et afficher les 50 derniers événements. Appuyez sur ▲ (bouton Haut) ou sur ▼ (bouton Bas) pour faire défiler le contenu du journal des événements
TEST DU CIRCUIT DU PAPIER	IMPRIMER UNE PAGE DE TEST	Permet de générer une page de test pour la vérification des fonctions de gestion du papier de l'imprimante.
	SOURCE DESTINATION RECTO VERSO COPIES	IMPRIMER UNE PAGE DE TEST: Appuyez sur ✓ (bouton SÉLECTIONNER) pour lancer le test du circuit papier à l'aide des paramètres de source (bac), de destination (bac de sortie), d'impression recto verso et de nombre de copies définis pour les autres options du menu Test du circuit papier. Paramétrez les autres options avant de sélectionner IMPRIMER UNE PAGE DE TEST. SOURCE: Sélectionnez le bac dont vous souhaitez tester le circuit papier. Vous pouvez sélectionner n'importe lequel des bacs installés. Sélectionnez TOUS LES BACS pour tester tous les circuits papier. (Les bacs sélectionnés doivent contenir du papier.) DESTINATION: Sélectionnez le bac de sortie dont vous
		souhaitez tester le circuit papier. Vous pouvez sélectionner n'importe lequel des bacs de sortie installés. Sélectionnez TOUS LES BACS pour tester tous les circuits papier.
	RECTO VERSO : Permet de passer par l'unité d'impression circuit papier. Cette option ap l'imprimante comporte une un	
		COPIES : Permet de définir le nombre de feuilles à prélever dans chaque bac au cours du test du circuit papier.

FRWW Menu Diagnostics 187

Menu Service

Le menu Service est verrouillé : Un code PIN est nécessaire pour y accéder. Ce menu a été conçu pour le personnel autorisé uniquement.



Caractéristiques

Caractéristiques physiques de HP LaserJet série 2400

Dimensions du produit

Produit	Hauteur	Profondeur	Largeur	Poids ¹
HP LaserJet 2410, 2420, 2420d, 2420n, 2420dn et 2430n	260 mm	400 mm	425 mm	15,2 kg
HP LaserJet 2430t, 2430tn et 2430dtn	400 mm	400 mm	425 mm	20,9 kg
Bac d'alimentation optionnel de 500 feuilles	140 mm	400 mm	425 mm	5,7 kg

¹Sans cartouche d'impression

Dimensions du produit, portes et bacs entièrement ouverts

Modèle de l'imprimante	Hauteur	Profondeur	Largeur
HP LaserJet 2410, 2420, 2420d, 2420n, 2420dn et 2430n	260 mm	730 mm	675 mm
HP LaserJet 2430t, 2430tn et 2430dtn	400 mm	730 mm	675 mm

Spécifications électriques

AVERTISSE-MENT

L'alimentation électrique dépend du pays/de la région où l'imprimante est vendue. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Ceci risque d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.

Alimentation électrique (HP LaserJet série 2400)

Spécification	Modèles 110 volts	Modèles 230 volts	
Alimentation électrique	110-127 volts (± 10%)	220-240 volts (± 10 %)	
	50/60 Hz (± 2 Hz)	50/60 Hz (± 2 Hz)	
Tension nominale à court terme	10,0 Amps	5,0 Amps	

Consommation électrique de l'imprimante HP LaserJet série 2400 (moyenne, en watts)¹

Modèle de produit	Impression ²	Prête	Veille	Désactivée
HP LaserJet 2410	625 W ³	11 W	8,5 W	0,4 W
HP LaserJet 2420	625 W ³	11 W	8,5 W	0,4 W
HP LaserJet 2420d	625 W ³	11 W	8,5 W	0,4 W
HP LaserJet 2420n	625 W ³	11 W	8,5 W	0,4 W
HP LaserJet 2420dn	625 W ³	11 W	8,5 W	0,4 W
HP LaserJet 2430n	625 W ³	11 W	8,5 W	0,4 W
HP LaserJet 2430t	625 W ³	11 W	8,5 W	0,4 W
HP LaserJet 2430tn	625 W ³	11 W	8,5 W	0,4 W
HP LaserJet 2430dtn	625 W ³	11 W	8,5 W	0,4 W

¹Les valeurs peuvent faire l'objet de modifications. Visitez le site Web www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, ou http://www.hp.com/support/lj2430 pour obtenir les toutes dernières informations.

²Les valeurs de consommation correspondent aux valeurs les plus élevées mesurées sous toutes les tensions standard.

³La vitesse de l'imprimante HP LaserJet 2410 est de 25 ppm au format Lettre et de 24 ppm au format A4. La vitesse de l'imprimante HP LaserJet 2420 est de 30 ppm au format Lettre et de 28 ppm au format A4. La vitesse de l'imprimante HP LaserJet 2430 est de 35 ppm au format Lettre et de 33 ppm au format A4.

⁴Durée par défaut entre le mode « Prêt » et le mode veille = 30 minutes.

⁵Le temps de reprise entre le mode veille et le début de l'impression est inférieur à 8,5 secondes.

⁶Dissipation thermique en mode Prêt = 37,5 BTU/heure (HP LaserJet 2410), 37,5 BTU/heure (HP LaserJet 2420) et 37,5 BTU/heure (HP LaserJet 2430).

Emissions acoustiques

Niveau et pression sonores¹ (HP LaserJet série 2400)

Niveau sonore	Déclaré ISO 9296
Impression ² (HP LaserJet 2410)	L _{WAd} = 6,6 Bels (A) [66 dB(A)]
Impression ² (HP LaserJet 2420)	L _{WAd} = 6,7 Bels (A) [67 dB(A)]
Impression ² (HP LaserJet 2430)	L _{WAd} = 6,8 Bels (A) [68 dB(A)]
Prête (HP LaserJet 2410)	Pratiquement inaudible
Prête (HP LaserJet 2420)	Pratiquement inaudible
Prête (HP LaserJet 2430)	Pratiquement inaudible
Pression sonore	Déclaré ISO 9296
Impression ² (HP LaserJet 2410)	L _{pAm} =52 dB (A)
Impression ² (HP LaserJet 2420)	L _{pAm} =53 dB (A)
Impression ² (HP LaserJet 2430)	L _{pAm} =53 dB (A)
Prête (HP LaserJet 2410)	Pratiquement inaudible
Prête (HP LaserJet 2420)	Pratiquement inaudible
Prête (HP LaserJet 2430)	Pratiquement inaudible

¹Les valeurs peuvent faire l'objet de modifications. Visitez le site Web www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, ou http://www.hp.com/support/lj2430 pour obtenir les toutes dernières informations.

²La vitesse de l'imprimante HP LaserJet 2410 est de 25 ppm de format A4. La vitesse de l'imprimante HP LaserJet 2420 est de 29 ppm de format A4. La vitesse de l'imprimante HP LaserJet 2430 est de 34 ppm de format A4.

³Configuration testée (HP LaserJet 2410) : Modèle de base, impression recto sur du papier de format A4.

⁴Configuration testée (HP LaserJet 2420) : Modèle de base, impression recto sur du papier de format A4.

⁵Configuration testée (HP LaserJet 2430) : Modèle de base, impression recto sur du papier de format A4.

Environnement d'exploitation

Conditions ambiantes	Impression	Stockage/veille
Température (imprimante et cartouche d'encre)	15° à 32,5°C (59° à 89°F)	-20° à 40°C (-4° à 104°F)
Humidité relative	10 à 80 %	10 à 90 %

Caractéristiques du papier

Pour obtenir la liste complète des caractéristiques du papier pour toutes les imprimantes HP LaserJet, reportez-vous au manuel *HP LaserJet printer family print media guide* (disponible à l'adresse http://www.hp.com/support/lipaperguide).

Catégorie	Caractéristiques	
Acidité	5,5 pH à 8 pH	
Epaisseur	0,094 à 0,18 mm	
Gondolage de rame	Plat à 5 mm près	
Etat du bord du support	Coupé net à l'aide de lames affûtées.	
Compatibilité de fusion	Ne doit pas brûler, fondre, se décaler ou dégager d'émissions dangereuses lorsque chauffé à 200°C (392°F) pendant 0,1 seconde.	
Fibres	Feuille sens machine	
Taux d'humidité	4 à 6 % du poids	
Lissé	100 à 250 Sheffield	

Environnement d'impression et de stockage du papier

Dans le meilleur des cas, il convient de stocker et d'imprimer le papier à la température ambiante, à savoir dans un environnement ni trop sec, ni trop humide. N'oubliez pas que le papier est un matériau hygroscopique, absorbant et rejetant rapidement l'humidité.

La chaleur et l'humidité détériorent le papier. La chaleur fait évaporer l'humidité alors que le froid la concentre dans le papier. Les systèmes de chauffage et d'air conditionné éliminent presque toute l'humidité d'une pièce. Lorsque vous ouvrez l'emballage du papier, ce dernier perd son humidité, ce qui crée des traînées et des taches. Si le temps est humide ou si vous utilisez des fontaines réfrigérantes, l'humidité augmente dans la pièce où vous vous trouvez. Dans ce cas, lorsque vous sortez le papier de son emballage, il se charge en humidité, ce qui produit des impressions pâles ou des vides. En outre, lorsque le papier se dessèche ou se charge en humidité, il se déforme. Cela peut provoquer des bourrages.

C'est pourquoi le stockage et la manipulation du papier sont aussi importants que le processus de fabrication. Les conditions de stockage du papier affectent directement son alimentation dans l'imprimante.

Veillez à ne pas acheter plus de papier que nécessaire sur une courte période (environ 3 mois). Si vous stockez une grande quantité de papier sur une longue période, il risque de subir de grandes variations de température et d'humidité, et donc d'être altéré. Il convient donc de planifier l'utilisation du papier de manière judicieuse, pour éviter d'en endommager une grande quantité.

Le papier conservé dans son emballage scellé reste stable pendant plusieurs mois. Les risques d'altération sont beaucoup plus grands si vous laissez l'emballage ouvert, sans protection contre l'humidité.

Veillez à stocker le papier dans un environnement adéquat afin d'optimiser le fonctionnement de l'imprimante. La température de stockage doit être comprise entre 20° et 24°C (68° et 75°F), et l'humidité entre 45% et 55%. Suivez les instructions de stockage cidessous:

- Le papier doit être stocké à température ambiante ou presque.
- L'air ne doit pas être trop sec ni trop humide (du fait du caractère hygroscopique du papier).
- La meilleure méthode de stockage d'une rame de papier dont l'emballage est ouvert consiste à la remballer hermétiquement dans son emballage anti-humidité. Si l'imprimante est soumise à des variations de température extrêmes, déballez uniquement la quantité de papier nécessaire pour éviter que ce dernier ne se dessèche ou ne se charge en humidité.

Enveloppes

La conception des enveloppes constitue un point essentiel. La pliure, par exemple, varie énormément non seulement d'un fabricant à l'autre, mais également à l'intérieur d'un même paquet d'enveloppes. Or, la réussite de l'impression sur les enveloppes dépend largement de leur qualité. Lors de votre choix, prenez en compte les caractéristiques suivantes :


- Grammage: Le grammage du papier utilisé pour les enveloppes ne doit pas dépasser 105 g/m² (28 livres), sinon des bourrages risquent de se produire.
- Conception: Avant l'impression, les enveloppes doivent reposer à plat, sans dépasser 6 mm (0,25 pouce) de tuilage, et ne doivent pas contenir d'air.
- Condition: Vérifiez qu'elles ne sont ni froissées, ni coupées, ni abîmées.
- Température: Utilisez des enveloppes compatibles avec la chaleur et la pression de l'imprimante.
- Format: Utilisez uniquement des enveloppes correspondant aux formats suivants.
 - **Minimum**: 76 x 127 mm ((3 x 5 pouces)
 - **Maximum**: 216 x 356 mm (8.5 x 14 pouces)

Remarque

Utilisez exclusivement le bac 1 pour imprimer des enveloppes. Si la longueur du support est inférieure à 178 mm (7 pouces), des bourrages papier risquent de se produire. Ce problème peut survenir lorsque le papier est détérioré par les conditions ambiantes. Pour obtenir un résultat optimal, stockez et manipulez le papier correctement (reportez-vous à la section Environnement d'impression et de stockage du papier). Choisissez des enveloppes dans le pilote d'imprimante (reportez-vous à la section Utilisation du pilote d'imprimante).

Enveloppes à collures latérales

Sur ce type d'enveloppes, la colle est placée verticalement à chaque bord plutôt qu'en diagonale. Cette conception est susceptible de gondoler. Vérifiez que la colle s'étend sur le côté entier de l'enveloppe, jusqu'à l'angle, comme illustré ci-dessous.

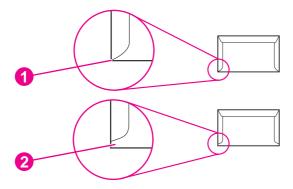

- 1 Conception d'enveloppe acceptable
- 2 Conception d'enveloppe inacceptable

Enveloppes à bandes adhésives ou volets

Une enveloppe dans laquelle de l'air est emprisonné et forme une bulle risque de se froisser lors de l'impression. Les volets et bandes supplémentaires peuvent provoquer des froissures, des plis ou des bourrages, et risquent même d'endommager l'unité de fusion.

Marges des enveloppes

Le tableau suivant indique les marges standard à utiliser pour les adresses sur une enveloppe de type 10 ou DL.

Type d'adresse	Marge supérieure	Marge de gauche
Adresse de l'expéditeur	15 mm (0,6 pouce)	15 mm (0,6 pouce)
Adresse du destinataire	51 mm (2 pouces)	89 mm (3,5 pouces)

Remarque

Pour optimiser la qualité d'impression, les marges ne doivent pas se trouver à moins de 15 mm (0,6 pouce) des bords de l'enveloppe. Evitez d'imprimer sur la zone de rencontre des parties collées de l'enveloppe.

Stockage des enveloppes

De bonnes conditions de stockage contribuent à la qualité d'impression. Les enveloppes doivent être entreposées à plat. Si de l'air se trouve piégé dans une enveloppe et crée une bulle d'air, elle risque de se froisser pendant l'impression.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>Impression sur des enveloppes</u>.

Etiquettes

ATTENTION

Pour éviter d'endommager l'imprimante, utilisez uniquement des étiquettes recommandées pour les imprimantes laser. Pour empêcher des bourrages critiques, utilisez toujours le bac 1 pour imprimer les étiquettes, et le bac de sortie arrière. N'imprimez jamais plus d'une fois sur la même planche d'étiquettes ou sur une planche partielle.

Conception des étiquettes

Lors de la sélection des étiquettes, tenez compte de la qualité de chacun des composants :

- Adhésif: L'adhésif doit être stable à 200°C (392°F), la température de fusion de l'imprimante.
- Conception: N'utilisez que des étiquettes sans support apparent entre elles. Les étiquettes séparées par un espace sur la planche ont tendance à se décoller, ce qui cause des bourrages importants.
- **Gondolage**: Avant l'impression, les étiquettes doivent reposer à plat, avec 13 mm (0,5 pouce) de tuilage maximum, quel que soit le côté.
- **Etat :** N'utilisez pas d'étiquettes qui présentent des froissures, des bulles ou tout autre signe de séparation.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>Impression sur des étiquettes</u>.

Remarque

Choisissez des étiquettes dans le pilote d'imprimante (reportez-vous à la section <u>Utilisation</u> <u>du pilote d'imprimante</u>).

Transparents

Les transparents doivent pouvoir supporter la température de fusion de l'imprimante, soit 200°C (392°F).

ATTENTION

Pour éviter d'endommager l'imprimante, utilisez uniquement des transparents recommandés pour les imprimantes HP LaserJet, tels que les transparents HP. (Pour obtenir des informations sur la commande, reportez-vous à la section Numéros de référence.)

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <u>Impression sur des transparents</u>.

Remarque

Choisissez des transparents dans le pilote d'imprimante (reportez-vous à la section Utilisation du pilote d'imprimante).



Mémoire de l'imprimante et extension

Cette section décrit les fonctions de la mémoire de l'imprimante et la procédure à exécuter pour étendre cette mémoire.

- Mémoire de l'imprimante
- Installation de cartes CompactFlash
- Vérification de l'installation du module DIMM ou de la carte CompactFlash
- Enregistrement des ressources (ressources permanentes)
- Installation d'une carte EIO

FRWW 197

Présentation

L'imprimante est livrée avec un module de mémoire à deux rangées de connexions (DIMM) déjà installé. Un logement DIMM supplémentaire et deux logements CompactFlash sont disponibles pour la mise à niveau des capacités de l'imprimante avec les possibilités suivantes :

- Augmentation de la mémoire de l'imprimante : Des modules DIMM de 32, 48, 64, 128 et 256 Mo sont disponibles.
- Cartes de polices CompactFlash: A la différence d'une mémoire d'imprimante standard, les cartes CompactFlash peuvent être utilisées pour le stockage permanent de ressources téléchargées, telles que des polices et des formulaires, même lorsque l'imprimante est hors tension. Ces cartes peuvent aussi permettre à l'imprimante d'imprimer des caractères non Roman.
- D'autres langages et options d'imprimante sur module DIMM et carte CompactFlash.

Pour obtenir des informations sur la passation de commande, reportez-vous à la section Commande de pièces, d'accessoires et de consommables.

Remarque

Les modules de mémoire à une rangée de connexions (SIMM) utilisés sur les imprimantes HP LaserJet précédentes ne sont pas compatibles avec cette imprimante.

L'imprimante possède aussi un logement EIO pour étendre ses capacités de réseau. Le logement EIO peut être utilisé pour ajouter à l'imprimante une connexion réseau supplémentaire, notamment un serveur d'impression sans fil, ou une carte de connectivité pour un port série ou AppleTalk.

Remarque

Sur certaines imprimantes HP LaserJet série 2400, un périphérique réseau est installé d'origine. Le logement EIO peut alors être utilisé pour fournir des capacités réseau en plus de celles déjà intégrées à l'imprimante.

Pour vérifier la quantité de mémoire installée dans l'imprimante ou vérifier ce qui est installé dans les logements EIO, imprimez une page de configuration. (Reportez-vous à <u>Page de configuration</u>).

Mémoire de l'imprimante

Envisagez d'ajouter de la mémoire à l'imprimante si vous imprimez souvent des graphiques complexes ou des documents PostScript (PS), ou encore si vous utilisez de nombreuses polices téléchargées. La mémoire ajoutée vous offre également une plus grande souplesse dans la prise en charge des fonctions de stockage de tâches, comme la copie rapide.

Pour installer la mémoire de l'imprimante


ATTENTION

L'électricité statique peut endommager les modules DIMM. Lorsque vous manipulez des modules DIMM, portez une sangle antistatique au poignet ou touchez fréquemment la surface de l'emballage antistatique du module DIMM avant de toucher une partie métallique de l'imprimante.


Sur les imprimantes HP LaserJet série 2400, le module DIMM est installé d'origine dans le logement 1. Un deuxième module DIMM peut être installé dans le logement 2. Vous pouvez éventuellement aussi remplacer le module DIMM installé dans le logement 1 par un autre module d'une capacité mémoire plus élevée.

Si vous ne l'avez pas déjà fait, imprimez une page de configuration pour vérifier la quantité de mémoire installée dans l'imprimante avant d'en ajouter davantage. Reportez-vous à la section Page de configuration.


1. Une fois la page de configuration imprimée, mettez l'imprimante hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.

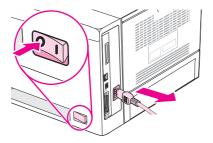


2. Déconnectez tous les câbles d'interface.

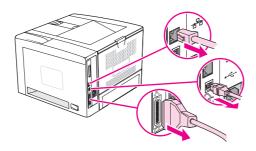

3. Retirez le panneau latéral droit en le faisant glisser vers l'arrière de l'imprimante jusqu'à ce que le côté glisse hors de l'imprimante.

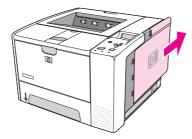

4. Ouvrez la trappe d'accès en tirant sur la languette métallique.

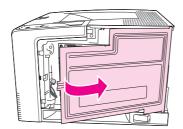

5. Retirez le module DIMM de l'emballage antistatique.




ATTENTION


Pour limiter les risques d'endommagement liés à l'électricité statique, portez toujours une sangle antistatique au poignet ou touchez la surface de l'emballage antistatique avant de manipuler les modules DIMM.



6. En saisissant le module DIMM par les bords, alignez ses encoches sur le logement qui lui est réservé. (Assurez-vous que les languettes de verrouillage de chaque côté du logement du module DIMM sont ouvertes.)

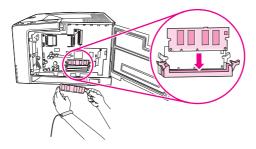


7. Introduisez le module DIMM à fond dans le logement et appuyez fermement. Assurezvous que les languettes de chaque côté du module DIMM s'enclenchent en position.

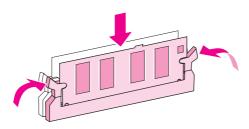


Remarque


Pour retirer un module DIMM, libérez d'abord les languettes de verrouillage.

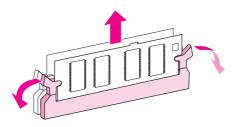


8. Fermez la trappe d'accès et appuyez fermement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position.

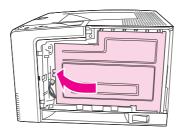

9. Pour remettre le panneau latéral droit en place, alignez les flèches et glissez le panneau vers l'avant de l'imprimante, jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.

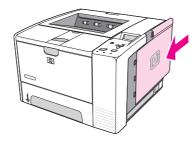

10. Rebranchez le(s) câble(s) d'interface et le cordon d'alimentation.

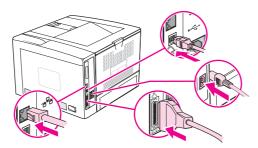


11. Mettez l'imprimante sous tension.

Installation de cartes CompactFlash


Vous pouvez installer jusqu'à deux cartes CompactFlash pour ajouter des polices à l'imprimante.

Pour installer une carte CompactFlash


1. Une fois la page de configuration imprimée, mettez l'imprimante hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.

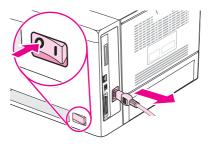


2. Déconnectez tous les câbles d'interface.

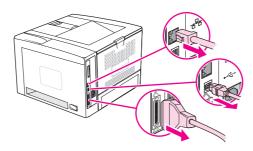

3. Retirez le panneau latéral droit en le faisant glisser vers l'arrière de l'imprimante jusqu'à ce que le côté glisse hors de l'imprimante.

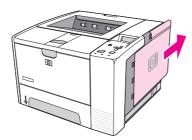


4. Ouvrez la trappe d'accès en tirant sur la languette métallique.

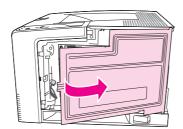


5. Retirez la carte CompactFlash de son emballage.




6. Tenez la carte CompactFlash par les bords et alignez les rainures latérales de la carte sur les languettes du logement de la carte CompactFlash.

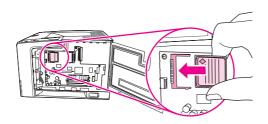


7. Placez la carte CompactFlash en la faisant glisser.

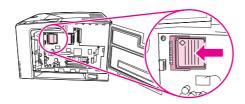


8. Fermez la trappe d'accès et appuyez fermement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position.

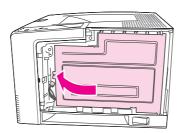

9. Pour remettre le panneau latéral droit en place, alignez les flèches et glissez le panneau vers l'avant de l'imprimante, jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.

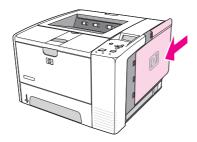

10. Rebranchez le(s) câble(s) d'interface et le cordon d'alimentation.

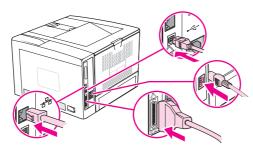

Utilisez le gestionnaire de stockage du périphérique dans HP Web Jetadmin pour gérer les polices. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de HP Web Jetadmin.

Vérification de l'installation du module DIMM ou de la carte CompactFlash

Après avoir installé le module DIMM ou la carte CompactFlash, assurez-vous que l'installation a réussi.

Pour vérifier l'installation correcte des modules DIMM ou des cartes CompactFlash

- 1. Mettez l'imprimante sous tension. Vérifiez que le voyant Prête est allumé une fois que l'imprimante a terminé sa séquence de démarrage. Si un message d'erreur apparaît, un module DIMM ou une carte CompactFlash a peut-être été mal installé. Reportez-vous à la section Interprétation des messages du panneau de commande.
- 2. Imprimez une page de configuration (reportez-vous à la section Page de configuration).
- 3. Reportez-vous à la section mémoire de la page de configuration et comparez-la à la page de configuration imprimée avant l'installation de la mémoire. Si la quantité de mémoire n'a pas augmenté, le module DIMM ou la carte CompactFlash n'est peut-être pas installé correctement ou est défectueux. Répétez la procédure d'installation. Si nécessaire, installez un autre module DIMM ou une autre carte CompactFlash.



Si vous avez installé un langage d'imprimante (mode d'impression), consultez la section « Modes d'impression et options installés » de la page de configuration. Cette zone doit indiquer le nouveau langage d'imprimante.

Enregistrement des ressources (ressources permanentes)

Les utilitaires ou les tâches que vous téléchargez sur l'imprimante peuvent inclure des ressources (par exemple, des polices, des macros ou des motifs). Les ressources marquées en interne comme étant permanentes demeurent dans la mémoire de l'imprimante jusqu'à ce que vous mettiez cette dernière hors tension.

Suivez les directives ci-dessous si vous souhaitez utiliser la capacité PDL (langue de description de la page) pour marquer des ressources comme étant permanentes. Pour obtenir des informations techniques, reportez-vous à une rubrique faisant référence à PDL pour PCL ou PS.

- Marquez les ressources comme étant permanentes uniquement lorsqu'il est impératif qu'elles restent dans la mémoire tant que l'imprimante est sous tension.
- N'envoyez des ressources permanentes vers l'imprimante qu'au début d'une tâche d'impression, et non pendant l'impression.

Remarque


L'utilisation trop fréquente des ressources permanentes ou leur téléchargement au cours de l'impression risquent de réduire les performances de l'imprimante ou sa capacité à imprimer des pages complexes.

Installation d'une carte EIO

Pour installer une carte EIO, suivez la procédure ci-dessous.

Pour installer une carte EIO


- 1. Mettez l'imprimante hors tension.
- 2. Retirez les deux vis et le couvercle du logement EIO à l'arrière de l'imprimante.

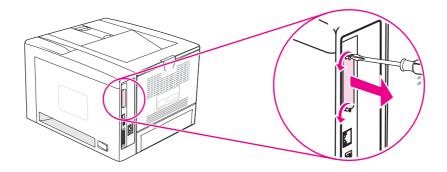

Remarque

Ne jetez pas les vis ou le couvercle. Conservez-les pour un usage ultérieur si vous enlevez la carte EIO.

3. Installez la carte EIO dans le logement EIO et serrez les vis.

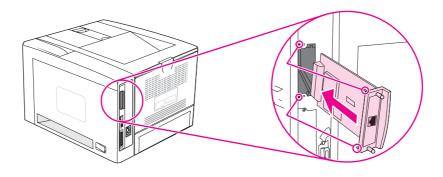

4. Mettez l'imprimante sous tension et imprimez une page de configuration pour vérifier que le nouveau périphérique EIO est reconnu. (Reportez-vous à la section Page de configuration.)

Remarque

Lorsque vous imprimez une page de configuration, une page de configuration HP JetDirect contenant des informations relatives à la configuration et au statut du réseau s'imprime également.

Pour enlever une carte EIO mise en place

- 1. Mettez l'imprimante hors tension.
- 2. Retirez les deux vis de la carte EIO, puis enlevez la carte EIO de son logement.
- 3. Placez le couvercle du logement EIO situé à l'arrière de l'imprimante. Remettez les vis en place et serrez- les.
- 4. Mettez l'imprimante sous tension.

FRWW Installation d'une carte EIO 209



Commandes d'imprimante

La plupart des applications n'exigent pas la saisie de commandes d'imprimante. Consultez la documentation de votre ordinateur et de votre logiciel pour y trouver la méthode de saisie de commandes d'imprimante, si nécessaire.

PCL 6 et PCL 5e	Les commandes d'imprimante PCL 6 et PCL 5e indiquent à l'imprimante les tâches à exécuter ou les polices à utiliser. Cette section est un guide de référence destiné aux utilisateurs qui connaissent déjà bien la structure des commandes PCL 6 et PCL 5e.
HP-GL/2	L'imprimante peut imprimer des graphiques vectoriels à l'aide du langage graphique HP-GL/2. L'impression en langage HP-GL/2 implique que l'imprimante quitte le langage PCL 5e et passe en mode HP-GL/2. Vous pouvez effectuer cette opération via le code PCL 5e. Certaines applications passent d'un langage à l'autre par le biais de leur pilote.
PJL	Le langage PJL (Printer Job Language) de HP permet de contrôler le langage PCL 5e et les autres langages d'imprimante. Ses quatre fonctions principales sont les suivantes : Changement de langage d'imprimante, séparation des tâches, configuration de l'imprimante et relecture d'état de l'imprimante. Les commandes PJL peuvent servir à modifier les paramètres par défaut de l'imprimante.

Remarque

Le tableau figurant à la fin de cette section répertorie les commandes PCL 5e les plus courantes. (Reportez-vous à la section <u>Commandes d'imprimante PCL 6 et PCL 5</u> <u>courantes</u>.) Pour obtenir la liste complète des commandes PCL 5e, HP-GL/2 et PJL ainsi que des instructions d'utilisation, reportez-vous à la documentation *HP PCL/PJL Reference Set*, disponible sur CD-ROM (numéro de référence HP 5961-0975).

FRWW 211


Compréhension de la syntaxe des commandes d'imprimante PCL 6 et PCL 5e

Avant d'utiliser les commandes d'imprimante, comparez les caractères suivants :

I minuscule :	ı	O majuscule :	0
Chiffre 1 :	1	Chiffre 0 :	0

De nombreuses commandes d'imprimante utilisent la lettre minuscule I (I) et le chiffre un (1) ou la lettre majuscule O (O) et le chiffre zéro (0). Ces caractères peuvent ne pas apparaître sur votre écran tel qu'ils sont représentés ici. Utilisez les caractères et les majuscules/ minuscules appropriés, tels qu'ils sont indiqués pour les commandes d'imprimante PCL 6 ou PCL 5e.

L'illustration ci-dessous présente les éléments d'une commande d'imprimante typique (dans le cas présent, une commande pour l'orientation de pages).

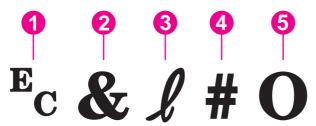

- 1 Caractère d'échappement (commence la séquence d'échappement)
- 2 Caractère de paramétrage
- 3 Caractère de groupe
- 4 Champ de valeur (contient des caractères alphabétiques et numériques)
- 5 Caractère de fin (majuscule)

Association de séquences d'échappement

Les séquences d'échappement peuvent être combinées en une chaîne d'échappement. Pour ce faire, vous devez impérativement suivre les trois règles suivantes :

- Les deux premiers caractères qui suivent le caractère E_c doivent être le caractère de paramétrage et le caractère de groupe. Ceux-ci doivent être identiques pour toutes les commandes à combiner.
- 2. Lorsque vous combinez des séquences d'échappement, remplacez la majuscule de fin de chaque séquence d'échappement par une minuscule.
- 3. Le caractère de fin de la séquence d'échappement fusionnée doit être une majuscule.

La séquence d'échappement suivante simule l'envoi à l'imprimante d'une instruction sélectionnant du papier Légal, l'orientation paysage et 8 lignes par pouce :

E_c&I3AE_c&I1OE_c&I8D

La séquence d'échappement suivante envoie les mêmes commandes d'imprimante en les associant en une séquence plus courte :

E_&I3a1o8D

Utilisation de caractères d'échappement

Les commandes d'imprimante commencent toujours par le caractère d'échappement (E_c).


Le tableau suivant indique les méthodes de saisie des caractères d'échappement à partir de diverses applications MSDOS.

Application DOS	Saisie	Eléments affichés
Lotus 1-2-3 et Symphony	Tapez \027.	027
Microsoft Word pour MS-DOS	Maintenez la touche Alt enfoncée et saisissez 027 via le pavé numérique.	↔
WordPerfect pour MS-DOS	Tapez <27>	<27>
Editeur MS-DOS	Maintenez les touches Ctrl+P enfoncées et appuyez sur Echap.	↔
Edlin de MS-DOS	Maintenez les touches Ctrl+V enfoncées et appuyez sur [.	^[
dBase	?? CHR(27)+"commande"	?? CHR(27)+" "

Sélection des polices PCL 6 et PCL 5

La liste des polices d'imprimante fournit les commandes d'imprimante PCL 6 et PCL 5 permettant de sélectionner les polices. Pour plus d'informations sur le mode d'impression de la liste, reportez-vous à la section <u>Liste des polices PCL ou PS</u>. Un exemple de section est indiqué dans la présentation ci-dessous.

Une zone de variables permet de saisir des jeux de symboles et une autre, la taille en points. Ces variables doivent être indiquées, sinon l'imprimante utilise les valeurs par défaut. Par exemple, pour obtenir un jeu de symboles contenant des caractères semi-graphiques, sélectionnez le jeu 10U (PC-8) ou 12U (PC-850). D'autres jeux de symboles courants sont répertoriés à la section Commandes d'imprimante PCL 6 et PCL 5 courantes.

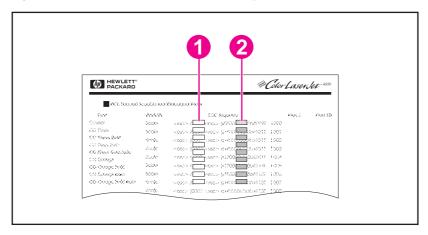

- 1 Jeu de symboles
- 2 Taille en points

Remarque

L'espacement des polices est « fixe » ou « proportionnel ». L'imprimante contient des polices fixes (Courier, Letter Gothic et Lineprinter) et des polices proportionnelles (CGTimes, Arial, Times New Roman, etc.). Les polices à espacement fixe sont généralement utilisées pour les applications telles que les tableurs et les bases de données, où l'alignement vertical des colonnes est important. Les polices à espacement proportionnel sont généralement utilisées pour les applications de texte et de traitement de texte.

Commandes d'imprimante PCL 6 et PCL 5 courantes

Commandes de contrôle de tâche

Fonction	Commande	Options (#)
Réinitialisation	E _c E	Non disponible
Nombre d'exemplaires	E _c &I#X	1 à 999
Impression recto-verso/recto	E _c &l#S	0 = Impression recto (1 côté) 1 = Impression recto verso (2 côtés) avec reliure sur le bord long 2 = Impression recto verso (2 côtés) avec reliure sur le bord court

Commandes de contrôle des pages

Fonction	Commande	Options (#)
Source de papier	E _c &I#H	0 = Ompression ou éjection de la page en cours
		1 = Bac 2
		2 = Alimentation manuelle, papier
		3 = Alimentation manuelle, enveloppe
		4 = Bac 1
		5 = Bac 3
		6 = Bac à enveloppes optionnel
		7 = Sélection automatique
		8 = Bac 4
		20 à 69 = Bacs externes

Commandes de contrôle des pages (suite)

Fonction Fonction	Commande	Options (#)
Format du papier	E _c &l#A	1 = Executive
		2 = Lettre
		3 = Legal US
		25 = A5
		26 = A4
		45 = JIS B5
		80 = Enveloppe Monarch
		81 = Enveloppe Commercial 10
		90 = Enveloppe DL ISO
		91 = Enveloppe C5 ISO
		100 = Enveloppe B5 ISO/B5 ISO
		101 = Personnalisé
Type de papier	E _c &n#	5WdBond = Document
		6WdPlain = Ordinaire
		6WdColor = Couleur
		7WdLabels = Etiquettes
		9WdRecycled = Recyclé
		11WdLetterhead = Papier à en- tête
		10WdCardstock = Papier cartonné
		11WdPrepunched = Pré-perforé
		11WdPreprinted = Pré-imprimé
		13WdTransparency = Transparent
		#WdCustompapertype = Personnalisé ¹
Orientation	E _c &I#O	0 = Portrait
		1 = Paysage
		2 = Portrait inversé
		3 = Paysage inversé
Marge supérieure	E _c &l#E	# = Nombre de lignes
Longueur du texte (marge inférieure)	E _c &l#F	# = Nombre de lignes à partir de la marge supérieure
Marge de gauche	E _c &a#L	# = Nombre de colonnes
Marge de droite	E _c &a#M	# = Nombre de colonnes à partir de la marge gauche
Index de mouvement horizontal	E _c &k#H	Par incréments de 0,21 mm (compression horizontale de l'impression)

Commandes de contrôle des pages (suite)

Fonction	Commande	Options (#)
Index de mouvement vertical	E _c &l#C	Par incréments de 0,53 mm (compression verticale de l'impression)
Interligne	E _c &l#D	# = Lignes par pouce (1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 16, 24, 48)
Saut de perforations	E _c &l#L	0 = Désactiver 1 = Activer

¹ Pour du papier personnalisé, remplacez « Custompapertype » par le nom du papier et le signe « # » par le nombre de caractères dans ce nom, plus 1.

Position du curseur

Fonction	Commande	Options (#)
Position verticale (rangées)	E _c &a#R	# = Nombre de lignes
Position verticale (points)	E _c *p#Y	# = Nombre de points (300 points = 1 pouce)
Position verticale (décipoints)	E _c &a#V	# = Nombre de points décimaux (720 points décimaux = 1 pouce)
Position horizontale (colonnes)	E _c &a#C	# = Nombre de colonnes
Position horizontale (points)	E _c *p#X	# = Nombre de points (300 points = 1 pouce)
Position horizontale (décipoints)	E _c &a#H	# = Nombre de points décimaux (720 points décimaux = 1 pouce)

Conseils de programmation

Fonction	Commande	Options (#)
Passage automatique à la ligne	E _c &s#C	0 = Activer
		1 = Désactiver
Activation des fonctions d'affichage	E _c Y	Non disponible
Désactivation des fonctions d'affichage	E _c Z	Non disponible

Sélection du langage

Fonction	Commande	Options (#)
Entrer le mode PCL 6 ou PCL 5	E _c %#A	0 = Utiliser la position précédente du curseur PCL 5
		1 = Utiliser la position actuelle de la plume HP-GL/2
Entrer le mode HP-GL/2	E _c %#B	0 = Utiliser la position précédente de la plume HP- GL/2
		1 = Utiliser la position actuelle du curseur PCL 5

Sélection de la police

Fonction	Commande	Options (#)
Jeu de symboles	E _c (#	8U = Jeu de symboles HP Roman-8
		10U = Jeu de symboles par défaut, disposition IBM (PC-8) (page de codes 437)
		12U = Disposition IBM pour l'Europe (PC-850) (page de codes 850)
		8M = Math-8
		19U = Windows 3.1 Latin 1
		9E = Windows 3.1 Latin 2 (couramment utilisé en Europe de l'est)
		5T = Windows 3.1 Latin 5 (couramment utilisé en Turquie)
		579L = Police Wingdings
Espacement police principale	E _c (s#P	0 = Fixe
		1 = Proportionnel
Densité police principale	E _c (s#H	# = Caractères/pouce
Définition de la densité ¹	E _c &k#S	0 = 10
		4 = 12 (elite)
		2 = 16,5 - 16,7 (comprimé)
Taille police principale	E _c (s#V	# = Points
Style police principale	E _c (s#S	0 = Droit (plein)
		1 = Italique
		4 = Condensé
		5 = Italique condensé

Sélection de la police (suite)

Fonction	Commande	Options (#)
Graisse police principale	E _c (s#B	0 = Moyen (livre ou texte)
		1 = Semi-gras
		3 = Gras
		4 = Extra-gras
Type de caractères	E _c (s#T	Imprimez la liste des polices PCL 6 ou PCL 5 pour connaître la commande correspondant à chaque police interne.

¹La meilleure méthode est d'utiliser la commande de densité de police principale.



Informations réglementaires

Introduction

Cette contient les informations réglementaires suivantes :

- Réglementations de la FCC
- Ligne de conduite écologique
- Déclaration de conformité
- Laser safety statement
- Canadian DOC statement
- Korean EMI statement
- Finnish laser statement

FRWW Introduction 219

Réglementations de la FCC

Les tests effectués sur cet équipement ont déterminé qu'il est conforme aux prescriptions des unités numériques de classe B, telles que spécifiées à l'article 15 des normes de la FCC (Commission fédérale des communications). Ces limites sont destinées à assurer une protection suffisante contre les interférences produites dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio. Si ce matériel n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Aucune garantie n'est néanmoins fournie quant à l'apparition d'interférences dans une installation particulière ; la présence d'interférences peut être déterminée en éteignant puis en rallumant l'appareil. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles aux communications radio ou télévision, l'utilisateur est invité à corriger ce problème en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel se trouve le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

Remarque

Toute modification apportée au produit sans le consentement de HP peut se traduire par la révocation du droit d'exploitation de l'équipement dont jouit l'utilisateur.

Un câble d'interface blindé est requis afin de satisfaire aux stipulations de l'article 15 des réglementations de la FCC sur les appareils de classe B.

Ligne de conduite écologique

Protection de l'environnement

Hewlett-Packard Company s'engage à vous offrir des produits de qualité fabriqués dans le respect de l'environnement. Ce produit a été conçu avec différentes caractéristiques afin de minimiser l'impact sur votre environnement.

Production d'ozone

Ce produit ne génère pas d'ozone détectable (O₃).

Consommation d'énergie

La consommation d'énergie baisse de manière significative en mode PowerSave, ce qui permet d'économiser les ressources naturelles, mais également de faire des économies financières sans affecter les performances du produit. Ce produit est conforme aux directives du programme ENERGY STAR® (Imprimantes, Version 3.0), programme à adhésion volontaire créé pour encourager le développement de produits bureautiques à faible consommation d'énergie.



ENERGY STAR® est un service déposé de l'agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA). En tant que partenaire ENERGY STAR, la société Hewlett-Packard déclare que ce produit est conforme aux directives ENERGY STAR en matière de consommation d'énergie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section http://www.energystar.gov.

Consommation d'encre

EconoMode permet d'utiliser considérablement moins d'encre, ce qui permet de prolonger la durée de vie d'une cartouche.

Utilisation du papier

La fonction d'impression recto verso automatique (impression sur les deux côtés) et la fonction x pages par feuille (impression de plusieurs pages sur une feuille) permettent de réduire considérablement la quantité de supports utilisés, préservant ainsi les ressources naturelles. (La fonction d'impression recto verso automatique est disponible seulement sur les modèles équipés de l'unité d'impression recto verso intégrée. L'impression recto verso manuelle, par contre, est accessible sur tous les modèles. Reportez-vous à la section Impression recto verso.)

Matières plastiques

Les pièces en plastique de plus de 25 grammes portent une marque aux normes internationales permettant de les identifier à des fins de recyclage une fois le produit devenu inutilisable.

Consommables d'impression HP LaserJet

Dans de nombreux pays/régions, les consommables d'impression de ce produit (la cartouche d'impression et l'unité de fusion, par exemple) peuvent être retournés à HP via le programme de retour et de recyclage des consommables HP. Un programme de reprise simple et gratuit est disponible dans plus de 30 pays/régions. Chaque boîte d'emballage de cartouche d'impression ou de fourniture HP LaserJet contient des informations et des instructions en plusieurs langues relatives à ce programme.

Informations sur le programme de retour et de recyclage des consommables HP

Depuis 1992, HP offre gratuitement le retour et le recyclage des consommables HP LaserJet dans 86% du marché international de la vente de consommables HP LaserJet. Des étiquettes timbrées et pré-adressés sont fournies avec le guide d'instructions dans la plupart des emballages de cartouches d'impression HP LaserJet. Des étiquettes et des emballages en vrac sont également disponibles via le site Web à l'adresse http://www.hp.com/recycle. En 2002, plus de 10 millions de cartouches d'impression HP LaserJet ont été globalement recyclées par le biais du programme de recyclage des consommables HP Planet Partners. Ce chiffre record a permis d'éviter d'enfouir environ 12 millions de kilos d'éléments de cartouches d'impression. Au niveau mondial, HP a recyclé en moyenne 80% du poids des cartouches d'impression, c'est-à-dire essentiellement de la matière plastique et du métal. Les matières plastiques et les métaux recyclés interviennent dans la fabrication de nouveaux produits, notamment des produits HP, des bacs en plastique et des tiroirs. Le reste des matériaux est éliminé en respectant l'environnement.

- Retours aux Etats-Unis Afin de contribuer davantage à la protection de l'environnement, HP vous invite à regrouper vos retours. Regroupez simplement deux cartouches ou plus dans l'unique enveloppe UPS prépayée et préadressée fournie dans l'emballage. Pour plus d'informations, appelez le 1-800-340-2445 aux Etats-Unis ou visitez le site Web des consommables HP LaserJet à l'adresse http://www.hp.com/recycle.
- Retours hors des Etats-Unis Pour plus d'informations sur la disponibilité du programme de retour et de recyclage des consommables HP, les clients ne résidant pas aux Etats-Unis peuvent appeler leur bureau de ventes et de services HP local ou visiter le site Web http://www.hp.com/recycle.

Papier

Cette imprimante peut utiliser du papier recyclé, si celui-ci est conforme aux spécifications du document HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. Accédez au site http://www.hp.com/support/lipaperquide pour télécharger ce quide au format PDF. Cette imprimante est adaptée à l'utilisation de papier recyclé conformément à la norme EN12281:2002.

Restrictions matérielles

Ce produit HP ne contient pas de mercure ajouté.

Ce produit HP peut initialement contenir du plomb sous forme de soudure, ce qui peut nécessiter une manipulation spéciale en fin de vie. Conformément à la loi WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) européenne, ce produit bénéficiera finalement d'une construction sans plomb.

Ce produit HP contient une pile qui peut nécessiter une manipulation spéciale en fin de vie.

Туре	Pile bouton au monofluorure de carbone lithium (BR1632), 3 volts, 1,5 gramme
Matériaux	Sans mercure ni cadmium

Emplacement	Sur la carte de circuits imprimés
Amovible par l'utilisateur	Non

Pour obtenir des informations sur le recyclage, consultez le site http://www.hp.com/recycle, ou contactez les autorités locales ou l'Electronics Industry Alliance à l'adresse : http://www.eiae.org.

Fiche technique sur la sécurité d'emploi des produits

La fiche technique sur la sécurité d'emploi des produits (MSDS, Material Safety Data Sheets) des consommables renfermant des substances chimiques (l'encre, par exemple) est disponible sur le site Web HP à l'adresse http://www.hp.com/go/msds ou http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

Informations complémentaires

Pour plus d'informations sur l'environnement, visitez le site Web http://www.hp.com/go/environment ou http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

- Feuille de profil écologique pour ce produit et plusieurs produits HP associés
- Engagements de HP dans la protection de l'environnement
- Système de gestion de l'environnement HP
- Programme de retour et de recyclage d'un produit HP à la fin de sa durée de vie
- Fiche technique sur la sécurité d'emploi des produits (MSDS)

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité

D'après le guide ISO/IEC 22 et EN 45014

Nom du fabricant : Hewlett-Packard Company Adresse du fabricant : 11311 Chinden Boulevard,

Boise, Idaho 83714-1021, Etats-Unis

déclare que le produit

Nom du produit : imprimante HP LaserJet 2410/2420/2430

BOISB-0406-00 Numéro de modèle réglementaire³⁾:

Y compris bac d'alimentation 500 feuilles (Q5963A) en option

TOUTES Options du produit :

est conforme aux spécifications suivantes :

Sécurité: IEC 60950:1999 / EN60950: 2000

IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A11 +A2 (produit LED/laser de classe 1)

GB4943-2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Classe B1) 3)

> EN 61000-3-2:1995 + A14 EN 61000-3-3:1995 + A1

EN 55024:1998

FCC Chapitre 47 CFR, alinéa 15 Classe B2) / ICES-003, numéro 4

GB9254-1998, GB17625.1-1998

Informations complémentaires :

Le produit ci-après est conforme aux exigences de la directive EMC 89/336/EEC et de la directive Basse Tension 73/23/EEC, et porte en conséquence la marque CE.

- 1) Le produit a été testé dans une configuration standard avec des PC Hewlett-Packard.
- *) Le produit inclut des options de réseau local (LAN, Local Area Network). Si le câble d'interface est branché sur des connecteurs LAN, le produit répond aux exigences de la norme EN55022 classe A, auquel cas les éléments suivants s'appliquent : « Avertissement : Il s'agit d'un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur devra éventuellement prendre les mesures nécessaires. »
- 2) Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation FCC. L'exploitation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit causer aucune interférence nuisible et (2) doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui risquent de fausser son fonctionnement.
- 3) Pour des raisons réglementaires, ce produit est doté d'un numéro de modèle réglementaire. Ne confondez pas ce numéro avec le nom marketing ou le(s) numéro(s) de produit.

Boise, Idaho, Etats-Unis

2 avril 2004

Pour tout renseignement sur les réglementations uniquement, contactez :

Australie: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd... 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

Europe: Votre bureau de ventes et de services Hewlett-Packard local ou Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE /

Standards Europe,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143)

Etats-Unis: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015,

(Téléphone : 208-396-6000)

Déclarations relatives à la sécurité par pays/région

Laser safety statement

Le centre pour les dispositifs et la protection radiologiques (CDRH - Center for Devices and Radiological Health) de l'Office du contrôle pharmaceutique et alimentaire américain a mis en œuvre des règles concernant les périphériques utilisant la technologie laser et ayant été fabriqués après le 1er août 1976. La conformité à cette réglementation est obligatoire pour les produits mis sur le marché américain. L'imprimante est homologuée produit laser « Classe 1 » selon la Radiation Performance Standard du U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) conformément au Radiation Control for Health and Safety Act de 1968.

Les rayons émis à l'intérieur de l'imprimante étant confinés dans des boîtiers protecteurs et des couvercles extérieurs, le rayon laser ne peut s'échapper en phase de fonctionnement normal.

AVERTISSE-MENT

L'utilisation de commandes, la réalisation de réglages ou l'exécution de procédures différentes de celles spécifiées dans ce guide d'utilisation peut entraîner une exposition à des radiations dangereuses.

Canadian DOC statement

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

«Conforme àla classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM).»

Japanese VCCI statement

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Korean EMI statement

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Finnish laser statement

LASERTURVALLISUUS LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet séries 2410, 2420 et 2430 -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet séries 2410, 2420 et 2430 -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 770-800 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

G

Service et assistance

DECLARATION DE GARANTIE LIMITEE HEWLETT-PACKARD

PRODUIT HP HP LaserJet séries 2410, 2420 et 2430

DUREE DE GARANTIE LIMITEE 1 an, produit à renvoyer au centre de réparation agréé

HP garantit au client et utilisateur final que les matériels et les accessoires HP seront exempts de défauts de matériau et de fabrication à compter de la date d'achat, et pour la période spécifiée ci-dessus. A condition d'être informé de tels défauts au cours de la période de garantie, HP peut choisir de réparer ou de remplacer les produits défectueux. Les produits de remplacement pourront être neufs ou quasi neufs.

HP garantit que les logiciels HP ne manqueront pas d'exécuter leurs instructions de programmation après la date d'achat et pendant la période spécifiée ci-dessus, suite à des défauts de matériau et de fabrication, lorsqu'ils sont correctement installés et utilisés. Si HP reçoit communication de tels défauts pendant la période de garantie, HP remplacera le logiciel qui n'exécute pas ses instructions de programmation en raison de tels défauts.

HP ne garantit pas que le fonctionnement des produits HP sera ininterrompu ou sans erreur. Si HP est incapable, dans un délai raisonnable, de réparer ou de remplacer un produit et de le remettre dans l'état décrit par la garantie, vous pourrez bénéficier d'un remboursement équivalent au prix d'achat, à condition de retourner rapidement le produit défectueux.

Les produits HP peuvent contenir des pièces reconstruites équivalentes à des produits neufs au niveau de leurs performances ou qui pourraient avoir été utilisées accessoirement.

La garantie ne couvre pas les défauts causés par (a) un entretien ou un étalonnage incorrect ou inadéquat, (b) des logiciels, des interfaces, des composants ou des consommables non fournis par HP, (c) une modification ou une utilisation non autorisée, (d) une exploitation en dehors des spécifications environnementales publiées pour le produit, ou (e) une préparation ou un entretien incorrect du site.

DANS LA MESURE PERMISE PAR LE DROIT LOCAL, LES GARANTIES CI-DESSUS SONT EXCLUSIVES ET AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, ECRITE OU ORALE, N'EST EXPRIMEE OU IMPLICITE. HP REJETTE SPECIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE, CONDITION OU QUALITE LOYALE ET MARCHANDE, QUALITE SATISFAISANTE OU ADAPTATION A UNE FIN PARTICULIERE IMPLICITE. Certains pays/régions, états ou provinces n'autorisant pas de limitations de la durée d'une garantie tacite, la limitation ou l'exclusion cidessus peut ne pas vous concerner. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous avez peut-être aussi d'autres droits qui varient en fonction de votre pays/région, de votre état ou de votre province. La garantie limitée HP est valide dans tout pays/région ou localité où HP dispose d'une assistance pour ce produit et où ce dernier est distribué par HP. Le niveau du service sous garantie qui vous est offert varie selon les normes locales. HP ne modifiera pas la forme, l'adaptation ou la fonction du produit afin de le rendre utilisable dans un pays/région pour lequel il n'a jamais été envisagé de le faire fonctionner pour des raisons juridiques ou réglementaires.

DANS LA MESURE PERMISE PAR LE DROIT LOCAL, LES RECOURS ENONCES DANS CETTE CLAUSE DE GARANTIE SONT LES RECOURS UNIQUES ET EXCLUSIFS DONT VOUS DISPOSEZ. A L'EXCEPTION DES CAS PRECITES, EN AUCUN CAS HP OU SES FOURNISSEURS NE SERONT TENUS POUR RESPONSABLES DES PERTES DE DONNEES OU DES DOMMAGES DIRECTS, PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS (Y COMPRIS LES PERTES DE PROFITS ET DE DONNEES) OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE RELATIF A UN CONTRAT, UN PREJUDICE OU AUTRE. Certains pays/régions, états ou provinces n'autorisant pas l'exclusion ni la limitation des dommages indirects ou consécutifs, la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas vous concerner.

LES TERMES DE GARANTIE DE CETTE DECLARATION, SAUF DANS LES LIMITES LEGALEMENT AUTORISEES, N'EXCLUENT PAS, NI NE LIMITENT, NI NE MODIFIENT LES DROITS DE VENTE STATUTAIRES OBLIGATOIRES APPLICABLES, MAIS VIENNENT S'AJOUTER A CES DROITS.

Annexe G Service et assistance

Cartouche d'impression - Déclaration de garantie limitée

Cette cartouche d'impression HP est garantie exempte de défauts de matériau et de fabrication.

Cette garantie ne couvre pas les cartouches d'impression (a) ayant été remplies, refaites, reconditionnées ou soumises à une utilisation impropre ou abusive, (b) présentant des problèmes résultant d'une utilisation incorrecte, d'un stockage inadéquat ou d'une exploitation ne répondant pas aux spécifications écologiques publiées pour le produit ou (c) présentant une usure provenant d'une utilisation normale.

Pour obtenir un service de garantie, veuillez renvoyer le produit au lieu d'achat (accompagné d'une description écrite du problème et des exemples d'impression) ou contactez l'assistance clientèle HP. Suivant le choix de HP, HP remplacera le produit s'étant avéré être défectueux ou remboursera le prix d'achat.

DANS LA MESURE PERMISE PAR LE DROIT LOCAL, LA GARANTIE CI-DESSUS EST EXCLUSIVE ET AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, ECRITE OU ORALE, N'EST EXPRIMEE OU IMPLICITE ET HP DECLINE EXPLICITEMENT TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE, DE QUALITE SATISFAISANTE ET D'APTITUDE A REMPLIR UNE FONCTION DEFINIE.

DANS LA MESURE PERMISE PAR LE DROIT LOCAL, EN AUCUN CAS HP OU SES FOURNISSEURS NE POURRONT ETRE TENUS POUR RESPONSABLES DE DOMMAGES DIRECTS, PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS (Y COMPRIS LES PERTES DE PROFITS ET DE DONNEES) OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE RELATIF A UN CONTRAT, UN PREJUDICE OU AUTRE.

LES TERMES DE GARANTIE DE CETTE DECLARATION, SAUF DANS LES LIMITES LEGALEMENT AUTORISEES, N'EXCLUENT PAS, NI NE LIMITENT, NI NE MODIFIENT LES DROITS DE VENTE STATUTAIRES OBLIGATOIRES APPLICABLES, MAIS VIENNENT S'AJOUTER A CES DROITS.

Disponibilité de l'assistance et des services

HP propose plusieurs possibilités de service et d'assistance dans le monde entier. La disponibilité de ces programmes varie selon l'endroit où vous vous trouvez.

Contrats de maintenance HP

HP propose plusieurs types de contrats de maintenance visant à répondre aux besoins les plus variés. Les contrats de maintenance ne sont pas inclus dans la garantie standard. Les services varient selon la région. Contactez l'assistance clientèle HP pour déterminer les services auxquels vous avez accès ou pour obtenir des informations sur les contrats de maintenance. En général, l'imprimante dispose des contrats de maintenance suivants :

Contrats de maintenance sur site

Pour vous fournir le service d'assistance le mieux adapté à vos besoins, HP propose des contrats de maintenance sur site en deux temps :

Maintenance sur site prioritaire

Ce contrat assure l'arrivée d'un responsable de maintenance sur site dans un délai de quatre heures maximum suite à tout appel reçu durant les heures normales d'ouverture de HP.

Maintenance sur site le jour ouvrable suivant

Ce contrat assure l'arrivée d'un responsable de maintenance sur site pendant le jour ouvrable suivant une demande de service. Une prolongation des heures de couverture et une extension des zones de service désignées par HP sont disponibles dans la plupart des contrats sur site (moyennant une facturation supplémentaire).

Service d'échange express HP (Etats-Unis et Canada uniquement)

Ce service, disponible moyennant un supplément, est une alternative à la garantie standard et comporte une possibilité de renvoi de l'imprimante pour réparation. Le service d'échange express HP permet de recevoir un produit de remplacement remis à neuf en attendant le renvoi de votre imprimante. La rapidité d'exécution du service d'échange express HP réduit considérablement la durée d'immobilisation par rapport aux programmes de service traditionnels qui vous obligent à renvoyer l'imprimante défectueuse au fabricant et à attendre le retour du produit réparé.

Si vous choisissez ce service, suivez les étapes ci-dessous. Si vous bénéficiez d'un service d'assistance sur site HP, contactez le centre d'assistance clientèle HP local sans suivre les indications ci-après.

Remarque

Pour identifier les possibilités d'assistance pour cette imprimante, accédez au site http://www.hpexpress-services.com et tapez le numéro de modèle de l'imprimante. Pour l'Amérique du Nord, l'assistance clientèle HP offre des possibilités supplémentaires. Appelez le 1-800-HPINVENT [1-800-474-6836 (Etats-Unis)] ou 1-800-268-1221 (Canada).

Pour utiliser le service d'échange express HP

- Aux Etats-Unis et au Canada, contactez l'assistance clientèle HP. Un technicien localise la panne et détermine si l'imprimante est réellement défectueuse. Si c'est le cas, il soumet le problème au centre de service HP.
- 2. Un représentant de ce centre demande des informations sur le produit et le client. Dans certains cas, des informations supplémentaires peuvent être requises.
- 3. Avant d'accepter d'utiliser ce service, renseignez-vous auprès du représentant sur le renvoi de l'imprimante défectueuse.
- 4. HP expédie un produit de remplacement remis à neuf en moins de 24 heures. (La distance géographique peut rendre le temps de transport plus long.)

Les produits échangés bénéficient du reste de la garantie du produit d'origine ou au minimum d'une garantie de 90 jours.

Remballage de l'imprimante

Si l'assistance clientèle HP détermine que l'imprimante doit être renvoyée à HP en vue d'une réparation, suivez les étapes ci-dessous pour remballer l'imprimante et l'envoyer.

ATTENTION

Le client est tenu responsable des dommages survenus en cours d'expédition à cause d'un remballage impropre.

Pour remballer l'imprimante

1. Enlevez et conservez les modules DIMM ou cartes CompactFlash achetés et installés dans l'imprimante. Ne retirez pas le module DIMM fourni avec l'imprimante.

ATTENTION

L'électricité statique peut endommager les modules DIMM. Lors de la manipulation de modules DIMM, portez une sangle antistatique au poignet ou touchez fréquemment la surface de l'emballage antistatique du module DIMM, puis une partie métallique de l'imprimante. Pour enlever les modules DIMM, reportez-vous à la section Mémoire de l'imprimante.

2. Retirez et conservez la cartouche d'impression.

ATTENTION

Il est extrêmement important de retirer les cartouches d'impression avant d'expédier l'imprimante. Une cartouche d'impression laissée dans l'imprimante durant l'expédition peut fuir et recouvrir entièrement de toner le moteur d'impression et d'autres composants.

Pour éviter d'endommager la cartouche, ne touchez pas son rouleau et remettez-la dans son emballage d'origine, ou rangez-la à l'abri de la lumière.

- 3. Retirez et conservez le câble d'alimentation, le câble d'interface et les accessoires en option.
- 4. Si possible, incluez des exemples d'impression, ainsi que 50 à 100 feuilles de papier ou d'un autre support n'ayant pas été imprimées correctement.
- 5. Joignez à votre envoi un exemplaire du formulaire intitulé <u>Formulaire d'informations pour réparation</u>.
- 6. Aux Etats-Unis, appelez l'assistance clientèle HP pour demander du nouveau matériel d'emballage. Hors des Etats-Unis, utilisez le matériel d'emballage d'origine, si possible. Hewlett-Packard recommande d'assurer l'équipement pour l'expédition.

Formulaire d'informations pour réparation

EXPEDITEUR DE L'EQUIPEMENT		Date :
Personne à contacter :		Téléphone :
Autre personne à contacter :		Téléphone :
Adresse d'expédition retour :	Instructions de renvoi particulières :	
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT RE	NVOYE	
Modèle :	Numéro de modèle :	Numéro de série :
Veuillez joindre toute impression pertiner de nettoyage, etc.).	nte. N'expédiez PAS d'accessoires non req	uis pour la réparation (manuels, produits
AVEZ-VOUS RETIRE LA CARTOUCHE	D'IMPRESSION ?	
Vous devez la retirer avant d'expédier l'imprimante, à moins qu'un problème mécanique ne vous empêche de le faire.		
□ Oui.	□ Non, je ne peux pas la retirer.	
REPARATION A EFFECTUER (Joignez	une feuille d'instructions séparée, si néces	ssaire.)
Décrivez les circonstances de la panne (description de la panne, opération en cours au moment de la panne, logiciel en cours d'exécution au moment de la panne, panne reproductible ou non).		
2. Si la panne se produit de manière intermittente, temps écoulé entre deux pannes :		
3. Si le produit est connecté à l'un des éle	éments suivants, indiquez le fabricant et le	numéro du modèle.
Ordinateur personnel :	Modem :	Réseau :
4. Commentaires supplémentaires :		
MODE DE PAIEMENT DE LA REPARATION		
□ Sous garantie	Date d'achat/de réception :	
(Joignez un justificatif d'achat ou de livraison portant la date de réception du matériel.)		
□ Numéro du contrat de maintenance :		
□ Numéro de bon de commande :		
Toute demande de service, sauf si elle est faite dans le cadre de la garantie ou d'un contrat de maintenance, doit être accompagnée d'un numéro de bon de commande et/ou de la signature d'une personne habilitée. Si les prix standard ne sont pas applicables, un bon de commande minimal est exigé. Vous pouvez obtenir les prix standard auprès d'un centre de réparation agréé par HP.		
Signature d'une personne habilitée :		Téléphone :

Adresse de facturation :	Instructions particulières de facturation :

Index

A	Arrêt de tâches d'impression 59
A4/lettre prioritaire 175	arrière-plan gris, dépannage 138
absence de réponse, dépannage 109	Assistance
Accessibilité 8	contrats de maintenance 230
Accessoire d'impression recto verso	en ligne iii
modèles 4	formulaire d'informations pour réparation 233
options de reliure 57	ISPE (Instant Support Professional Edition) de HP
orientation du papier 56	iii
page de consommation 168	liens du serveur Web intégré 74
paramètres 175	Macintosh iv
Spécifications du papier 37	prestataires de service iv
Accessoire d'impression resto verso	remballage de l'imprimante 232
utilisation 57	service d'échange express HP 231
accessoires	téléphonique iii
commande 158	Assistance clientèle
dépannage 105	contrats de maintenance 230
Accessoires	en ligne iii
numéros de référence 160	formulaire d'informations pour réparation 233
Accessoires d'impression recto verso	ISPE (Instant Support Professional Edition) de HP
formats de papier pris en charge 56	iii
accessoires de gestion du papier	liens du serveur Web intégré 74
dépannage 105	Macintosh iv
Adresse, affichage de l'adresse de l'imprimante 181	prestataires de service iv
Adresse, imprimante	remballage de l'imprimante 232
Macintosh, dépannage 148, 151	service d'échange express HP 231
Adresse de l'imprimante, affichage 15	téléphonique iii
Adresse IP	Assistance clientèle en ligne iii
Macintosh, dépannage 148, 151	Assistance pour pilote Linux 25
Adresse IP, affichage 15, 181	Assistance technique
Agrandissement de documents 66	contrats de maintenance 230
aide 119	en ligne iii
Aide	formulaire d'informations pour réparation 233
panneau de commande 13	ISPE (Instant Support Professional Edition) de HP
pilotes 26	iii
aide en ligne 119	liens du serveur Web intégré 74
Aide en ligne	Macintosh iv
panneau de commande 13	prestataires de service iv
Pilotes 26	service d'échange express HP 231
Alertes par courrier électronique 78	téléphonique iii
Alertes par messagerie électronique 83	Autres liens
Alimentation	Boîte à outils HP 79
spécifications 190	serveur Web intégré 74
Alimentation manuelle	
à partir du bac 1 42	
paramètres 16, 175, 182	
Annulation de tâches d'impression 59	
Apple Macintosh. Voir Macintosh	

FRWW Index 235

Avertissements effaçables réglage de la durée d'affichage 19	Bacs, sortie localisation 9 paramètres 175
В	sélection 49
bac 1	test du circuit papier 187
dépannage 105	Bacs d'alimentation
Bac 1	configuration 15
alimentation manuelle 42	bacs de sortie. Voir bacs
chargement 44	Bacs de sortie
enveloppes, impression 50	paramètres 175
impression 40	Boîte à outils
impression à partir de 182	désinstallation 80
impression depuis 15	fenêtre Paramètres du périphérique 79
impression recto verso 56	fonctions 76
impression recto verso manuelle 58	liens 79
localisation 9	onglet Alertes 78
paramètres 170	onglet Dépannage 78
paramètres d'alimentation manuelle 16, 175	onglet Documentation 79
paramètres de format personnalisé 175	ouverture 77
verrouillage 41	Boîte à outils HP
bac 1 500 feuilles	désinstallation 80
dépannage 105	Fenêtre Paramètres du périphérique 79
bac 500 feuilles	fonctions 76
dépannage 105	liens 79
Bac de sortie arrière	niveau des consommables de la cartouche
impression 49	d'impression, vérification 93
localisation 9	onglet Alertes 78
paramètres 175	onglet Dépannage 78
Bac de sortie supérieur	onglet Documentation 79
impression 49	onglet Etat 77
localisation 9	ouverture 77
paramètres 175	bourrages
bacs	bacs, suppression 115
bourrages, suppression 115	causes 113
bourrages papier, suppression 116	première feuille, dépannage 108
dépannage 105, 107	recherche 113
gondolage du papier, dépannage 107	unité d'impression recto verso, suppression 117
Bacs	zone de la cartouche d'impression, suppression
alimentation manuelle 42	113
capacités 5	zones de sortie, suppression 116
chargement du papier 44	Bourrages
commandes PCL 214	paramètre de reprise 184
impression recto verso 56	récupération 22
impression resto verso manuelle 58	Bouton marche-arrêt, localisation 9
inclus 4	Boutons, panneau de commande 12
localisation 9	
paramètres 170	C
paramètres, affichage 89	Câble parallèle, numéro de référence 161
paramètres d'alimentation manuelle 175	câbles
paramètres de concordance 178	dépannage 102
paramètres de format personnalisé 175	câbles,
sélection 15, 40, 66, 182	numéros de référence 161
test du circuit papier 187	câbles d'interface, dépannage 102
verrouillage 41	câbles parallèles
	dépannage 102
	câbles série, dépannage 102
	Câble USB, numéro de référence 161

236 Index FRWW

Capacités, bacs 5, 36 caractères mal formés 140 Caractères d'échappement 212 caractères mal formés, dépannage 140 Caractéristiques	cartouches d'impression bourrages papier, suppression 113 durée de vie 93 informations sur l'état 92 message lié à une cartouche d'encre vide 94 message lié à un niveau d'encre bas 94
enveloppes 194 environnement d'exploitation 192 étiquettes 196	nettoyage autour 95 niveau des consommables, vérification 93 non-HP 92
imprimante 4 papier 193	stockage 92 Cartouches d'impression
transparents 196 Caractéristiques de l'environnement d'exploitation 192 Caractéristiques des piles 222	caractéristiques 7 commande iii Economode 65
Cartes CompactFlash accès 9	EconoMode 180 état, affichage avec la Boîte à outils HP 77
installation 203 types disponibles 198	état, affichage avec le serveur Web intégré 73 faible niveau 20
vérification de l'installation 206 Cartes Elo	niveau bas 183 page d'état des consommables 89
numéros de référence 161 Cartes EIO	paramètres de densité 180 vides 21, 184
installation 208 logements 198	cartouches d'impression non-HP 92 Cartouches d'impression
numéros de référence 161 paramètres 184	recyclage 222 Chargement
retrait 209 Cartes Ethernet, numéros de référence 161	bacs 44 enveloppes dans le bac 1 50
Cartes postales impression 53	étiquettes 52 papier de format personnalisé 53
cartouches bourrages papier, suppression 113 durée de vie 93	papier pour impression recto verso 56 papier pré-imprimé 54
informations sur l'état 92	transparents 53 Circuit papier test 187
message lié à une cartouche d'encre vide 94 message lié à un niveau d'encre bas 94 nettoyage autour 95	Circuit papier direct 49 Commande
niveau des consommables, vérification 93 non-HP 92	numéros de référence pour 160 support, HP 161
stockage 92 Cartouches	Commande de fournitures iii Commandes
caractéristiques 7 commande iii	PCL 214 sélection de la police 217
Economode 65 EconoMode 180	sélection de polices 213 séquences d'échappement 212, 213
état, affichage avec la Boîte à outils HP 77 état, affichage avec le serveur Web intégré 73 faible niveau 20	syntaxe 212 types de 211 Commandes d'imprimante
niveau bas 183 page d'état des consommables 89	PCL 214 sélection de la police 217
paramètres de densité 180 recyclage 222 vides 21, 184	sélection de polices 213 séquences d'échappement 212, 213 syntaxe 212
cartouches d'encre. <i>Voir</i> cartouches d'impression Cartouches d'encre. <i>Voir</i> cartouches d'impression	types de 211 Commandes HP-GL/2 211

FRWW Index 237

Commandes PCL	fuites 137
courantes 214	images répétitives 144
sélection de la police 217	impression 102, 104, 109
sélection de polices 213	impression claire 136
séquences d'échappement 212, 213	impression d'une page de configuration 101
syntaxe 212	impression floue 143
Commandes PJL (Printer Job Language) 211	impression lente 104, 108
Communications parallèles, paramètres 185	lignes 137, 142
Configuration, pilote 81	messages d'erreur 119
Configuration minimale du système	pages blanches 109
Boîte à outils HP 76	pages inclinées 140
HP Web Jetadmin 75	papier froissé 141
Logiciel d'impression 24	papier gondolé 107, 141
pilotes 25	qualité d'impression 134
serveur Web intégré 72	qualité de texte 140, 143
Configurations, imprimante 4	recto verso 108
consommables	sélection du bac 105
commande 158	taches 137
non-HP 92	taches blanches 142
Consommables	texte 109
page d'état 89	traces de pneus 142
page d'état, impression 168	traînées d'encre 138
recyclage 222	Dépannage
consommables contrefaits 92	erreur de vérification des limites 155
Consommation d'énergie 221	fichiers EPS 149, 153
Consommation de courant 7	impression réseau 145
Contrats de maintenance iv	journal des événements 187
Contrats de maintenance sur site 230	messages d'erreur Windows 146
Couvertures	pages d'informations 87
première page, papier différent 67	papier 111
	papier Légal US 154
D	polices 154
Date, réglage 84	problèmes Macintosh 148
Déclaration de conformité 224	problèmes PostScript 154
Défaillance de protection générale Exception OE 147	vérification plages 155
défauts à répétition, dépannage; défauts, à répétition	Dernière page, papier différent 67
139	Désinstallation
défauts répétitifs	Boîte à outils HP 80
images 144	deux côtés, impression
densité, dépannage 136	dépannage 108
dépannage	Deux côtés, impression sur les
aide en ligne 119	page de consommation 168
arrière-plan gris 138	Dimensionnement de documents 66
bacs 107	DIMM
bourrages, bacs 115	installation 199
bourrages, causes 113	types disponibles 198
bourrages, emplacements 113	vérification de l'installation 206
bourrages, première feuille 108	Dispositions réglementaires
bourrages, suppression dans la zone de la	déclaration de conformité 224
cartouche d'impression 113	FCC 220
bourrages, unité d'impression recto verso 117	Disque
bourrages, zones de sortie 116	installation 208
câbles 102	liste de polices, impression 90
défauts à répétition 139	logements EIO 198
écran du panneau de commande 100	répertoire de fichiers, impression 168
erreur de mémoire virtuelle (VM) 155 erreurs PS 102	retrait 209
CITCUIS FO 102	Distributeurs agréés HP iv

238 Index FRWW

documentation 2	Exigences relatives au navigateur
documents de référence 2	Boîte à outils HP 76
	Exigences relatives au navigateur Web
E	Boîte à outils HP 76
Economode 65	serveur Web intégré 72
Electricité	Expédition de l'imprimante 232
consommation 221	Explorer, versions prises en charge
Emballage de l'imprimante 232	Boîte à outils HP 76
En attente, tâche	HP Web Jetadmin 75
personnelle 69	Serveur Web intégré 72
encre	_
nettoyage 113	F
qualité d'impression, dépannage 138	Faible niveau d'encre 20
Encre	FastRes 5, 66
EconoMode 180	Fenêtre Paramètres du périphérique, Boîte à outils HP
épuisée 21	79
faible niveau 20	Fichiers EPS, dépannage 149, 153
niveau bas 183	Fichiers PPD (PostScript Printer Description)
paramètre de densité 180	dépannage 148 inclus 29
vide 184	
Encre, économie 65 Encre vide 184	filigranes, impression 63 Format, papier
ENERGY STAR	impression sur format petit ou personnalisé 53
conformité 221	sélection du bac 40, 41
Enregistrement des ressources 207	spécifications de l'unité d'impression recto verso 37
Enregistrement des ressources, mémoire 207	spécifications du bac 1 36
enveloppes	Spécifications du bac d'alimentation de 250 feuilles
pliées, dépannage 142	37
Enveloppes	spécifications du bac d'alimentation de 500 feuilles
caractéristiques 194	37
format par défaut, paramètre 175	Format de papier personnalisé
impression à partir du bac 1 50	paramètres 173
marges 50, 195	paramètres du bac 175
stockage 195	Fournitures
Environnement	commande iii
caractéristique 221	état, affichage avec la Boîte à outils HP 77
environnement, caractéristiques 192	état, affichage avec le serveur Web intégré 73
Erreur de mémoire virtuelle (VM) 155	fuites, dépannage 137
Erreur de vérification des limites 155	Fusion
Erreurs d'opération illégale 147	modes 179
Erreurs Spool32 147	
Espacement, paramètre par défaut 177	G
Espacement vertical, paramètre par défaut 177	garantie
Etat	cartouche d'impression 229
affichage avec la Boîte à outils HP 77	produit 227
alertes par courrier électronique 78	Garantie
consommables 89	prolongée iv, 230
messagerie électronique, alertes 83	Garantie prolongée 230
onglet Information, serveur Web intégré 73 page des consommables, impression 168	Grammage, papier
voyants, panneau de commande 12	impression sur support épais 53 Grammage, spécifications du papier
Etiquettes	bac 1 36
caractéristiques 196	Bac d'alimentation de 250 feuilles 37
impression 52	bac d'alimentation de 230 feuilles 37
modes de fusion 179	unité d'impression recto verso 37
Etiquettes adhésives. <i>Voir</i> Etiquettes	Guide d'installation réseau 2
Exemplaires, nombre par défaut 174	Guide de mise en route 2
- promote par action ()	

FRWW Index 239

guides, documentation 2 Guides d'installation des accessoires 2	Internet Explorer, versions prises en charge Boîte à outils HP 76
· ·	HP Web Jetadmin 75
H	Serveur Web intégré 72
Heure, réglage 84	Interrupteur, localisation 9
Horloge, réglage 84	ISPE (HP Instant Support Professional Edition) iii
HP, service d'échange express 231	
HP SupportPack 230	J
HP Web Jetadmin	Jetadmin
alertes par messagerie électronique 83	alertes par messagerie électronique 83
configuration du pilote 82	configuration du pilote 82
navigateurs pris en charge 75	navigateurs pris en charge 75
téléchargement 75	téléchargement 75
Humidité requise 192	Jeux de symboles 177
·	Journal des événements 89, 187
I and the second	
Impression brouillon 65	L
impression claire	Langage d'imprimante
dépannage 136	permutation, commandes PCL 217
Impression claire	Langages, imprimante
paramètre de densité d'encre 180	inclus 6
Impression de n pages par feuille 64	paramètres 18, 183
Impression en arrière-plan, dépannage 149	permutation, commandes PCL 217
impression floue, dépannage 143	Langages d'imprimante
impression interrompue, dépannage 104	Affichage de ceux installés 88
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	inclus 6
impression lente, dépannage 104, 108	
impression recto verso	langue, panneau de commande 100, 184
dépannage 108	Langue, panneau de commande 23
Impression recto verso	laser safety statements 225 Liens
chargement du papier 56	Boîte à outils HP 79
formats de papier pris en charge 56 manuelle 58	
	serveur Web intégré 74
options de disposition 57	lignes, dépannage 137
page de consommation 168	Liste de polices PCL, impression 90
paramètres du bord de reliure 175	Liste de polices PS, impression 90
test du circuit papier 187	Liste des polices PCL, impression 168
utilisation de l'unité d'impression recto verso 57	Liste des polices PS, impression 169
Impression recto-verso	Logiciel
manuelle 58	Boîte à outils HP 76
impression sur les deux côtés	désinstallation de Windows 35 désinstallation du Macintosh 35
dépannage 108	
Imprimante erronée, envoi à 149	installation à l'aide de l'Assistant Nouveau matériel
Installation	détecté 34
cartes CompactFlash 203	installation de Macintosh 33
cartes EIO 208	installation sur un réseau, Macintosh 32
logiciel Macintosh 33	installation sur un réseau, Windows 30
logiciel réseau, Macintosh 32	installation sur Windows 30
logiciel réseau, Windows 30	Linux 25
logiciel Windows à l'aide de l'Assistant Nouveau	Macintosh iv, 28
matériel détecté 34	Macintosh, inclus 28
mémoire (DIMM) 199	paramètres 14
pilotes à l'aide de l'utilitaire de personnalisation 82	systèmes d'exploitation pris en charge 24
système d'impression Windows 30	téléchargement iii
Installation en mode silencieux, pilote 82	
Installation par lots, pilote 82	

240 Index FRWW

Macintosh carte USB, dépannage 150, 153 désinstallation du logiciel 35 impression en arrière-plan 149 installation du logiciel 33 installation sur un réseau 32 logiciel inclus 28 Paramètres AppleTalk 185 paramètres de pilote par défaut, changement 62 paramètres du pilote 60 pilotes, dépannage 149 PPD 29 problèmes, dépannage 148 sties Web d'assistance iv systèmes d'exploitation pris en charge 24 utilitaire HP Laser-let 29 problèmes, dépannage 148 sites Web d'assistance contrats iv, 230 distributeurs agrées HP iv Maintenance, contrats 230 Manuel d'utilisation 79 manuels 2 Maintenance, contrats 230 Manuel d'utilisation 79 manuels 2 Marges commandes PCL 215 enveloppes 50, 195 papier Légal US, dépannage 154 Marges, paramètres du disque RAM 124 ressources permanentes 207 spécifications de stockage de tâches 68 verification de modules DIMM 199 mise à niveau 198 page de configuration 88 paramètres disque RAM 22 paramètres du disque RAM 124 ressources permanentes 207 spécifications de stockage de tâches 68 verification de finistallation 206 Menu Configuration système 181 Menu Impression 174 Menu Informations 168 Menu Manipulation du papier 170 Menu Qualifé d'impression 177 Menu Récupérer tâche 166 Menu Réinitalisier 185 Structure, impression 174 Menu Grandites de plote de du tambour 94 message lié à un niveau d'encre bas 94 Messages élé à un niveau d'encre bas 94 Messages élé à un inveau d'encre bas 94 Messages élé à un niveau d'encre bas 94 Messages éléctronique, alertes 83 Windows 146 messages lié à un cartouche d'encre vide 96 message lié à un niveau d'encre bas 94 Messages élé à un niveau d'encre bas 94 Messages éléctronique, alertes 83 Windows 146 messages d'ereur, dépannage 119 Messages d'erreur, dépannage 119 Messages d'erreur, dépannage 119 Messages d'erreur dépannage 119 Messages d'erreur piournal des évèmements, impression 89 paramètres 19, 183 Windows 146 messages d'erre	M	E/S 184
carle USB, depannage 150, 153 desinstallation du logiciel 35 impression en arrière-plan 149 installation du logiciel 33 installation sur un réseau 32 logiciel inclus 28 Paramètres de pilote par défaut, changement 62 paramètres du pilote 60 pilotes, dépannage 151 pilotes pris en charge 25 polices, dépannage 151 pilotes pris en charge 25 polices, dépannage 149 PPD 29 problèmes, dépannage 149 problèmes, dépannage 149 problèmes, dépannage 148 sites Web d'assistance iv systèmes d'exploitation pris en charge 24 utilitaire HP Laserulet 29 Maintenance contrats iv, 230 distributeurs agréées HP iv Maintenance, contrats 230 Marges commandes PCL 215 enveloppes 50, 195 papier Légal US, dépannage 154 Marges, paramètres disque RAM 124 ressources permanentes 207 spécifications de stockage de tâches 68 vérification de finstallation 206 Menu Configuration 40 périphérique 174 Menu Informations 168 Menu E/S 184 Menu Impression 177 Menu Qualité d'impression 177 Menu Récupérer tâche 166 Menu Réinitialiser 185 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration du périphérique 174 configuration système 181	Macintosh	impression 174
désinstallation du logiciel 35 impression en arrière-plan 149 installation du logiciel 33 installation sur un réseau 32 logiciel inclus 28 Paramètres de pilote par défaut, changement 62 paramètres d'exploitation pris en charge 24 utilitaire HP LaserJet 29 problèmes, dépannage 148 sites Web d'assistance iv systèmes d'exploitation pris en charge 24 utilitaire HP LaserJet 29 mânutes 30 Maintenance, contrats 230 Maintenan	carte USB, dépannage 150, 153	
impression en amière-plan 149 installation du logiciel 33 installation sur un réseau 32 logiciel inclus 28 Paramètres Apple Talk 185 paramètres de pilote par défaut, changement 62 paramètres du pilote 60 pilotes, dépannage 151 pilotes pris en charge 25 polices, dépannage 149 p.PD 29 problèmes, dépannage 148 sites Web d'assistance iv systèmes d'exploitation pris en charge 24 utilitaire HP Laser Jet 29 Maintenance, accords 230 distributeurs agréés HP iv Maintenance, accords 230 Maintenance, accords 230 Maintenance, accords 230 Maintenance, contrats 230 Manuel d'utilisation 79 manuels 2 Manuels 79 Manuels 79 Maryes commandes PCL 215 enveloppes 50, 195 papier Légal US, dépannage 154 Marges, paramètres 178 Mémoire incluse 6 installation de modules DIMM 199 mise à niveau 198 page de configuration 88 paramètres du disque RAM 22 paramètres du disque RAM 22 paramètres du disque RAM 184 ressources permanentes 207 spècifications de stockage de tâches 68 verification de l'installation 206 Menu Configuration vul périphérique 174 Menu Informations 168 Menu LES 184 Menu Impression 177 Menu Qualité d'impression 177 Menu Qualité d'impression 177 Menu Qualité d'impression 177 Menu Récupérer tâche 166 Menu Récipèrer tâch	·	
installation du logiciel 33 installation sur un réseau 32 logiciel inclus 28 Paramètres AppleTalk 185 paramètres de pilote par défaut, changement paramètres de pilote par défaut, changement paramètres de pilote par défaut, changement paramètres du pilote 60 paramètres de pilote 60 pilotes, dépannage 151 pilotes pris en charge 25 polices, dépannage 149 PPD 29 problèmes, dépannage 148 sites Web d'assistance iv systèmes d'exploitation pris en charge 24 utilitaire HP LaserJet 29 Maintenance contrats iv, 230 distributeurs agrées HP iv Maintenance, contrats 187 distributeurs agrées HP iv Maintenance, contrats 230 Manuel d'utilisation 79 manuels 2 Manuels 79 Marges commandes PCL 215 enveloppes 50, 195 papier Légal US, dépannage 154 Marges, paramètres 178 Mémoire incluse 6 installation de modules DIMM 199 mise à niveau 198 page de configuration 88 paramètres du disque RAM 22 paramètres fou disque RAM 22 paramètres fou disque RAM 184 ressources permanentes 207 spécifications de stockage de tâches 68 vérification de l'installation 206 Menu Configuration système 181 Menu Ibargnostics 187 Menu IE/S 184 Menu Impression 174 Menu Qualité d'impression 177 Menu Qualité d'impression 177 Menu Qualité d'impression 177 Menu Récupèrer tâche 166 Menu Récinitialiser 185 Menous, pannaneu de commande accès 12 Configuration du périphérique 174 configuration système 181	_	·
installation sur un réseau 32 logicel inclus 28 Paramètres AppleTalk 185 paramètres de pilote par défaut, changement 62 paramètres du pilote 60 pilotes, dépannage 151 pilotes pris en charge 25 polices, dépannage 149 PPD 29 problèmes, dépannage 148 sites Web d'assistance iv systèmes d'exploitation pris en charge 24 utilitaire HP LaserJet 29 Maintenance contrats iv, 230 distributeurs agréés HP iv Maintenance, contrats 230 Maintenance, corotta 230 Maintenance, corotta 230 Maintenance, corotta 230 Maintenance, corotta 230 Manuels 79 Marges commandes PCL 215 enveloppes 50, 195 papier Légal US, dépannage 154 Marges, paramètres 178 Mémoire incluse 6 installation de modules DIMM 199 mise à niveau 198 page de configuration ab geranentes 207 spécifications de stockage de tâches 68 vérification de l'installation 206 Menu Configuration ou préphérique 174 Menu Configuration système 181 Menu Ilbargustion 41 Menu Ilbargustion 41 Menu Ilbargustion 41 Menu Ilbargustion 41 Menu Manipulation du papier 170 Menu Qualité d'impression 177 Menu Récupérer tâche 166 Menu Réinitialiser 185 Menus, pannaeu de commande accès 12 Configuration on yeriphérique 174 configuration système 181 Menu Diagnostics 185 Menus, pannaeu de commande accès 12 Configuration système 181		·
Paramètres AppleTalk 185 paramètres de pilote par défaut, changement 62 paramètres du pilote 60 pilotes, dépannage 151 pilotes pris en charge 25 polices, dépannage 149 PPD 29 problèmes, dépannage 148 sites Web d'assistance iv systèmes d'exploitation pris en charge 24 utilitaire HP LaserJet 29 Maintenance contrats iv, 230 distributeurs agréés HP iv Maintenance, accords 230 Maintenance, contrats 230 Maintenance, contrats 230 Maintenance, contrats 230 Manuel d'utilisation 79 manuels 2 Manuels 79 Manuels 79 Manuels 2 Manuels 79 manuels 2 Manuels 90 Marges commandes PCL 215 enveloppes 50, 195 papier Légal US, dépannage 154 Marges, paramètres 178 Mémoire incluse 6 installation de modules DIMM 199 mise à niveau 198 page de configuration 88 paramètres disque RAM 184 ressources permanentes 207 spécifications de stockage de tâches 68 vérification de l'installation 206 Menu Configuration système 181 Menu Diagnostics 187 Menu Configuration système 181 Menu Informations 168 Menu Manipulation du papier 170 Menu Qualité d'impression 177 Menu Récupérer fâche 166 Menu Réinitialiser 185 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration du péripérique 174 configuration du péripérique 174 configuration du péripérique 174 configuration ou péripérique 174 configuration ou péripérique 174 configuration du péripérique 174 configuration du péripérique 174 configuration ou péripérique 174 configuration système 181		•
Paramètres AppleTalk 185 paramètres de pilote par défaut, changement 62 paramètres du pilote 60 pilotes, dépannage 151 pilotes pris en charge 25 polices, dépannage 149 PPD 29 problèmes, dépannage 148 sites Web d'assistance iv systèmes d'exploitation pris en charge 24 utilitaire HP LaserJet 29 Maintenance contrats iv, 230 distributeurs agréés HP iv Maintenance, accords 230 Maintenance, contrats 230 Maintenance, contrats 230 Maintenance, contrats 230 Manuel d'utilisation 79 manuels 2 Manuels 79 Manuels 79 Manuels 2 Manuels 79 manuels 2 Manuels 90 Marges commandes PCL 215 enveloppes 50, 195 papier Légal US, dépannage 154 Marges, paramètres 178 Mémoire incluse 6 installation de modules DIMM 199 mise à niveau 198 page de configuration 88 paramètres disque RAM 184 ressources permanentes 207 spécifications de stockage de tâches 68 vérification de l'installation 206 Menu Configuration système 181 Menu Diagnostics 187 Menu Configuration système 181 Menu Informations 168 Menu Manipulation du papier 170 Menu Qualité d'impression 177 Menu Récupérer fâche 166 Menu Réinitialiser 185 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration du péripérique 174 configuration du péripérique 174 configuration du péripérique 174 configuration ou péripérique 174 configuration ou péripérique 174 configuration du péripérique 174 configuration du péripérique 174 configuration ou péripérique 174 configuration système 181	logiciel inclus 28	structure, impression 87
paramètres de pilote par défaut, changement 62 paramètres du pilote 60 pilotes, dépannage 151 pilotes pris en charge 25 polices, dépannage 149 pPD 29 problèmes, dépannage 148 sites Web d'assistance iv systèmes d'exploitation pris en charge 24 utilitaire IP LaserJet 29 Maintenance contrats iv, 230 distributeurs agréés IPP vi Maintenance, accords 230 Manuel d'utilisation 79 manuels 2 Manuels 2 Manuels 79 Marges commandes PCL 215 enveloppes 50, 195 papier Légal US, dépannage 154 Miscos paramètres 198 page de configuration du périphérique 174 Menu Configuration système 181 Menu Impression 177 Menu Récupérer tàche 166 Menu Réinittaliser 185 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration du périphérique 174 configuration système 181 Menu Récupérer tàche 166 Menu Réinittaliser 185 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration système 181 Menus panneau de commande accès 12 Configuration système 181 Menus panneau de commande accès 12 Configuration système 181 Menus panneau de commande accès 12 Configuration système 181 Menus panneau de commande accès 12 Configuration système 181 Menus panneau de commande accès 12 Configuration système 181 Menus panneau de commande accès 12 Configuration système 181 Menus panneau de commande accès 12 Configuration système 181 Menus panneau de commande accès 12 Configuration système 181 Menus panneau de commande accès 12 Configuration système 181 Menus panneau de commande accès 12 Configuration système 181 Menus panneau de commande accès 12 Configuration système 181 Menus panneau de commande accès 12 Configuration système 181 Menus panneau de commande accès 12 Configuration système 181 Menus panneau de commande accès 12 Configuration système 181 Menus panneau de commande accès 12 Configuration système 181 Menus panneau de commande accès 12 Configuration système 181 Menus panneau de commande accès 12 Configuration système 181 Menus panneau de comman	Paramètres AppleTalk 185	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
pilotes, dépannage 151 pilotes pris en charge 25 polices, dépannage 149 PPD 29 problèmes, dépannage 148 sites Web d'assistance iv systèmes d'exploitation pris en charge 24 utilitaire HP LaserJet 29 Maintenance contrats iv, 230 distributeurs agréés HP iv Maintenance, accords 230 Maintenance, contrats 230 Maintenance, cortrats 230 Manuel d'utilisation 79 manuels 2 Manuel d'utilisation 79 manuels 2 Manges commandes PCL 215 enveloppes 50, 195 papier Légal US, dépannage 154 Mérnoire incluse 6 inc	paramètres de pilote par défaut, changement	62 message lié à la fin de vie du tambour 94
pilotes pris en charge 25 polices, dépannage 149 PPD 29 problèmes, dépannage 148 sites Web d'assistance iv systèmes d'exploitation pris en charge 24 utilitaire HP LaserJet 29 Maintenance contrats iv, 230 distributeurs agréés HP iv Maintenance, accords 230 Maintenance, contrats 230 Maintenance, contrats 230 Manuel d'utilisation 79 manuels 2 Manuel d'utilisation 79 manuels 2 Manuels 79 Marges commandes PCL 215 enveloppes 50, 195 papier Légal US, dépannage 154 Marges, paramètres 178 Mémoire incluse 6 installation de modules DIMM 199 mise à niveau 198 page de configuration 88 paramètres du disque RAM 22 paramètres du disque RAM 184 ressources permanentes 207 spécifications de stockage de tâches 68 vérification de l'installation 206 Menu Configuration du périphérique 174 Menu Configuration du périphérique 174 Menu Informations 168 Menu Impression 177 Menu Récupérer tàche 166 Menu Réinitialiser 185 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration du périphérique 174 Configuration du périphérique 174 Configuration système 181	paramètres du pilote 60	message lié à une cartouche d'encre vide 94
polices, dépannage 149 PPD 29 problèmes, dépannage 148 sites Web d'assistance iv systèmes d'exploitation pris en charge 24 utilitaire HP LaserJet 29 Maintenance contrats iv, 230 distributeurs agréés HP iv Maintenance, accords 230 Maintenance, contrats 230 Manuel d'utilisation 79 manuels 2 Manuels 79 Marges commandes PCL 215 enveloppes 50, 195 papier Légal US, dépannage 154 Marges, paramètres 178 Mémoire incluse 6 installation de modules DIMM 199 mise à niveau 198 page de configuration 88 paramètres disque RAM 184 ressources permanentes 207 spécifications de stockage de tàches 68 vérification de l'installation 206 Menu Configuration du périphérique 174 Menu Unignostics 187 Menu E/S 184 Menu Lonformations 168 Menu Informations 168 Menu Manipulation du papier 170 Menu Qualité d'impression 177 Menu Récupérer tàche 166 Menu Réinitialiser 185 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration dy syètime 181	pilotes, dépannage 151	message lié à un niveau d'encre bas 94
PPD 29 problèmes, dépannage 148 sites Web d'assistance iv systèmes d'exploitation pris en charge 24 utilitaire HP LaserJet 29 Maintenance contrats iv, 230 distributeurs agrées HP iv Maintenance, contrats 230 Maintenance, contrats 24 Manuel d'utilisation 79 manuels 2 Manuel S 7 Manuel S 8 Marges Commandes PCL 215 enveloppes 50, 195 papier Légal US, dépannage 154 Marges, paramètres 178 Memoire incluse 6 installation de modules DIMM 199 mise à niveau 198 page de configuration 88 paramètres du disque RAM 184 ressources permanentes 207 spécifications de l'installation 206 Menu Configuration du périphérique 174 Menu Configuration du périphérique 174 Menu Diagnostics 187 Menu E/S 184 Menu Diagnostics 187 Menu Litté d'impression 177 Menu Récupérer tâche 166 Menu Réinitialitier 185 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration système 181	pilotes pris en charge 25	Messagerie électronique, alertes 83
problèmes, dépannage 148 sites Web d'assistance iv systèmes d'exploitation pris en charge 24 utilitaire HP LaserJet 29 Maintenance contrats iv, 230 distributeurs agréés HP iv Maintenance, coctrats 230 Manuel d'utilisation 79 manuels 2 Manuels 2 Manuels 79 Marges commandes PCL 215 enveloppes 50, 195 papier Légal US, dépannage 154 Marges, paramètres 178 Mémoire incluse 6 installation de modules DIMM 199 mise à niveau 198 pagare de configuration 88 paramètres disque RAM 22 paramètres disque RAM 22 paramètres disque RAM 184 ressources permanentes 207 spécifications de stockage de tâches 68 vérification de l'installation 206 Menu Configuration Système 181 Menu Impression 174 Menu Informations 168 Menu Impression 177 Menu Récupérer tâche 166 Menu Réinitialiser 185 Menu Réinitialiser 185 Menu Reinitialiser 185 Menu Reinitiali		Messages
sites Web d'assistance iv systèmes d'exploitation pris en charge 24 utilitaire HP LaserJet 29 Maintenance contrats iv, 230 distributeurs agréés HP iv		
systèmes d'exploitation pris en charge 24 utilitaire HP LaserJet 29 Maintenance contrats iv, 230 distributeurs agréés HP iv Maintenance, accords 230 Maintenance, contrats 230 Maintenance, contrats 230 Maintenance, contrats 230 Manuel d'utilisation 79 manuels 2 Manuels 79 Marges commandes PCL 215 enveloppes 50, 195 papier Légal US, dépannage 154 Marges, paramètres 178 Mémoire incluse 6 installation de modules DIMM 199 mise à niveau 198 page de configuration 88 paramètres diudisque RAM 184 ressources permanentes 207 spécifications de stockage de tâches 68 vérification de l'installation 206 Menu Configuration du périphérique 174 Menu Configuration du papier 170 Menu Qualité d'impression 177 Menu Récupèrer tàche 166 Menu Rénitialiser 185 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration du périphérique 174 configuration on upériphérique 174 configuration système 181		
utilitaire HP LaserJet 29 Maintenance contrats iv, 230 distributeurs agréés HP iv Maintenance, cocords 230 Maintenance, contrats 230 Maintenance, contrats 230 Maintenance, contrats 230 Manuel d'utilisation 79 manuels 2 Manuels 79 Maruels 79 Maruels 79 Marges commandes PCL 215 enveloppes 50, 195 papier Légal US, dépannage 154 Marges, paramètres 178 Mémoire incluse 6 installation de modules DIMM 199 mise à niveau 198 page de configuration 88 paramètres du disque RAM 184 ressources permanentes 207 spécifications de stockage de taches 68 vérification de l'installation 206 Menu Configuration du périphérique 174 Menu Uanlité d'impression 177 Menu Marpulation du papier 170 Menu Qualité d'impression 177 Menu Récupérer tache 166 Menu Réinitialiser 185 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration on yestème 181 messages, dépannage 119 Messages d'erreur, dépannage 119 Messages d'erreur journal des événements, impression 89 paramètres 19, 183 Windows 146 messages d'erreur journal des événements, impression 89 maramètres 19, 183 Windows 146 messages d'erreur journal des événements, impression 89 messages d'erreur, dépannage 119 Messages d'erreur, dépannage 189 Mise en attente, iàche Epreuve et impression 68 menu Récupérer tache 166 paramètres 181 mode bord à bord 175 Modes d'impression Affichage de ceux installés 88 inclus 6 paramètres 18, 183 Mode veille activation ou désactivation 186 activer ou désactiver 18 délai, paramètre 182 délai d'attente, réglage 17 Spécifications d'alimentation 190		•
Maintenance contrats iv, 230 distributeurs agréés HP iv Maintenance, accords 230 Maintenance, contrats 230 Maintenance, contrats 230 Maintenance, contrats 230 Manuel d'utilisation 79 manuels 2 Manuels 79 Marges commandes PCL 215 enveloppes 50, 195 papier Légal US, dépannage 154 Marges, paramètres 178 Mémoire incluse 6 installation de modules DIMM 199 mise à niveau 198 paga de configuration 88 paramètres diu disque RAM 22 paramètres diu disque RAM 22 paramètres diu disque RAM 22 paramètres diu disque RAM 184 ressources permanentes 207 spécifications de stockage de tâches 68 vérification de l'installation 206 Menu Configuration du périphérique 174 Menu Configuration du papier 170 Menu Qualité d'impression 177 Menu Récupérer tâche 166 Menu Réinitialiser 185 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration on yestème 181		
contrats iv, 230 distributeurs agréés HP iv Maintenance, accords 230 Maintenance, contrats 230 Maintenance, contrats 230 Manuel d'utilisation 79 manuels 2 Manuels 79 Marges Commandes PCL 215 enveloppes 50, 195 papier Légal US, dépannage 154 Marges, paramètres 19, 195 Mémoire incluse 6 installation de modules DIMM 199 mise à niveau 198 page de configuration 88 paramètres du disque RAM 22 paramètres du disque RAM 184 ressources permanentes 207 spécifications de stockage de tâches 68 vérification de l'installation 206 Menu Configuration du périphérique 174 Menu Configuration système 181 Menu Informations 168 Menu Mainpulation du papier 170 Menu Qualité d'impression 177 Menu Récupérer tâche 166 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration système 181 Journal des événements, 187 journal des événements, impression 89 paramètres 104 des événements, impression 199 messages d'erreur, dépannage 119 messages d'erreur, dépannage 198 Mise en attente, impression 68 menu Récupérer tâche 166 paramètres 181 mode bord à bord 175 modes d'impression Affichage de ceux installés 88 inclus 6 paramètres 18, 183 permutation, commandes PCL 217 Modes de fusion 43 Mode veille activation ou désactivation 186 activer ou désactiver 18 délai, paramètre 182 délai d'attente, réglage 17 Spécifications d'alimentation 190 Menu Récupérer tâche 166 Mise en attente, impression 68 menu Récupérer tâche 166 paramètres 18, 183 Mode eux installés 88 inclus 6 paramètres 18, 183 permutation, commandes 207 Spécifications d'alimentation 190 Modes d'Impression 174 Modes de fusion 43 Mode eux installés 84 inclus 6 paramètres 18, 183 Mode veille activation ou désact		
distributeurs agréés HP iv Maintenance, accords 230 Maintenance, contrats 230 Manuel d'utilisation 79 manuels 2 Manuels 79 Manuels 79 Maryes commandes PCL 215 enveloppes 50, 195 papier Légal US, dépannage 154 Marges, paramètres 178 Mémoire incluse 6 installation de modules DIMM 199 mise à niveau 198 page de configuration 88 paramètres disque RAM 22 paramètres disque RAM 22 paramètres disque RAM 184 ressources permanentes 207 spécifications de Stockage de tâches 68 vérification de l'installation 206 Menu Configuration du périphérique 174 Menu Le/S 184 Menu Impression 174 Menu Qualité d'impression 177 Menu Récupére tâche 166 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration du périphérique 174 configuration système 181		-
Maintenance, acords 230 Maintenance, contrats 230 Maintenance, contrats 230 Maintenance, contrats 230 Maintenance, contrats 230 Manuel d'utilisation 79 manuels 2 Manuels 79 Marges Commandes PCL 215 enveloppes 50, 195 papier Légal US, dépannage 154 Marges, paramètres 178 Mémoire incluse 6 installation de modules DIMM 199 mise à niveau 198 page de configuration 88 paramètres disque RAM 184 ressources permanentes 207 spécifications de stockage de tâches 68 vérification de l'installation 206 Menu Configuration du périphérique 174 Menu Configuration du papier 170 Menu Qualité d'impression 177 Menu Récupérer tâche 166 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration du périphérique 174 configuration système 181	•	
Maintenance, contrats 230 Manuel d'utilisation 79 manuels 2 Manuels 79 Marges commandes PCL 215 enveloppes 50, 195 papier Légal US, dépannage 154 Marges, paramètres 178 Mémoire incluse 6 installation de modules DIMM 199 mise à niveau 198 page de configuration 88 paramètres disque RAM 22 paramètres disque RAM 184 ressources permanentes 207 spécifications de l'installation 206 Menu Configuration système 181 Menu Diagnostics 187 Menu E/S 184 Menu Informations 168 Menu Manipulation du papier 170 Menu Qualité d'impression 177 Menu Récupérer tàche 166 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration système 181 Mindows 146 messages d'erreur, dépannage 119 missages d'erreur, dépannage 119 missages d'erreur, dépannage 119 missages d'erreur, dépannage 119 missages d'erreur, dépannage 198 microsoft Windows. Voir Windows Miss e nattente, impression besoins en mémoire 68 mes Récupére tâche 166 paramètres 181 mode bord à bord 175 mode bord à	<u> </u>	
Manuels d'utilisation 79 manuels 2 Manuels 79 Manuels 79 Manuels 79 Microsoft Windows. Voir Windows Mise à niveau de la mémoire 198 messages d'erreur, LPT 146 Microsoft Windows. Voir Windows Mise à niveau de la mémoire 198 mesoins en mémoire 68 menu Récupérer tâche 166 m		•
manuels 2 Manuels 79 Marges Marges Commandes PCL 215 enveloppes 50, 195 papier Légal US, dépannage 154 Mémoire incluse 6 installation de modules DIMM 199 mise à niveau 198 page de configuration 88 paramètres du disque RAM 22 paramètres du disque RAM 184 ressources permanentes 207 spécification de l'installation 206 Menu Configuration du périphérique 174 Menu Configuration vystème 181 Menu Informations 168 Menu Impression 177 Menu Qualité d'impression 177 Menu Qualité d'impression 177 Menu Récupérer tâche 166 Menu Réinitialiser 185 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration du périphérique 174 configuration du périphérique 174 configuration du périphérique 174 configuration ou périphérique 174 configuration ou périphérique 174 configuration système 181	•	
Manuels 79 Marges Commandes PCL 215 enveloppes 50, 195 papier Légal US, dépannage 154 Mise en attente, impression besoins en mémoire 68 Mise en attente, tâche Marges, paramètres 178 Mémoire incluse 6 installation de modules DIMM 199 mise à niveau 198 page de configuration 88 paramètres du disque RAM 22 paramètres du disque RAM 184 ressources permanentes 207 spécifications de stockage de tâches 68 vérification de l'installation 206 Menu Configuration système 181 Menu Diagnostics 187 Menu Manipulation du papier 170 Menu Qualité d'impression 177 Menu Récupérer tâche 166 Menu Réinitialiser 185 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration du périphérique 174 configuration système 181 Mise en attente, impression 68 Mise en attente, impression 68 menu Récupérer tâche 166 paramètres da bord 175 Modèles 4 Mode petit papier 180 Modes d'impression Affichage de ceux installés 88 inclus 6 paramètres 18, 183 permutation, commandes PCL 217 Modes de fusion 43 Mode veille activation ou désactivation 186 activer ou désactiver 18 délai, paramètre 182 délai d'attente, réglage 17 Spécifications d'alimentation 190 Menu Qualité d'impression 177 Menu Récupérer tâche 166 Menu Réinitialiser 185 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration du périphérique 174 configuration système 181		
Marges commandes PCL 215 enveloppes 50, 195 papier Légal US, dépannage 154 Mise en attente, impression besoins en mémoire 68 Mise en attente, impression besoins en mémoire 68 Mise en attente, tâche Epreuve et impression 68 menu Récupérer tâche 166 paramètres 181 mode bord à bord 175 Modèles 4 Mode petit papier 180 Modes d'impression Affichage de ceux installés 88 inclus 6 paramètres du disque RAM 184 ressources permanentes 207 spécifications de stockage de tâches 68 vérification de l'installation 206 Menu Configuration système 181 Menu Diagnostics 187 Menu LFS 184 Menu Impression 174 Menu Impression 174 Menu Manipulation du papier 170 Menu Qualité d'impression 177 Menu Récupérer tâche 166 Menu Réinitialiser 185 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration du périphérique 174 configuration système 181		-
commandes PCL 215 enveloppes 50, 195 papier Légal US, dépannage 154 Marges, paramètres 178 Mémoire incluse 6 installation de modules DIMM 199 mise à niveau 198 page de configuration 88 paramètres du disque RAM 22 paramètres du disque RAM 184 ressources permanentes 207 spécifications de stockage de tâches 68 vérification de l'installation 206 Menu Configuration système 181 Menu Informations 168 Menu Récupérer tâche 166 Menu Réinitialiser 185 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration du périphérique 174 configuration du périphérique 174 configuration du périphérique 174 configuration du périphérique 177 configuration on upériphérique 177 menu Récupérer tâche 166 Menu Réinitialiser 185 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration du périphérique 174 configuration on upériphérique 174 configuration système 181		
enveloppes 50, 195 papier Légal US, dépannage 154 Marges, paramètres 178 Mémoire incluse 6 installation de modules DIMM 199 mise à niveau 198 page de configuration 88 paramètres disque RAM 22 paramètres du disque RAM 184 ressources permanentes 207 spécifications de l'installation 206 Menu Configuration système 181 Menu Impression 174 Menu Impression 174 Menu Manipulation du papier 170 Menu Récupére tàche 166 Menu Réinitialiser 185 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration du périphérique 174 configuration du périphérique 174 configuration du périphérique 174 configuration du périphérique 177 Menu Récupére tàche 166 Menu Réinitialiser 185 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration du périphérique 174 configuration du périphérique 174 configuration on yetème 181 Mise en attente, tàche Menu Récupérer tàche 166 Menu Récupérer tàche 168 Mise en attente, tàche Mise en attente, tàche Menu Récupérer tàche 166 Menu Réintialiser 185 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration du périphérique 174 configuration système 181		
papier Légal US, dépannage 154 Marges, paramètres 178 Mémoire incluse 6 installation de modules DIMM 199 mise à niveau 198 page de configuration 88 paramètres disque RAM 22 paramètres du disque RAM 184 ressources permanentes 207 spécifications de stockage de tâches 68 vérification de l'installation 206 Menu Configuration système 181 Menu Diagnostics 187 Menu Impression 174 Menu Impression 174 Menu Manipulation du papier 170 Menu Qualité d'impression 177 Menu Récupérer tâche 166 Menu Réinitialiser 185 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration du périphérique 174 configuration système 181		•
Marges, paramètres 178 Mémoire incluse 6 installation de modules DIMM 199 mise à niveau 198 page de configuration 88 paramètres disque RAM 22 paramètres du disque RAM 184 ressources permanentes 207 spécifications de stockage de tâches 68 vérification de l'installation 206 Menu Configuration système 181 Menu Diagnostics 187 Menu Impression 174 Menu Impression 174 Menu Qualité d'impression 177 Menu Récupérer tâche 166 Menu Réinitialiser 185 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration système 181 Epreuve et impression 68 menu Récupérer tâche 166 menu Récupérer tâche 168 menu Récupérer tâche 168 menu Récupérer tâche 169 mode bord à bord 175 mode bord à 180 mode berd a bord 175 mode bord à 180 mode bord à 1		
Mémoire incluse 6 incluse 6 installation de modules DIMM 199 mise à niveau 198 page de configuration 88 paramètres disque RAM 22 paramètres disque RAM 184 ressources permanentes 207 spécifications de stockage de tâches 68 vérification de l'installation 206 Menu Configuration système 181 Menu Diagnostics 187 Menu Impression 174 Menu Impression 174 Menu Qualité d'impression 177 Menu Récupérer tâche 166 Menu Réinitialiser 185 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration système 181 menu Récupérer tâche 166 paramètres 181 mode bord à bord 175 mode bord a bord 175 mode bord 175 mode bord à bord 175 mode bord 175 mode bord 175 mode bord a bord 175 mode bord 1		
incluse 6 installation de modules DIMM 199 mise à niveau 198 page de configuration 88 paramètres disque RAM 22 paramètres du disque RAM 184 ressources permanentes 207 spécifications de stockage de tâches 68 vérification de l'installation 206 Menu Configuration du périphérique 174 Menu Configuration système 181 Menu Diagnostics 187 Menu Impression 174 Menu Impression 174 Menu Manipulation du papier 170 Menu Qualité d'impression 177 Menu Récupérer tâche 166 Menu Réinitialiser 185 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration système 181 mode bord à bord 175 Modèles 4 Mode petit papier 180 Modes d'impression Affichage de ceux installés 88 inclus 6 paramètres 18, 183 permutation, commandes PCL 217 Modes de fusion 43 Mode veille activation ou désactivation 186 activer ou désactiver 18 délai, paramètre 182 délai d'attente, réglage 17 Spécifications d'alimentation 190 Spécifications d'alimentation 190	- ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
installation de modules DIMM 199 mise à niveau 198 page de configuration 88 paramètres disque RAM 22 paramètres du disque RAM 184 ressources permanentes 207 spécifications de stockage de tâches 68 vérification de l'installation 206 Menu Configuration du périphérique 174 Menu Diagnostics 187 Menu Diagnostics 187 Menu Informations 168 Menu Manipulation du papier 170 Menu Qualité d'impression 177 Menu Récupérer tâche 166 Menu Réinitialiser 185 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration du périphérique 174 configuration système 181		·
page de configuration 88 paramètres disque RAM 22 paramètres du disque RAM 184 ressources permanentes 207 spécifications de stockage de tâches 68 vérification de l'installation 206 Modes d'impression Affichage de ceux installés 88 inclus 6 paramètres 18, 183 permutation, commandes PCL 217 Menu Configuration du périphérique 174 Menu Configuration système 181 Menu Diagnostics 187 Menu E/S 184 Menu Impression 174 Menu Informations 168 Menu Manipulation du papier 170 Menu Qualité d'impression 177 Menu Récupérer tâche 166 Menu Réinitialiser 185 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration du périphérique 174 configuration système 181	installation de modules DIMM 199	•
paramètres disque RAM 22 paramètres du disque RAM 184 ressources permanentes 207 spécifications de stockage de tâches 68 vérification de l'installation 206 Modes d'impression Affichage de ceux installés 88 inclus 6 paramètres 18, 183 permutation, commandes PCL 217 Menu Configuration du périphérique 174 Modes de fusion 43 Menu Configuration système 181 Menu Diagnostics 187 Menu E/S 184 Menu Impression 174 Menu Impression 174 Menu Informations 168 Menu Manipulation du papier 170 Menu Qualité d'impression 177 Menu Récupérer tâche 166 Menu Réinitialiser 185 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration du périphérique 174 configuration système 181	mise à niveau 198	Modèles 4
paramètres du disque RAM 184 ressources permanentes 207 spécifications de stockage de tâches 68 vérification de l'installation 206 Menu Configuration du périphérique 174 Menu Configuration système 181 Menu Diagnostics 187 Menu Limpression 174 Menu Impression 174 Menu Manipulation du papier 170 Menu Qualité d'impression 177 Menu Récupérer tâche 166 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration système 181 Affichage de ceux installés 88 inclus 6 paramètres 18, 183 permutation, commandes PCL 217 Modes de fusion 43 Mode veille activation ou désactivation 186 activer ou désactiver 18 délai, paramètre 182 délai d'attente, réglage 17 Spécifications d'alimentation 190 Spécifications d'alimentation 190		
ressources permanentes 207 spécifications de stockage de tâches 68 vérification de l'installation 206 Menu Configuration du périphérique 174 Menu Configuration système 181 Menu Diagnostics 187 Menu E/S 184 Menu Impression 174 Menu Informations 168 Menu Manipulation du papier 170 Menu Qualité d'impression 177 Menu Récupérer tâche 166 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration système 181 inclus 6 paramètres 18, 183 permutation, commandes PCL 217 Modes de fusion 43 Mode veille activation ou désactivation 186 activer ou désactiver 18 délai, paramètre 182 délai d'attente, réglage 17 Spécifications d'alimentation 190	paramètres disque RAM 22	Modes d'impression
spécifications de stockage de tâches 68 vérification de l'installation 206 Menu Configuration du périphérique 174 Menu Configuration système 181 Menu Diagnostics 187 Menu E/S 184 Menu Impression 174 Menu Informations 168 Menu Manipulation du papier 170 Menu Qualité d'impression 177 Menu Récupérer tâche 166 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration système 181 paramètres 18, 183 permutation, commandes PCL 217 Modes de fusion 43 Mode veille activation ou désactivation 186 activer ou désactiver 18 délai, paramètre 182 délai d'attente, réglage 17 Spécifications d'alimentation 190 Spécifications d'alimentation 190	paramètres du disque RAM 184	Affichage de ceux installés 88
vérification de l'installation 206 permutation, commandes PCL 217 Menu Configuration du périphérique 174 Modes de fusion 43 Menu Configuration système 181 Mode veille Menu Diagnostics 187 activation ou désactivation 186 Menu E/S 184 activer ou désactiver 18 Menu Impression 174 délai, paramètre 182 Menu Informations 168 délai d'attente, réglage 17 Menu Manipulation du papier 170 Spécifications d'alimentation 190 Menu Qualité d'impression 177 Menu Récupérer tâche 166 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration du périphérique 174 configuration système 181		
Menu Configuration du périphérique 174 Modes de fusion 43 Menu Configuration système 181 Menu Diagnostics 187 Menu E/S 184 Menu Impression 174 Menu Informations 168 Menu Manipulation du papier 170 Menu Qualité d'impression 177 Menu Récupérer tâche 166 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration système 181 Modes de fusion 43 Mode veille activation ou désactivation 186 activer ou désactiver 18 délai, paramètre 182 délai d'attente, réglage 17 Spécifications d'alimentation 190 Spécifications d'alimentation 190		·
Menu Configuration système 181 Menu Diagnostics 187 Menu E/S 184 Menu Impression 174 Menu Informations 168 Menu Manipulation du papier 170 Menu Qualité d'impression 177 Menu Récupérer tâche 166 Menu Réinitialiser 185 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration du périphérique 174 configuration système 181 Mode veille activation ou désactivation 186 activation ou désactivation 20 activation 20		·
Menu Diagnostics 187 Menu E/S 184 Menu Impression 174 Menu Informations 168 Menu Manipulation du papier 170 Menu Qualité d'impression 177 Menu Récupérer tâche 166 Menu Réinitialiser 185 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration du périphérique 174 configuration système 181		
Menu E/S 184 activer ou désactiver 18 Menu Impression 174 délai, paramètre 182 Menu Informations 168 délai d'attente, réglage 17 Menu Manipulation du papier 170 Spécifications d'alimentation 190 Menu Qualité d'impression 177 Menu Récupérer tâche 166 Menu Réinitialiser 185 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration du périphérique 174 configuration système 181		
Menu Impression 174 Menu Informations 168 Menu Manipulation du papier 170 Menu Qualité d'impression 177 Menu Récupérer tâche 166 Menu Réinitialiser 185 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration du périphérique 174 configuration système 181	<u> </u>	
Menu Informations 168 Menu Manipulation du papier 170 Menu Qualité d'impression 177 Menu Récupérer tâche 166 Menu Réinitialiser 185 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration du périphérique 174 configuration système 181		
Menu Manipulation du papier 170 Menu Qualité d'impression 177 Menu Récupérer tâche 166 Menu Réinitialiser 185 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration du périphérique 174 configuration système 181	•	···
Menu Qualité d'impression 177 Menu Récupérer tâche 166 Menu Réinitialiser 185 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration du périphérique 174 configuration système 181		
Menu Récupérer tâche 166 Menu Réinitialiser 185 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration du périphérique 174 configuration système 181		Specifications d'alimentation 190
Menu Réinitialiser 185 Menus, panneau de commande accès 12 Configuration du périphérique 174 configuration système 181		
Menus, panneau de commande accès 12 Configuration du périphérique 174 configuration système 181		
accès 12 Configuration du périphérique 174 configuration système 181		
Configuration du périphérique 174 configuration système 181		
configuration système 181		

FRWW Index 241

Modules DIMM accès 9	Orientation portrait options d'impression recto verso 57
Al .	Orientation Portrait
N Novigatoure prie en charge	commandes PCL 215
Navigateurs pris en charge HP Web Jetadmin 75	paramètre par défaut 177
	P
Netscape Navigator, versions prises en charge Boîte à outils HP 76	page de configuration
HP Web Jetadmin 75	dépannage 101
Serveur Web intégré 72	Page de configuration 168
nettoyage	Page de configuration, impression 87
circuit papier 95	Page de consommation 168
unité de fusion 96	Page de nettoyage 180
nettoyage de l'encre 113	page de nettoyage, impression 96
Niveau d'encre bas 183	Pages, total 88
niveau des consommables, cartouches d'impression	pages blanches, dépannage 109
93	pages d'erreurs PostScript
Nombre d'exemplaires, paramètre par défaut 174	dépannage 102
Notes d'installation 79	Pages d'erreurs PostScript
Numéro de série 88	paramètres 176
Numéro du modèle 88	pages d'erreurs PS
Numéros de référence	dépannage 102
câbles 161	Pages d'erreurs PS
cartes EIO 161	paramètres 176
support, HP 161	Pages d'informations, impression 87
Numéros de téléphone	pages de travers 140
assistance iii	pages inclinées 140
commande de fournitures iii	Pages par feuille 64
contrats de maintenance iv	Pages per minute 5
	Pages vierges
0	suppression 177
ondulations, dépannage 107	panneau de commande
Onglet Alertes, Boîte à outils HP 78	aide en ligne 119
Onglet Dépannage, Boîte à outils HP 78	dépannage 100
Onglet Documentation, Boîte à outils HP 79	langue, sélection 100
Onglet Etat, Boîte à outils HP 77	messages d'erreur 119
Onglet Information, serveur Web intégré 73	niveau des consommables de la cartouche
Onglet Paramètres, serveur Web intégré 73	d'impression, vérification 93
Onglet Réseau, serveur Web intégré 74	Panneau de commande
Options Réduction/Agrandissement 66	aide 13
Orientation 477	boutons 12
paramètre, par défaut 177	langue, sélection 23, 184
Orientation, page commandes PCL 215	localisation 9, 11 menu Configuration du périphérique 174
	menu Configuration système 181
options d'impression recto verso 57	menu Diagnostics 187
Orientation de la page options d'impression recto verso 57	menu E/S 184
Orientation de page	menu Impression 174
commandes PCL 215	menu Informations 168
paramètre, par défaut 177	menu Manipulation du papier 170
Orientation paysage	menu Qualité d'impression 177
options d'impression recto verso 57	menu Récupérer tâche 166
Orientation Paysage	menu Réinitialiser 185
commandes PCL 215	paramètres 14
paramètre par défaut 177	paramètres Avertissements effaçables 19
1	paramètres d'avertissement effaçable 183
	paramètres date/heure 181

242 Index FRWW

structure des menus, impression 87	Papier lourd			
Structure des menus, impression 13	modes de fusion 179			
Voyants 12	papier ondulé, dépannage 141			
Panneau latéral droit, localisation 9	Papier perforé			
papier	impression 54			
dépannage des bacs 107	modes de fusion 179			
froissé 141	Papier perforé à trois trous			
gondolage, dépannage 107	impression 54			
gondolé 141	modes de fusion 179			
paramètres du bac 170	papier plié, dépannage 141			
Source, sélection 66	Papier pré-imprimé			
Papier	impression 54			
alimentation manuelle 42	modes de fusion 179			
capacité 5	Papier pré-perforé			
caractéristiques 193	modes de fusion 179			
chargement 44	Papier rugueux			
commandes PCL 214	modes de fusion 179			
couvertures 67	Paramètre AppleTalk 185			
dépannage 111	Paramètre Avertissements effaçables 19			
format par défaut, paramètre 175	Paramètre Continuer auto 183			
format personnalisé 64, 175	Paramètre Continuer automatiquement 20			
format personnalisé, impression 53	Paramètre d'avertissement 183			
formats pris en charge 36, 37	Paramètre d'avertissement effaçable 183			
HP, commande 161	Paramètre DLC/LLC 185			
impression de plusieurs pages sur une feuille 64	Paramètre EconoMode 180			
modes de fusion 43, 179	Paramètre invite format/type 17			
page de consommation 168	Paramètre PS - Suspendre support 17			
paramètres A4 176	Paramètres			
Paramètres A4 175	configuration du pilote 81			
paramètres PS 17	page de configuration, impression 87			
perforé 54	panneau de commande 14			
petit 53	pilote 60			
petit, paramètres 180	pilotes 26			
pré-imprimé 54	restauration des paramètres par défaut 185			
recto verso, formats pris en charge 56	valeur par défaut, changement 60			
sélection du bac 15, 40, 41, 182	verrouillage 81			
spécifications 36	Paramètres A4 large 176			
spécifications de l'unité d'impression recto verso 37	Paramètres d'avertissements 19			
stockage 193	Paramètres de bord de reliure 57			
Papier à en-tête	Paramètres de communication 185			
impression 54	Paramètres de communication bidirectionnelle 185			
modes de fusion 179	Paramètres de concordance 178			
Papier cartonné	Paramètres de délai			
impression 53	E/S 185			
modes de fusion 179	mode veille 182			
Papier de format personnalisé	Paramètres de délai d'attente			
impression 53	Mode veille 17			
paramètres 64	Paramètres de densité 180			
spécifications du bac 36	Paramètres de l'heure 181			
Papier épais	Paramètres de la date 181			
impression 53	Paramètres de papier étroit 180			
Papier étroit	Paramètres de polices Courier 176			
impression 53	Paramètres de transmission de données 185			
papier froissé, dépannage 141	Paramètres Disque RAM 22			
papier gondolé, dépannage 141	paramètres du bord de reliure 175			
Papier Légal US, marges rognées 154				
Papier Lettre, A4/lettre prioritaire 175				

FRWW Index 243

Paramètres du délai	liste, impression 168
Tâches en attente 181	listes, impression 90
Paramètres du disque RAM 184	Macintosh, dépannage 149
Paramètres du papier A4 175, 176	paramètres 177
Paramètres Novell NetWare; Paramètres	ressources permanentes 207
NetWare;Paramètre IPX/SPX 185	Port parallèle .
Paramètres par défaut	localisation 10
pilotes, changement 60	type inclus 6
Paramètres par défaut, restauration 185	Ports
particules d'encre	dépannage Macintosh 150, 153
nettoyage 113	inclus 6
particules d'encre, dépannage 139	localisation 10
PCL, définition comme langage d'imprimante 183	messages d'erreur LPT 146
PCL, paramètre comme langage d'imprimante 18	Ports parallèles
PDE, Macintosh 29	non pris en charge pour Macintosh 33
PDE (Printer Dialog Extensions), Macintosh 29	Port USB
Petit papier	dépannage Macintosh 150, 153
impression 53	localisation 10
pièces	type inclus 6
commande 158	PostScript, définition comme langage d'imprimante
Pilote PCL	183
fonctions 26	PostScript, paramètre comme langage d'imprimante
Pilote PS	18
fonctions 26	pourcentage de la taille normale 66
systèmes d'exploitation pris en charge 25	PPD
Voir aussi pilotes	dépannage 148
Pilotes	inclus 29
aide 26	ppp, réglages 179
configuration 81	Préconfiguration, pilote 81
Linux 25	Programme HP pour le recyclage et le renvoi des
Macintosh iv	consommables d'impression 222
Macintosh, dépannage 151	Prolongation des services iv
OS/2 26	ProRes 5, 66
paramètres 14, 26, 60	PS, définition comme langage d'imprimante 183
paramètres par défaut, changement 60	PS, paramètre comme langage d'imprimante 18
sélection 26	
systèmes d'exploitation pris en charge 25	Q
téléchargement iii	qualité
Pilotes d'imprimante. Voir pilotes	dépannage 134
Pilotes HP OpenVMS 26	qualité d'impression
Pilotes IBM OS/2 26	dépannage 134
Pilotes OpenVMS 26	Qualité d'impression
Pilotes OS/2 26	paramètres 66, 179
Pilotes PCL	qualité d'impression, dépannage
systèmes d'exploitation pris en charge 25	images répétitives 144
<i>Voir aussi</i> pilotes	Qualité d'impression brouillon 179, 180
plates-formes prises en charge 24	qualité de texte, dépannage 140, 143
Plates-formes prises en charge 25	
Plus d'encre 21	R
Plusieurs pages, impression sur une page 64	recto verso
points, dépannage 137, 142	dépannage 108
Polices	Recto verso, impression
commandes PCL 213, 217	chargement du papier 56
Courier 176	formats de papier pris en charge 56
dépannage 154	options de disposition 57
fichiers EPS, dépannage 149, 153	paramètres du bord de reliure 175
incluses 6	Utilisation de l'unité d'impression recto verso 57

244 Index FRWW

Recto-verso, impression manuellement 58	serveur Web intégré niveau des consommables de la cartouche			
Récupération, bourrage 22 Recyclage	d'impression, vérification 93 Serveur Web intégré			
cartouches d'impression 222	alertes par messagerie électronique 83			
matières plastiques 221	configuration minimale du système 72			
Réduction/agrandissement de documents 66	fonctions 72			
Réglementations de la FCC 220	onglet Autres liens 74			
regulatory statements	onglet Information 73			
Canadian DOC statement 225	onglet Paramètres 73			
Finnish laser statement 226	Onglet Réseau 74			
Japanese VCCI statement 225	ouverture 72			
Korean EMI statement 225	Service			
laser safety 225	contrats 230			
Remballage de l'imprimante 232	formulaire d'informations 233			
Répertoire de fichiers, impression 168	remballage de l'imprimante 232			
répétition d'images, dépannage 144	service d'échange express HP 231			
Reprise, bourrage 184	Service d'échange express HP 231			
Réseaux	SIMM, incompatibilité 198			
configuration du pilote 81	sites Web			
dépannage de l'impression 145	lutte contre les contrefaçons 92			
installation du logiciel Macintosh 32	Sites Web			
installation du logiciel Windows 30	assistance clientèle iii			
paramètres 185	assistance Macintosh iv			
résolution	caractéristiques du papier 193			
dépannage, qualité 134	commande de fournitures iii			
Résolution	contrats de maintenance iv			
caractéristiques 5	HP Web Jetadmin, téléchargement 75			
paramètres 66 Résolution, paramètres 179	pilotes UNIX et Linux 25			
Résolution, paramètres 179 Resolution Enhancement technology (REt) 180	téléchargement de logiciels iii site Web de lutte contre les contrefaçons 92			
Résolution FastRes 179	Sombre, paramètre 180			
Ressources permanentes 207	Source, papier 66			
Restauration des paramètres par défaut 185	Spécifications			
REt (Resolution Enhancement technology) 180	accessibilité 8			
Retirer du logiciel	bacs 5			
Windows 35	caractéristiques de l'imprimante 5			
Retour chariot, paramètres 177	électriques 190			
Retourner les pages vers le haut, option 57	mémoire 6			
	support 36			
S	utilisation d'énergie 7			
Sécurité	vitesse 5			
paramètres 89	Spécifications d'énergie 190			
Serveur d'impression HP Jetdirect	Spécifications de tension 190			
installation 208	Spécifications électriques 190			
modèles 4	Spécifications relatives à l'ozone 221			
numéros de référence 161	Spécifications relatives au mercure 222			
page de configuration, impression 87	Stockage			
paramètres 185	enveloppes 195			
retrait 209	papier 193			
Serveur d'impression Jetdirect	Stockage, tâche			
installation 208	besoins en mémoire 68			
modèles 4	Epreuve et impression 68			
numéros de référence 161	menu Récupérer tâche 166			
page de configuration, impression 87	paramètres 181			
paramètres 185	personnelle 69			
retrait 209	stockage des cartouches d'impression 92			

FRWW Index 245

Structure, menu 13	Tâches			
Structure, menus 87	Epreuve et impression 68			
Suite ISPE (Instant Support Professional Edition) de HP	menu Récupérer tâche 166			
iii	personnelles 69			
support	stockage, besoins en mémoire 68			
dépannage des bacs 107	taches, dépannage 137, 142			
gondolage, dépannage 107	Tâches d'épreuve et impression 68			
Support	tâches d'impression			
alimentation manuelle 42	format incorrect 105			
capacité 5	interruption, dépannage 104			
caractéristiques 193	problèmes d'impression, dépannage 102			
chargement 44	Tâches d'impression			
commandes PCL 214	mise en attente 181			
couvertures 67	Tâches de copie rapide			
dépannage 111	paramètres 181			
format par défaut, paramètre 175	tâches en attente			
format personnalisé 64, 175	menu du panneau de commande Récupérer tâche			
format personnalisé, impression 53	166			
HP, commande 161	Tâches en attente			
impression de plusieurs pages sur une feuille 64	besoins en mémoire 68			
modes de fusion 43	Epreuve et impression 68			
page de consommation 168	paramètres 181			
paramètres A4 175, 176	personnelles 69			
paramètres du bac 170	taches ou lignes blanches, dépannage;lignes,			
paramètres PS 17	dépannage 142			
perforé 54	Tâches personnelles 69			
petit 53	Téléchargement de logiciels iii			
petit, paramètres 180	Température requise 192			
pré-imprimé 54	Tests 187			
recto verso, formats pris en charge 56	texte, dépannage			
sélection du bac 15, 41, 182	brouillé 109			
source, sélection 66	Total de pages 88			
spécifications 36	Touches, panneau de commande 12			
stockage 193	traces de pneus, dépannage 142			
Support HP, commande 161	traînées d'encre, dépannage 138			
SupportPack, HP 230	Transparents			
Supports	caractéristiques 196			
formats pris en charge 36, 37	HP, commande 164			
sélection du bac 40	impression 53			
Support technique	modes de fusion 179			
remballage de l'imprimante 232				
Suppression de logiciel	U			
Boîte à outils HP 80	unité d'impression recto verso			
Suppression du logiciel	bourrages papier, suppression 117			
Macintosh 35	unité de fusion, nettoyage 96			
Syntaxe, commandes PCL 212	UNIX			
Systèmes d'exploitation pris en charge 24, 25	paramètres de retour chariot 177 scripts de modèle 25			
Т	Utilisation d'énergie 7			
tâches	Utilitaire de personnalisation 82			
format incorrect 105	Utilitaire HP LaserJet, Macintosh 29			
interruption, dépannage 104	Utilitaire LaserJet, Macintosh 29			
problèmes d'impression, dépannage 102	Utilitaire Service d'impression, dépannage 148			
problemes a impression, departiage 102	Cantaire Cervice a impression, departinage 140			
	V			
	Vérification plages, dépannage 155			

246 Index FRWW

Verrouillage bacs 41 Verrouillage des fonctions du pilote 81 vitesse dépannage 104, 108 Vitesse paramètres de résolution 179 paramètres de transmission de données 185 processeur 6 spécifications 5 Vitesse de processeur 6 Voyant Attention 13 Voyant Données 13 Voyant Prêt 12 Voyants, panneau de commande 12 Voyants clignotants 12

W

Web Jetadmin
alertes par messagerie électronique 83
configuration du pilote 82
navigateurs pris en charge 75
téléchargement 75

Windows

désinstallation de logiciels 35 installation à l'aide de l'Assistant Nouveau matériel détecté 34 installation du logiciel 30 installation sur un réseau 30 messages d'erreur, dépannage 146 paramètres de pilotes par défaut, changement 60 paramètres du pilote 60 pilotes pris en charge 25 versions prises en charge 24

FRWW Index 247

248 Index FRWW



 $\ \odot$ 2004 Hewlett-Packard Development Company, LP

www.hp.com/support/lj2410 www.hp.com/support/lj2420 www.hp.com/support/lj2430



Q5956-90947